

# K009

#### 取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次
安全上のご注意/ 防水のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb/auの ネットワークサービス
カメラ
LISMO
テレビ
データフォルダ <i>/</i> microSD™メモリカード
データのやりとり
便利な機能
機能設定
付録/索引
簡易英語 簡易中国語

かんたんガイド

#### ごあいさつ

このたびは、KOO9をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前にK009に付属する『取扱説明書』または本書をお読みいただ き、正しくお使いください。

#### **M**memo

K009に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明していま

さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

#### 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページ からダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

#### オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマ ニュアルもご用意しております。

- K009からは:待受画面で図→[auお客さまサポート]
- →「オンラインマニュアル」 EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

#### ■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

#### 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできま す(発売後約1ヶ月後から)。

#### Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual

ii 簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

#### 安全上のご注意

K009をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正 しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポート で症状をご確認ください。

- K009からは→待受画面で
   □ → [auお客さまサポート]
  - →「オンラインマニュアル]→「故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/ trouble/kosho/index.html

#### au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ<br/> ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性 がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通 話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受け ていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電 話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報 を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意くだ さい。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- K009は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内 容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイ ドーをご参照ください。



# かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.43)
- **「取扱上のお願い」**(▶ P.50)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



# 充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.43)と「取扱上のお願い」(▶P.50)をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

#### 電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



#### 充電は「残量1」になってから

■ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が知くなります。



#### 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



#### 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用 してください。指定外の充電用機器で充電す ると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する




K009は、IPX5/7(IRJIS保護等級5/7相当) の防水性能を持っていますが、ご利用方法に よっては、水濡れや発熱などが故障の原因とな る場合があります。「防水のご注意」(▶P.53)

●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく読んで

、確認してネ!/

●カバー類はしっかりと閉 じ、電池フタは確実に 取り付けてご利用く ださい。

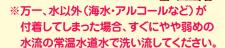

#### キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



#### 砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 口、送話口・スピーカー、ヒンジ部な どから入り故障の原因となります。



#### 温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ




#### 海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ ください。





●卓上ホルダ (別売) で 充電する

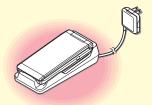


●指定のACアダプタ(別売) で充電する










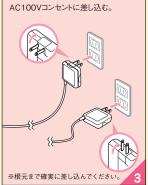

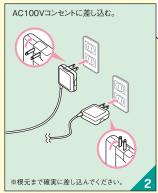



#### INFORMATION ON THE

- ●別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。
  - (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご 了承ください。)
- 共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダブタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応しています。
- K009や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ●卓上ホルダ(別売)にK009を取り付ける際は、外部接続端子カバーがしっかりと閉じていることを確認してください。閉じかたが不十分な場合、充電できないことがあります。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

## 電話をかける

#### 電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

#### ●アドレス帳からかける







#### ●履歴からかける







#### ● こんなときは…?

#### 《電話をかける》

#### 🕜 海外から電話したいときは

K009で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 께 を押す
- 3. 「国際電話:日本へ |を選び ■を押す
- 4.

「K009で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」 P.109

#### ? 海外で携帯電話を使うときは

K009で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

#### 《電話を受ける》

ことができます。

② かかってきた電話に出なかった場合は 特受画面に ☑ が表示され、出なかった着信 の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.107

? かかってきた電話に出たくない場合は 電話に出たくないときは、着信を拒否する

「着信を拒否する」 P.108

🕜 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声や自分の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の声を録音する」

P.330

#### ■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1][4][4][2][~]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷惑電話撃退サービス)。

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)|

P.233



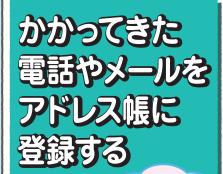





着信履歴から アドレス帳に登録 できるのよ〜





待受画面で ● を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ● で登録したい番号 を選びます。



一 を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び■ を押します。






#### ●もらったメールを登録

「受信ボックス」 から選ぶのよ





待受画面で 図を押して Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ■を押します。

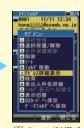

・でフォルダを選び、Eメールを選んだら、一を押して 「アドレス詳細表示」を選び ■を押します。



・で登録したいアドレスを 選び、■を押します。「アドレス帳登録」を選び、■を押します。





#### INFORMATION ●

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。


●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

#### ● こんなときは…? ●

#### ? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一個を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

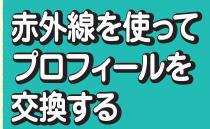











- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

2

#### もらうときは



待受画面で■を 押します。

「赤外線」を選び■を 押します。





#### 赤外線通信では、

- 次のデータを送受信できます。
- ●プロフィール ●アドレス帳
- ●スケジュール ●タスクリスト
- ●メモ帳
- お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ■履歴·学習情報■設定情報
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信 や再生ができない場合があります。





## 医メールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















#### ● こんなときは…? ●

#### メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

#### メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。

次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ●アドレス帳
- ■ボイス録音データ■プロフィールデータ ■スケジュール
- ●々スクリスト
  - 「Eメールにデータを添付する」 P.125

#### Eメールを装飾するには

本文入力中に 図を押すと、次のような装飾 ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 插入できます。
- ■画像を插入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

「本文を装飾する | P126

# 撮ったフォトを (メールに添付する)



# Eメールを読む

メールを読むには…



1 新規作成 2 デ コレーションアニメ作成






設定する

ください。

らから。



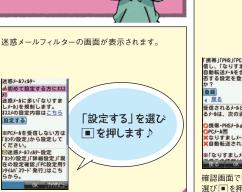



#### ● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ? ときは

Fメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のFメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したFメールの件名に 「Re: |が付けられます。

#### パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.152











#### • INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大100件まで保存 できます。受信したCメールは、最大200件まで保存 できます。

●Cメールは機能拡張が予定されています。 機能拡張の内容と対応時期については、 auホームページでお知らせします。

#### ● こんなときは…? ●

? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.162

# フォトや

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で■を押し、 「カメラ |を選んで ■を 押して、フォト/ムービー の撮影モードを選びます。

#### もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





※フォトサイズが[0.3M]

のときは、「フォト画質」 を設定できません。

フォトモニター画面で 別を押し、

「フォト画質 | を選び ■を押して

「ファインモード」に!



ムービー



ムービーモニター画面で デッを押し、

「録画モード | を選び ■を押して





「VGA」に!



#### 大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにプリントできます。

#### フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で 一型を押し、 「フォトサイズ」を選び

■を押して 「0.3M」「1M」「2M」 「フルHD」「3M」 「5M」「8M」に!



#### 連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

#### フォト(壁紙モード)



フォトモニター画面で ▽▽を押し、 「連写設定」 を選び ■ を押して



「連写起動」を選び
●を押し、「ON(連写モード)」を選び ■を押します。

#### INFORMATION • ....

#### ●撮影できるフォトのサイズ


フォトサイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準):240×320		25 KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマルモード	92 KB程度	5,000枚
壁紙 (フルワイド): 480×854	固定	96 KB程度	5,000枚
0.3M:640×480		160 KB程度	5,000枚
1M:1,280×960	ファインモード	392 KB程度	2,090枚
	ノーマルモード	320 KB程度	2,560枚
2M:1,600×1,200	ファインモード	800 KB程度	1,024枚
	ノーマルモード	392 KB程度	2,090枚
フルHD:1,920×1,080	ファインモード	960 KB程度	853枚
	ノーマルモード	480 KB程度	1,707枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1,228 KB程度	667枚
	ノーマルモード	640 KB程度	1,280枚
5M: 2,592×1,944	ファインモード	1,480 KB程度	554枚
	ノーマルモード	818 KB程度	1,001枚
8M: 3,264×2,448	ファインモード	2,620 KB程度	313枚
	ノーマルモード	1,310 KB程度	625枚

#### ●録画できるムービーのサイズ

	2			
	撮影 モード	録画モード: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画 可能時間
	メール	QCIF: 176×144	ノーマルモード固定	最大約15秒
	モード	-K QVGA: 320×240	ファインモード	最大約40秒
			ノーマルモード	最大約115秒
		VGA: 640×480	ファインモード	最大約8秒
		VGA - 040×400	ノーマルモード	最大約30秒
	長時間	QVGA: 320×240	ファインモード固定	最大約120分
	モード	VGA: 640×480	ノアインモート回走	最大約60分

市販品の microSDメモリカードまたは microSDHC メモリカード (2GB ~ 32GB) をセットした場合の録画可能時間です。



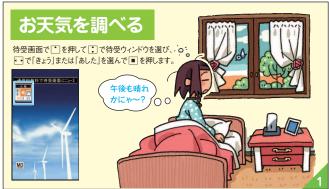









#### (● こんなときは…? ●

? お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

- 1. 🖂 (ブラウザメニュー)を押す
- 「お気に入り/画面メモ」を選び
   ●を押す
- 「お気に入り登録」を選び
   を押す
- 4. 厨 (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.176





※地域によって、設定される放送局が変わります。

待受画面で■を押し、「TV」を選んで ■を押すとTVメニューが表示されます。





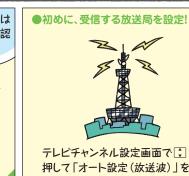

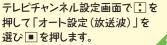






# 見ている 番組を 録画する





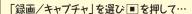







録画終了. ■を押す

#### • INFORMATION • 3

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

## 遠隔ロック

K009を紛失した場合に、事前に登録した電話からK009に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

■ 4 1 4 を 押し、ロックNo.を 入力して ■ を押します。

#### au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した 条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



#### 遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

■を押し、

「新規登録」を選び

■を押します。

「直接入力」を選び

■を押し、

電話番号を入力し

を押します。

一 を押して、電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数)を 設定します。



「指定時間」 最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

∞を押して終了。

**例えば:** ・・

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。



au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった 場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロック をかけることができます。



#### ●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

氏 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

#### • INFORMATION •

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)| P.360

●登録した電話からK009に遠隔ロックをか けるときは、発信者番号を通知して電話を かけてください。

■K009の電源が入っていない場合には、遠 隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にK009がある場合 には、遠隔ロックや安心ロックが起動できな い場合があります。

#### ● こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客 さまセンターまたはパソコンからau電話の おおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.192

#### 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報



災害対策への取り組み 災害関連情報

English



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

#### 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、

着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を

細かく設定できます。

待受画面で ■ 4 3 を押し、ロック No.を入力します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ■を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」 P.359



#### オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

#### au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「auお客さまサポート」を選び ■ を押します。 「オンラインマニュアル」を選び ■ を押します。

#### QRコードを読み取って接続する

待受画面で 図 を押し、 ☑ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ■ を押します。

「バーコード読込み」を選び ■ を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び 

を押し、「URLへジャンプ」を 選び 

を押して、

を押します。

#### M機能から接続する

待受画面で ■ # 3 を押し、「はい」を選び ■ を押します。



#### 料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ■ [1] [1] を押し、 「はい」を選び ■ を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

■ を押します。



## ta a la C i au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

#### ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

#### ●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

#### KOO9でできること

▶P 103

#### 電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶P.168、▶P.211

#### インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.93

#### 連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P 237

#### 写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止 画(フォト)を撮影できます。最大640× 480ドットの動画(ムービー)も撮影でき ます。



▶P.123

#### メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.253

#### 音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



#### P.269

#### テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



#### ▶P.183

#### ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



#### ▶P.195

#### ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



#### ▶P.348、▶P.352

#### 好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



©JUNICHI NARUSAWA

#### 他にも便利な機能がいっぱい!

- ・セルフメニュー ▶ P.79
- ·利用中一覧 ▶ P.81
- ・ケータイアレンジ▶P.81
- ・プロフィール ▶ P.113
- ·グローバル機能 ▶ P.115
- ·緊急地震速報 ▶ P.162
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.179
- ・EZナビ▶P.186
- ·安心ナビ▶P.189
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.206
- ·お留守番サービス ▶ P.220
- ·着信転送サービス ▶ P.225
- ·発信番号表示サービス ▶ P.230
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.230
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.314
- ·フェイク着信 ▶ P.326
- ・マナーモード▶P.327
- ·簡易留守メモ▶P.328
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.332
- ·アラーム ▶ P.341
- ・ティーンズモード ▶ P.374

#### こんなときは・・・

電話機能

#### 折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.110

登録する

▶P.94

#### 着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

P.327

#### 情報を検索したい

(EZwebメニュー、 EZweb)

▶P 170

#### 通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P 173

#### 電話に出られないとき (簡易留守メモ)

▶P.328 連絡先をアドレス帳に

#### 着信を拒否したい

诵話中の受話音量を

P.359

調節する

▶P.104

・音楽を

楽

む

#### ニュースや天気予報を チェックする

(EZ\_1-ZEX) ▶P.183

テレビの番組表を 見たい

▶P.276

#### 道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.187

操作方法をケータイで 調べる

(ガイド機能) ▶P.378

# ▶P.124

#### Eメールを送信する

撮影したフォトを Eメールで送る

P.249

#### テレビ(ワンセグ)を 映 見る 像や

P.273

#### 音楽を聴く、 ビデオを見る

(LISMO)

▶P.254, ▶P.262

#### Eメールを受信する

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.95

#### 電子書籍を読む (LISMO)

▶P.264

#### EZムービーを見る

▶P.171

#### ▶P.130

迷惑メールを 防止したい

P.149

#### Cメールを送受信する

▶P.154、▶P.155

#### EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.179

#### 自分で撮ったフォトや ムービーを見る (データフォルダ)

▶P.288

### メ ル 機能

# 像や

# 映 音を記録する

# 便利な機能を使う

#### フォトを撮る (カメラ)

P.240

#### ムービーを撮る (カメラ)

P.242

#### テレビ番組を録画する

自分の音声を録音する (ボイスレコーダ)

▶P.330

#### 通話中の声を録音する (通話音声メ干)

自分の連絡先を教える

▶P.330

(赤外線送信)

P.323

▶P.344

電卓で計算する

アラームを使う

▶P.277

#### 検索した情報を 画面メモに保存する

お知らせアイコンを

▶P.175

利用する

▶P.76

メモをとる

▶P.331

管理する

▶P.335

スケジュールを

# ときに

# 機能設定 の 変更

#### ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.81

#### 着信音を変える

▶P.348

#### 待受画面の表示を 設定する

▶P.353

# も も $\mathcal{O}$

#### 雷話をなくしたときに 備える (遠隔ロック)

P.356

#### 子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.189

#### 防水について

▶P.53

#### 機能設定の方法

▶P.346

#### 待受画面の壁紙を 変える

P.352

#### 画面の文字サイズを 変える

▶P.354

#### 着信があったように 見せかける (フェイク着信) P.326

#### ロックNo.や PINコードを変える

▶P.360、▶P.361

#### 緊急地震速報について

▶P.162

#### ▶P.341

#### 目次

ごあいさつ	II
安全上のご注意	ii
au電話をご利用いただくにあたって	ii
かんたんガイド	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水ケータイの取扱上のご注意	3
充電する	4
充電する	4
電話を使う	6
電話をかける	6
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に	
登録する	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	12
Eメールを送る(文字を送る)	12
撮ったフォトをメールで送る	
(メールに添付する)	
Eメールを読む 迷惑メールはお断り	
お手軽メール(Cメール)	
Cメールを送る Cメールを読む	
	1 /
フォトやムービーを撮る	
(カメラ/ビデオ)	
フォトやムービーをもっと楽しむ	
ネットを楽しむ(EZweb)	20

EZwebでできること	20
テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22
見ている番組を録画する	
落としても安心	24
遠隔ロック	24
安心ロック	25
知っててよかった!	26
災害用伝言板サービス	26
着信拒否	
オンラインマニュアル	
料金照会	
なるほど! au	
マナーを守ろう	
マナーも携帯する	28
K009でできること	29
こんなときは	31
270.02210	0 1
目次	33
安全上のご注意/防水のご注意	41
本書の表記方法について	
免責事項について 安全上のご注意	
安主上のご注意 取扱上のお願い	
周辺機器のご紹介 防水のご注意	52
	52 53
防水のご注意	52 53 57
防水のご注意 ご利用いただく各種暗証番号について プライバシーを守るための機能について PINコードについて	<b>52</b> <b>53</b> 57 57
防水のご注意 ご利用いただく各種暗証番号について プライバシーを守るための機能について	52575757

	Bluetooth についてのお願い	08
	ご利用の準備をする	.61
	各部の名称と機能	62
	電話をかけるまでの準備をする	64
	準備 1. 電池パックを充電する	64
	準備2. 電源を入れる/切る	65
	準備3. 画面状態を確認する	
	準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	
	画面にこんな表示が出たら	
	時刻が表示されなくなったら	
	au ICカードについて	
	au ICカードを取り外す	
	au ICカードを取り付ける	68
	GLOBAL PASSPORT GSM	7.
	(グローバルパスポートGSM)について	/(
	海外でご利用になるときは	
	基本的な操作を覚える	73
	<b>五十</b> 4 1.6 1米 1ト と 元 7 と 0	. , .
:	待受画面とメニューを利用する	74
•	待受画面とメニューを利用する 待受画面の見かた	74
	待受画面の見かた お知らせアイコンについて	<b>7</b> 4
	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて <b>LEDディスプレイの見かた</b>	<b>7</b> 4 76 <b>7</b> 6
	待受画面の見かたお知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する.	<b>74</b> 76 <b>7</b> 6
	<b>待受画面の見かた</b>	<b>7</b> 4 76 <b>7</b> 6
i	待受画面の見かたお知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを 表示する	<b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6
i	待受画面の見かたお知らせアイコンについて お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを 表示する メニューを利用する	<b>7</b> 4 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 5
i	待受画面の見かたお知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを 表示する。 メニューを利用する メニューから機能を起動する	<b>7</b> 4 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 5 <b>7</b> 5
i	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する メニューを利用する メニューかを検修を起動する メニューを変更する	<b>7</b> 4 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 5 <b>7</b> 8
i	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する メニューを利用する メニューを機能を起動する メニュートを変更する セルフメニューを利用する。	<b>7</b> 4 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 5 <b>7</b> 8 <b>7</b> 9
i	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する。 メニューを利用する。 メニューを利用する。 メニューから機能を起動する。 メニューを更する。 セルフメニューを利用する。 お好みの機能やデータを登録する。	<b>74 76 76 76 78 78 78 79</b>
1	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた  LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する メニューを利用する メニューから機能を起動する メニューを変更する セルフメニューを利用する カゲみの機能やデータを登録する セルフメニューから機能やデータを呼び出す セルフメニューから機能やデータを呼び出す	<b>7</b> 4 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 6 <b>7</b> 8 <b>7</b> 8 <b>7</b> 8
i	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する メニューを利用する メニューから機能を起動する。 メニューを変更する。 セルフメニューを利用する。 お好みの機能やデータを登録する。 セルフメニューから機能やデータを呼び出す。 セルフメニューから機能やデータを呼び出す。 セルフメニューのサブメニューを利用する。	<b>74 76 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 80 80 80 80 80 80 80 80</b>
i	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する。 メニューを利用する。 メニューを変更する。 セルフメニューを利用する。 お好みの機能やデータを登録する。 セルフメニューから機能やデータを呼び出す。セルフメニューのり機能やデータを呼び出す。 カリフメニューの特徴がデータを呼び出す。 カリカー覧を利用する。	<b>74 76 76 76 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 80</b>
i	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する。 メニューを利用する。 メニューを利用する。 レルフメニューを利用する。 お好みの機能やデータを登録する。セルフメニューから機能やデータを登録する。セルフメニューのサブメニューを利用する。 利用中一覧を利用する。 操作する機能を切り替える。	<b>74 76 76 76 78 78 78 78 78 78 78 78 78 80 80 81 8</b>
1	<b>待受画面の見かた</b> お知らせアイコンについて LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイの見かた LEDディスプレイにKOO9の状態を表示する。 メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する。 メニューを利用する。 メニューを変更する。 セルフメニューを利用する。 お好みの機能やデータを登録する。 セルフメニューから機能やデータを呼び出す。セルフメニューのり機能やデータを呼び出す。 カリフメニューの特徴がデータを呼び出す。 カリカー覧を利用する。	<b>74 76 76 76 76 78 78 78 78 78 78 80 8</b>

	オープンシャッフルを利用する	83
	共通の操作を覚える	83
	基本的なキー操作を覚えよう	83
	ロックNo.を入力する	
	データを複数選択する	
	データを削除する	
	1件/選択/全件削除する	
	期限切れデータを削除する	
	文字入力の方法を覚える	85
	文字入力の方法	87
	ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	87
	文字の修正	88
	予測変換機能	
	2タッチ入力	
	区点コードでの入力	89
	絵文字/デコレーション絵文字/記号/	
	顔文字の入力	89
	デコレーション絵文字変換について	
	<b>文字入力のサブメニューを利用する</b> 範囲を指定してコピーなどを行う	
	文字を貼り付ける	
	文字を貼り付ける	92
		92
	文字を貼り付けるアドレス帳で連絡先を管理するアドレス帳に登録する	92 93
	文字を貼り付けるアドレス帳で連絡先を管理する	92 93
	文字を貼り付ける	92 93 94 95
	文字を貼り付ける	92 94 95 95
	文字を貼り付ける	92 93 95 95 96
	文字を貼り付ける	929395959696
	文字を貼り付ける	92939495969697
	文字を貼り付ける	9293949596969797
	文字を貼り付ける	929394959696979797
	文字を貼り付ける アドレス帳で連絡先を管理する	92939495969697979798
	文字を貼り付ける	92939495969797979797
	文字を貼り付ける	92939495969797979797
	文字を貼り付ける	92949596979797979799
1	文字を貼り付ける	92949596979797979999

★タブの登録内容を利用する	
★タブのサブメニューを利用する	
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を	
預ける	101
電話をかける・受ける	102
自由でかける・女ける	103
電話をかける	
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	
発信メニューを利用する	
電話を受ける	
応答を保留する	107
簡易留守メモのメッセージで応答する	
着信を拒否する	
着信を転送する	
国際電話を利用する	108
au電話から海外へかける	
(001国際電話サービス)	108
K009で海外から日本国内へ電話をかける	
(グローバルパスポートCDMA)	
K009で海外から日本以外の国へ電話をかけ	
(グローバルパスポートCDMA)	
海外からau電話に電話をかけてもらう	109
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して	
電話をかける	
履歴のサブメニューを利用する	
K009の電話番号をプロフィールで確認する	
<sup>7</sup> ローバル機能を設定する	
エリアを設定する	
エリアを新規登録する	118
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を	
設定する	
航空機モードを設定する	
位置情報を取得するための設定をする	120
測位サポートデータの取得に関する	1.00
設定をする	
GPSエリアを設定する	120

時計/カレンダーの表示を設定する	. 120
メールを送る・受け取る	123
メールを利用する	124
Eメールを送る	
Eメールにデータを添付する	
添付データを変更·解除する	
本文を装飾する	
デコレーションアニメを送る	128
デコレーションアニメ編集画面の	
サブメニューを利用する	. 128
送信メール作成画面でできること	. 129
Eメールを受け取る	. 130
添付データを受信・再生する	. 131
新着メールを問い合わせて受信する	. 131
受信ボックス/送信ボックスのEメールを	
確認する	
Eメール一覧画面でできること	. 135
アドレス詳細表示を利用する	. 136
EメールをmicroSDメモリカード/	
データフォルダへ保存する	
Eメール内容表示画面でできること	. 137
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/	
GPS情報/FeliCa情報を利用する	
フォルダー覧画面でできること	
振分け登録する	
プライバシーフォルダを設定する	
なかよしボックスを利用する	. 142
なかよしボックスフォルダ一覧画面の	
サブメニューを利用する	
インフォボックスを利用する	
データフォルダのEメールを利用する	. 143
microSDメモリカードのEメールを	
利用する	. 144
フォルダー覧画面のサブメニューを	
利用する	
Eメールを設定する	. 145

受信・表示に関する設定をする145 送信・作成に関する設定をする147 アドレスの変更やその他の設定をする148	3
迷惑メールフィルターを設定する	)
au one メールを利用する151	
会員登録する151	
au one メールを確認する152	
ケータイdePCメールを利用する152	-
会員登録する152	-
ケータイdePCメールメニューを表示する 153	}
Cメールを利用する154	-
Cメールを送る154	ŀ
Cメールを受け取る155	j
受信ボックス/送信ボックスのCメールを	
確認する156	
Cメール一覧画面でできること158	
Cメール内容表示画面でできること159	)
本文中の電話番号/Eメールアドレス/	
URLを利用する160 受信ボックスフォルダー覧画面でできること	)
受信ボックスフォルター真画面でできること	
振分け登録する	
緊急地震速報を利用する162	
緊急地震速報を受信すると	
Cメール安心ブロック機能を設定する	
Cメールを設定する165	
受信フィルターを設定する165	j
EZwebやネットワークサービスを	
利用する167	,
107	
EZwebを利用する168	3
EZwebメニューを表示する169	)
EZwebメニューから検索する170	
au one トップからコンテンツに	
アクセスする170	
EZweb上の音や画像を利用する170	)

EZムービーポータルサイトを表示する 171	EZアプリを利用する
EZムービーを再生する171	アプリメニューを利
auお客さまサポートを利用する172	EZアプリを探そう!
通話料・通信料などを確認する173	EZアプリを起動する
料金プランや割引サービスなどを調べる 174	アプリメニューのメ
料金プランなどを申し込む/変更する175	EZアプリを設定する
ブラウザメニューを利用する175	じぶん通帳を利用す
お気に入りリストを利用する176	au Smart Sports
お気に入りリストのサブメニューを利用する 177	au Smart Sports
画面メモリストを利用する178	バーコードリーダー
画面メモリストのサブメニューを利用する 178	Gガイド番組表リモ
EZwebを設定する178	QUICPay™(クイッ
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを	モバイルSuicaを利
利用する179	おサイフケータイ®
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	利用する
できること179	おサイフケータイ <sup>®</sup> (
EZチャンネルプラスメニューを表示する 179	
番組を登録する180	ご利用にあたって
Myチャンネルから番組を再生する181	EZ FeliCaメニュー
マルチフォルダから番組を再生する182	リーダー/ライター
Myチャンネルメニューを利用する182	FeliCaロックをかけ
EZチャンネルプラスを設定する182	FeliCaロックを一時
機種変更した後で番組の登録を継続する 183	(クイック解除)
EZニュースEXを利用する183	auケータイクーポン
待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する	auケータイクーポン
(M312)	auケータイクーポン
スポーツ/健康メニューを利用する185	auケータイクーポン
ショッピング&オークションを利用する 185	PCサイトビューア
EZナビを利用する186	PCサイトビューア-
EZナビメニューを表示する186	表示する
EZナビウォークを利用する187	スピードダイヤルを
EZ助手席ナビを利用する189	検索ツールを利用す
安心ナビを利用する189	URL表示欄を利用す
地図ビューアーを利用する190	パソコン用のサイト
災害時ナビを利用する191	メニューを利用する
ケータイ探せて安心サービスを利用する 192	タブを利用する
EZナビを設定する 193	オーバーレイメニュ
プライバシーフィルターを設定する194	機能メニューを利用
他の機能でGPS情報を付加するには194	設定メニューを利用

EZアブリを利用する	195
アプリメニューを利用する	196
EZアプリを探そう!	196
EZアプリを起動する	197
アプリメニューのメニューを利用する	198
EZアプリを設定する	198
じぶん通帳を利用する	199
au Smart Sports Run&Walkを利用する	201
au Smart Sports Fitnessを利用する	202
バーコードリーダー&メーカーを利用する	203
Gガイド番組表リモコンを利用する	204
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	204
モバイルSuicaを利用する	205
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を	
利用する	206
	200
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)	000
ご利用にあたって	
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりするFeliCaロックをかける(M412)	
FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する	208
Felicaロックを一時的に解除する (クイック解除)	200
(フィック解除)auケータイクーポンを利用する	
auケータイクーポンを取得する	
auケータイクーポンダ取得する auケータイクーポンメニューを利用する	
auケータイクーポンを使う	
PCサイトビューアーでサイトを見る	211
PCサイトビューアーのスタートメニューを	
表示する	
スピードダイヤルを利用する	
検索ツールを利用する	
URL表示欄を利用する	
パソコン用のサイトを見る	
メニューを利用する	
タブを利用する	
オーバーレイメニューを利用する	
機能メニューを利用する	216
設定メニューを利用する	218

auのネットワークサービスを利用する	.219
お留守番サービスを利用する	
(標準サービス)	220
お留守番サービス総合案内(141)を	
利用する	220
お留守番サービスを開始する	
(M522/M523)	
お留守番サービスを停止する(M524)	221
電話をかけてきた方が伝言を録音する	
ボイスメールを録音する	222
伝言お知らせについて	
着信お知らせについて	
伝言·ボイスメールを聞く(M521)	223
応答メッセージの録音/確認/変更をする	
(M525)	
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	224
蓄積停止を解除する	224
お留守番サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	
英語ガイダンスへ切り替える(M526)	
日本語ガイダンスへ切り替える(M527)	225
着信転送サービスを利用する	
(標準サービス)	
応答できない電話を転送する(無応答転送)	226
通話中にかかってきた電話を転送する	
(話中転送)	226
かかってきたすべての電話を転送する	
(フル転送)	
手動で転送する(選択転送)	
海外の電話へ転送する	
着信転送サービスを停止する(転送停止)	227
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	
(遠隔操作サービス)	227
割込通話サービスを利用する	
(標準サービス)	
割込通話サービスを開始する(M528)	
割込通話サービスを停止する(M529)	
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	229

29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34 <b>34</b>
34 <b>34</b> <b>34</b>
34 <b>34</b> 35
34 <b>34</b> <b>34</b>
34 34 34 35 35
34 <b>34</b> 35
34 34 35 35
34 34 35 35 7
34 34 35 35 7 38 39
34 34 35 35 37 38 39
34 34 35 35 36 39 40
34 34 35 35 37 38 39 40 41
34 34 35 35 35 39 40 41 42 43
34 34 35 35 37 38 39 40 41

カメラを設定する	. 248 . 249 . 249 . 250
ISMOで音楽・ビデオ・本を	
楽しむ2	253
LISMOメニューを表示する LISMOで音楽を楽しむ 着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップなどをダウンロ する 着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップなどを	. <b>254</b> ード
再生する 再生中/全曲一覧画面のメニューを	. 255
利用する 着うた <sup>®</sup> として保存する	. 257
プレイリストを再生する プレイリストのメニューを利用する	. 258
プレイリストを作成するプレイリストを編集する	
「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する 楽曲検索を利用する	
BGM再生する LISMOを設定する	
LISMOでリスニングを楽しむ	
LISMOでビデオを楽しむ	
ビデオを再生する	
映像検索を利用する	
LISMOで本を楽しむ	
ブックライブラリを表示する	
電子書籍コンテンツを読む	
同じ作品の不足ファイルを探す	. 265

スクラップブックへお気に入りのページ・		サムネイル表示とリスト表示を切り替える	288	バックアップデータを保存する	
コマを保存する		データを再生/表示する		バックアップデータを読み込む	
スクラップブックを見る		位置情報付加ムービー/画像を再生する		バックアップデータを削除する	
電子書籍コンテンツを検索する	266	ライセンス未取得データを再生する		SD-Videoフォルダを利用する	
		ケータイアレンジファイルを再生する		DPOFプリントのプリント予約をする	
au Media Tunerでテレビ(ワンセ	2グ)を	デコレーションアニメ/デコレーションメー		スタンダードプリントを予約する	311
見る	269	テンプレートを再生する		microSDメモリカードの内容をパソコンで	
70 · 0 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		デコレーションエモジパックを展開する コンテンツパックを展開する		表示する	
au Media Tunerでできること		コンテンツバックを展開する		外部メモリ転送モートでパグコンと接続する (M573)	
au Media Tunerをご利用になる前に		コンテンツバックリングを再生するPCドキュメントデータを表示する		(IVI573)	312
TV内蔵アンテナについて		オートプレイで再生/表示する		ルの推世売ゴリーニー	
TVメニューを利用する		データを管理する		他の携帯電話とデータを	
au Media Tunerの初期設定をする		データを他の機能に登録する		やりとりする	313
テレビ(ワンセグ)を見る		データをEメールに添付する			
BGM再生する		データを別のフォルダに移動する		Bluetooth®機能を利用する	.314
データ放送を見る		データをmicroSDメモリカードへ移動/	200	Bluetooth®機能でできること	314
データ放送中の画面を保存する		コピーする	296	Bluetooth®通信中の動作について	314
テレビリンクを利用する		フォトを編集する	297	Bluetooth®機能の取り扱いについて	315
テレビリンクを登録する		ムービーを編集する		主な仕様	315
テレビリンクを表示する		データの詳細情報を表示する		周波数帯について	
テレビリンクを消去・並べ替える 番組表を見る		フォルダを管理する	300	Bluetooth®機能の関連用語について	
<b>番組衣を見る</b> 番組を視聴予約する		他の機能からデータフォルダにコピーする	300	Bluetooth®機器を登録する	316
番組を視聴す約90 番組を録画予約する		microSDメモリカードを利用する	301	オーディオ機器やハンズフリー機器を登録す	
毎相で		取扱上のご注意			
録画した番組を再生する			30 1	接続待ちをON/OFFにする	
テレビ番組の画像を保存する		暗号化について	302	オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ	
au Media Tunerの設定をする		microSDメモリカードをセットする		音を聴く	
チャンネルを設定する		microSDメモリカードを取り外す		Bluetooth®でデータを送受信する	
リモコン番号を変更する		microSDメニューを利用する		Bluetooth®でデータを送信する Bluetooth®でデータを受信する	
EZチャンネルプラスの番組を再生する	281	microSDメモリカードを初期化する	305	Bluetooth でナータを受信する Bluetooth 機能の設定をする	
ブルーレイディスクレコーダーと接続する.	281	microSDメモリカードの使用状況を			
		確認する	305	赤外線通信でデータを送受信する	
データフォルダやmicroSDメモリ	Jカー	データの暗号化方式を変換する	305	赤外線の利用について	
		microSDメモリカード内のデータフォルダ		赤外線でデータを受信する	
ドを利用する	283	利用する		赤外線でデータを送信する	323
データフォルダを利用する	204	メールフォルダを利用する		各機能のサブメニューから赤外線で 送信する	004
「一ツ ノオルツ を利用 9 る 保存されているデータを一覧で確認する		PCフォルダを利用する		达信する	324
ほなされているナータを一覧で催認する	284	木体内のデータをバックアップする	308		

便利な機能を利用する	325
ブラインドスクリーンを利用する	326
着信があったように見せかける	326
フェイク着信を起動する	326
本体を閉じたときにサイドキー操作を	
無効にする	
簡易ライトを利用する	
マナーモードを設定する	
オリジナル設定を変更する	
簡易留守メモを利用する	
簡易留守メモを設定/解除する	
簡易留守メモで着信に応答する	
簡易留守メモを再生する	329
簡易留守メモリストのサブメニューを	
利用する	
通話音声メモを利用する	
通話中の声を録音する	
通話音声メモを再生するボイスレコーダを利用する	
<b>11 スレコータを利用する</b> 自分の声を録音する	
録音したデータを再生する	
メモ帳を利用する	
メモ帳を登録する	
メモ帳のサブメニューを利用する	
カレンダー/スケジュール/タスクリスト	
利用する	
カレンダーを表示する	
カレンダーのサブメニューを利用する	
スケジュールを新規登録する	
情報更新機能を利用する	
配信情報を設定する	
同期モードを設定する	
タスクリストを新規登録する	339
スケジュール/タスクリストのサブメニコ	
利用する	340
アラームで指定した時刻をお知らせする	34
カウントダウンタイマーで時間を計る	
ストップウォッチで時間を計る	34:

	電卓で計算する	344
	換算外貨やチップ率を設定する	344
	辞書を利用する	
Ś	幾能設定をする3	345
	機能設定の方法を覚えよう	346
	現在の設定を確認する	
	時間や料金の目安を確認する(M1)	
	EZwebに接続して料金の目安を確認する	
	(M11)	346
	時間/料金の目安を確認する(M12)	346
	通話終了後の通話料金の表示を設定する	
	(M13)	347
	通話料金のレートを設定する(M14)	347
	PCサイトビューアー通信量の目安を確認する	
	(M15)	
	EZwebに接続して各種申込をする(M16)	
	音やランプの設定を変える(M2)	
	音声着信時の動作を設定する(M211)	
	Eメール受信時の動作を設定する(M212) 指定外Eメール受信時の動作を設定する	348
		349
	お知らせ受信時の動作を設定する(M214)	
	Cメール受信時の動作を設定する(M215)	
	号外ニュース受信時の動作を設定する(ME 10)	000
	(M216)	351
	キー操作などの操作音を設定する(M23)	
	イヤホンの接続を設定する(M24)	
	通話中ランプ・お知らせランプを設定する	
	(M25)	352
	画面や照明の設定を変える(M3)	352
	待受画面に表示する画像を設定する	
	(M311)	352
	待受画面に表示する情報を設定する	
	(M312)	
	メール送信中画面やメール受信中画面を設定す	
	(M313/M314)	353
	EZ接続時に表示する画像を設定する	050
	(M315)	350

LEDディスプレイの表示を設定する(M32)	. 354
ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M33)	. 354
各画面の文字サイズを設定する(M34)	. 354
画面に表示される文字フォントを変更する	
	. 355
画面切替アニメーションを設定する(M36)	. 355
日本語と英語の表示を切り替える(M37)	. 355
プライバシーや制限を設定する(M4)	. 355
KOO9を自動的にロックする(M411)	. 355
アドレス帳の操作を制限する(M413)	.356
遠隔ロックを設定する(M414)	. 356
本体を閉じたときにK009をロックする	
(M415)	. 358
、 各機能の利用を制限する(M42)	. 358
シークレット情報を表示するかどうかを設定す	する
(M427)	
着信を拒否する(M43)	
ロックNo.を変更する(M44)	.360
設定や保存データをリセットする(M45)	. 360
PINコードを設定する(M47)	. 361
証明書に関する設定をする(M48)	. 361
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	. 362
ユーザー補助を設定する(M5)	.362
よく利用する単語を登録する(M511)	.362
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	.362
文字入力に関する設定をする(M514)	. 363
利用するダウンロード辞書を設定する	
(M515)	. 363
お好みパレットに関する設定をする	
(M516)	. 363
待受画面ですぐに文字を入力する(M517)	. 363
エニーキーアンサーを設定する(M53)	. 365
新着通知の表示を設定する(M541)	. 365
EZ接続通知の表示を設定する(M542)	. 365
日付と時刻を設定する(M551)	. 365
指定した時刻に自動的に電源を入れる	
(M552)	. 365

指定した時刻に目動的に電源を切る (M553)	266	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を	
プレフィックス付加番号を登録する	. 300	一望ステレオイ ドハンマイラ (かが)を 使用する	386
(M561)	366	電話をかける	
自動的に付加する市外局番を設定する	. 000	電話を受ける	
(M562)	366	故障とお考えになる前に	
auフェムトセルを設定する(M572)	.366	アフターサービスについて	
USB接続時の動作を設定する(M574)		カメラ/データフォルダの詳細情報	
USB接続時に充電するかどうかを設定する		データの登録先一覧	390
(M575)	. 367	編集できる画像の一覧	391
電波を送受信できないようにする(M576)	. 367	表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	392
K009のソフトウェアを更新する(M581)	. 368	Eメールの詳細情報	393
K009の故障を調べる(M582)	. 371	機能リセット(M452)でリセットされる	
統計データ送信機能を設定する(M583)		内容	394
エリア品質情報送信を設定する(M584)	. 371	メモリリセット(M453)でリセットされる	
TVキー/サイドキーを押したときの動作を		内容	
設定する(M59)	. 372	主な仕様	
ブログアップ/つぶやきの宛先を設定する (M50)	272	名前から引く索引	406
オープン通話を設定する(M5 **)		目的から引く索引	415
モードを設定する(M6)		利用許諾契約	418
ティーンズモードにする(M61)	.374	安心ナビ 利用規約	
操作方法を調べる(M#)		EZ助手席ナビ 利用許諾契約	
操作ガイドを表示する(M#1)		EZナビウォーク 利用許諾契約	
ピクトガイドを表示する(M#2)	. 379	Gガイド番組表リモコン 利用規約	
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを	Ŧ	バーコードリーダー&メーカー	
表示する(M#3)	. 379	利用許諾契約	422
		QUICPay™ 設定アプリ利用規約	423
付録·索引	381	じぶん通帳 利用規約	
		au Smart Sports Run&Walk 利用規約	425
付録	382	au Smart Sports Fitness 利用規約	
周辺機器のご紹介	. 382	モバイルSuica利用許諾契約	426
電池パックを交換する	. 383	EZニュースEX 利用許諾契約	
電池パックを取り外す	. 383	地図ビューアー 利用許諾契約	
電池パックを取り付ける	. 383	ケータイ探せて安心サービス 利用規約	428
共通DCアダプタ01(別売)を使用して		おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応サービス	
充電する		ご利用上の注意	428
別売のイヤホンを使用する	. 385	簡易英語版	434
		簡易中国語版	436


# 安全上のご注意/防水のご注意

本書の表記方法について	42
免責事項について	43
安全上のご注意	43
取扱上のお願い	50
周辺機器のご紹介	52
防水のご注意	53
ご利用いただく各種暗証番号について	57
Bluetooth®機能をで使用の場合のお願い	

# 本書の表記方法について

## ■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

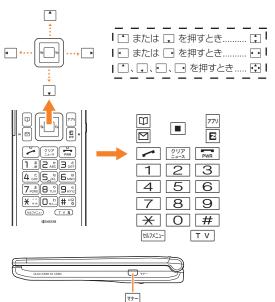

# ■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、① や ② でメニューやサブメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ② (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、「名称」と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

# ■ 電話番号を入力する→ ■ (発信)→[特番付加]

「特番付加」を [・] で選択して ■ (OK)を押す操作を表しています。



# //memo

- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「プレシャスブルー」のお買い 上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形 状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了 承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 回 を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
- ※ただし、■(OK)/■(選択)/■(設定)/■(決定)/■(確定)の場合は省略して ■のみ表記しています。
- ◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.394)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.400)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ K009は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

## ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上部を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

本書の表記では、画面 \_ 上部のアイコン類など は、省略されています。



# 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはK009を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## ■表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(\*\*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

# ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷<sup>(\*1)</sup>を負う可能性が想定される内容」を示しています。

# ⚠注意

この表示は「人が傷害(\*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(\*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3物的損害 : 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。


# ■ 図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。




水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。

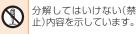



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。

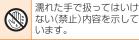



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

# ■K009本体/雷池パック/充雷用機器/au ICカード共通

# ⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用する と破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

- K009専用周辺機器:
- ・共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタO2(0203PQA)(別売)
- 卓トホルダ(KYOO9PUA)(別売)
- 電池パック(KYOO9UAA)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- · AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- ・AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
- · AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- · AC Adapter KiiRoll(LO1PO05A)(別売)
- ・ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
- ・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)

USB充電ケーブル(01(0201HAA)(別売) AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプ 夕02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロッ クを解除した上で電源をお切りください。)



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・ 発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感雷・けが の原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障など による修理は、auショップもしくはお客さまセンターまでで連絡くださ 1,



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛 筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えない でください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が 起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中 であればまず指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライ タソケットから抜き、熱くないことを確認してから、電源を切り、電池 パックをはずしてauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く ださい。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

# ⚠警告



通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。 感電・けがの原因となります。



KOO9本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れの時の充電による故障は、保証の対象外となり修理ができません。



K009は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池フタなどからK009本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンターまでで連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります

# ⚠注意



本製品を長時間ご使用になる場合、とくに高温環境では熱くなることが ありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、 低温やけどになるおそれがあります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、KOO9がパイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のKOO9・電池パック・指定の充電 用機器(別売)に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障による内部データの消失の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水漏れや湿気による故障と 判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



イヤホンなどをK009本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

## ■K009本体について

# 危険



自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しない でください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中 の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車 運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波OFFモード含む)。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気 機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・ 機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されて いる方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以 上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、 携 帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してで使用ください。
- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携 帯雷話を持ち込まない。
- 病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やア ラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あら かじめ設定を解除してから電源を切る。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電 話の雷源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めてい る場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による 影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止す るための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月不要電 波問題対策協議会「現雷波環境協議会」)に準拠し、また「雷波の医用 機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「社団法人 雷波産業会1)の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行われ、平成17年に上記 指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。

- 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を 与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペー スメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医 用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による 影響についてご確認ください)。
- 通話·メール·撮影·ゲーム·インターネットなどをするときや、テレビ (ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してくださ い。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。
- イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞 こえにくいと、事故の原因となります。



屋外で電鳴が聞こえた場合は、直ちにK009の使用を中止してくださ い。落雷・感雷の原因となります。KOO9の電源を切って、安全な場所へ 移動してください。



K009本体は完全防水ではありません。下記1~4及びP.53~56の「防 水ので注意」に記載されている内容を守らずにで使用になると、発火・発 熱・傷害・感電・故障の原因となります。

- 1. 水中で使用(キー操作を含む)しないでください。
- 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
- 3. 規定(IPX5-IPX7)(P.53)を超える強い水流を当てたり、水中に長 時間沈めたりしないでください。
- 4. 砂浜などの上に置かないでください。



撮影ライト/簡易ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト/簡 易ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを 起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないで ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障が いを起こす原因となります。

また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与え ることがあります。



K009が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出 部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。 そのまま使用せずauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く ださい。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意くだ さい。心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光 の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験 のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの 集光作用により、発火・火災の原因となります。



通常は外部接続端子カバー、電池フタなどをはめた状態で使用してくだ さい。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や 電子回路のショートによる故障の原因となります。

# **注意**



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を 使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク会」がau電話本体の銘板シールに表示されております。

au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。
- au電話のハンドストラップなどを持って振り回したり、au電話本体を むやみに振らないでください。周囲の人や物にあたり、故障やけがの原 因になります。
- **(** K009を閉じるときは、指や手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。
- (K009を開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指や手をはさまないように ご注意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
- 直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。
- キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。
- K009本体は、周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明した場合は保証による修理はできません。
- ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



microSDを挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部 データ消失の原因となります。



microSDは、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書P.302をご覧いただくか、auショップも」くはお客さまセンターまでお問い合わせください。



KOO9のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth<sup>®</sup>機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります(下表参照)。

## 本モデル使用材料と表面処理

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDフロントケース)、 外装ケース(キーフロントケース)	PA+GF樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化 塗装処理
外装ケース(LCDリア中央パネル)	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理
外装ケース(キーリアケース)、 電池フタ	PA+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジカバー、 LCDリアケース)	PC樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化 塗装処理
外装ケース(キーフロント先端カ バー)、マナーキー(サイドキー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
発信キー、電源/終了キー、 クリア/ニュースキー、 ダイヤルキー、アドレス帳キー、 アプリキー、メールキー、EZキー、 カーソルキー、センターキー、 セルフメニューキー、TVキー、 クッション(ダイヤルキー下部)	アクリルウ レタン樹脂	UV硬化処理
キーシート	PET樹脂	UV硬化処理
ウィンドウパネル部(メイン)、 カメラプレート、撮影ライト/ 簡易ライト、赤外線ポート窓部	PMMA樹脂	化学硬化処理
外部接続端子カバー	PC樹脂+ TPE樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化 塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:ニッケル

## ■ 雷洲パックについて



# (KOO9の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書また は電池パック(KY009UAA)(別売)の取扱説明書をご参照 ください。

# ⚠危険



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発 熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)など と接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、 過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



雷池パックをKOO9や充電用機器に接続するときは、(+)(-)を逆にし ないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続で きないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破 裂・発火・発熱・漏液の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。雷池内 部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱 の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直 接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠 ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。

# ⚠警告



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、 ペットの尿などで濡らさないでください。また濡れた電池パックは充電 しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直 ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがありま す。

# ⚠注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗 い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保 護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご 協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行って おります。



電池パックに巻き付けてあるシールをはがさないでください。故障の原 因となります。

## ■ 充電用機器について

# **小危険**



共通DCアダプタ01(別売)などの重載機器は、運転操作やエアーバッグ などの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通 事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してくださ (1)



卓上ホルダ(別売)を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げに より事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所で の使用を前提としております。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてくだ さい。電池パックの漏液・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。au ショップもしくはお客さまヤンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら指定の充電用機器(別売)に触れないでください。落雷 による感電などの原因となります。





指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電 などの原因となります。

- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)は日本国内家庭用 AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅 行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ・共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/AC Adapter MIDORI (0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO (0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)/AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)/AC Adapter RANGERS (LS1P003A)(別売)/AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別 売)/AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)/AC Adapter KiiRoll(LO1P005A)(別売)はAC100Vから240Vまで 対応しておりますので、海外での充電も可能です。
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)はDC12VまたはDC24V のマイナスアース車で使用してください。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発 火・火災・感雷・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットか ら抜いてください。発火・火災・感雷の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実 に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感雷 の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やペットの 尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感 雷・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には 直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜い てください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災 の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



雷源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだ 電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因 となります。



お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感雷や ショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると 発火・火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因と なります。



共通DCアダプタ01(別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用し てください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因と なります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないで ください。車のバッテリー消耗の原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくで使用ください。

## ■ 登録内容/メール/データなどについて

● au電話に登録されたアドレス帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/お気に入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■ K009本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~ 85%の範囲内でご使用ください)。
  - 充電用機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃ (ただし、 36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲 内でご使用ください。
  - K009本体 電池パック
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、ご使用状況によってはKOO9本体が温かくなることがありますが異常ではありません。

- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池 パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がで使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

### ■ K009本体について

- au電話本体(電池パックを取りはずした面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- K009で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご 注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬 い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディス プレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがあります のでご注意ください。
- 偏光サングラスなどをかけた状態でディスプレイを見ると、角度によっては暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、K009内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、K009本体が損傷するボチれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- KOO9は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外では ご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更にな る場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、au ショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更手続きは有償となりま す。
- 周囲の明るさは光センサー(P.63)で感知しています。指などで覆わないようにご注意ください。
- 落下などにより本体の塗装表面に傷を付けないようにご注意ください。水等の付着が続くと塗装表面が剥がれる場合があります。
- KOO9のLEDディスプレイは、屋外や蛍光灯の下などの明るい場所では見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

### ■電池パックについて

 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています)。
   ただし、長期間な悪をしたし場合 KOOQ内部のデータが当生することがあり、
  - ただし、長期間充電をしない場合、K009内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- 初めてご使用になるときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでで使用済み電池パックの回収を行っております。
- ●電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

## ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- K009の充電用端子、卓上ホルダ(別売)の端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などで不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

## ■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

## ■著作権/肖像権について

- お客様がK009で撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

# 周辺機器のご紹介

- 電池パック(KYOO9UAA)
- 卓上ホルダ(KYOO9PUA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- ・共通ACアダプタ02と共通の仕様のACアダプタ(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
- ・ポータブル充電器O1(O2O1PDA)(別売)
- ・auキャリングケースFブラック(O105FCA)(別売)
- ・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- ・USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- ・平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- ・cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

### <本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でK009に登録された内容や、外部からK009に受信・ダウンロード した内容で、重要なものは控え\*をお取りください。
  - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  - ※控え作成の手段
  - アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要な データはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して 送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上配の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

## ■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 防水のご注意

KOO9本体は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能(外部接続端子カバー・電池フタが 完全に装着された状態)(当社試験方法による)を備えておりますが、P.53~56に 記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因 となり、発熱・発火・感雷・傷害・故障などのおそれがあります。安全にお使いいただ くために、P.53~56の内容をよくお読みになってからご使用ください。

### • IPX5相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を 3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる嗜流水によっても、 電話機としての性能を保つことを意味します。

### • IPX7相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分 間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを 意味します。

### 旦体的には…

雨(1時間あたりの雨量が20mm未満)の中で傘をささずにお使いいただけま す。バスルームやキッチン、プールサイドなど水がある場所でもお使いいただ けます。

## で使用にあたっての重要事項

・ 浸水の原因となるため、外部接続端子力 バーをしっかりと閉じて、電池フタを確 実に取り付けてください。カバー類が浮 いていることのないように、完全に閉じ ていることを確認してください。



- 接触面に微細なゴミ(髪の毛一本、砂粒一個など)がわずかでも挟まると浸水の 原因となります。
- 手やK009が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対 にしないでください。
- 砂浜などの Fに置かないでください。送話ロ・受話ロ・スピーカーなどに砂など が入り音が小さくなる場合があります。
- ・ 水中で使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。

常温の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海水、 プールの水、アルコールなど)をかけたり、浸けないでください。














石けん 洗剤/入浴剤

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で 押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いているこ とのないように確実に閉じてください。



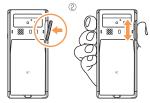

# 電池フタの閉じかた

電池フタが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- 動電池フタのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。
- 2 電池フタを矢印の方向へ押します。
- 電池フタの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。



電池パックの取り付けかたについては、「電池パックを交換する」(▶P.383)をご参照ください。

## 注意事項について

## ■利用シーン別注意事項

### <雨の中>

- ・強い雨(1時間あたりの雨量が20mm以上)の中で使用しないでください。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、 電池フタの開閉は絶対にしないでください。

### <バスルーム>

- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
- 温水シャワーを直接当てないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。
- バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
- ・周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。
- ・卓上ホルダ(別売)をバスルームへ持ち込まないでください。また、結露した状態では使用しないでください。

### <キッチン>

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- ・強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

### <プールサイド>

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合に は速やかに常温の水道水\*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用 しないでください。
- ※: やや弱めの流水(6リットル/分以下)
- ・ テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

## ■共通注意事項

- 外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは裏側のゴムバッキンが正しい位置にあることを確認のうえ、確実に取り付けてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバー・電池フタの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- 手袋などをしたまま、外部接続端子カバーの開閉をしたり、電池フタの取りは すし・取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ(繊維くす、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原 及となります。
- ・外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタの取りはずし・取り付けをしたりするときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバー類に挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くずの出ない乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。

- 本体に水滴が付着したまま放置しないでください。ヒンジ部などの隙間から水 分が入り込んでいる場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる 場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る(▶P.56)などして水を取り除 き、本体から出た水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き取っ てください。寒冷地では、本体に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
- KOO9本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、 薬品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(海水・洗剤な ど)、または砂・泥などが付着した場合は、速やかに常温の水道水\*で洗い流して ください。洗う際にブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開 かないように押さえながら手で洗ってください。
- ※: やや弱めの流水(6リットル/分以下)
- 耐水圧設計ではありませんので、規定(IPX5・IPX7)を超える強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・水中で強い衝撃を与えないでください(例:水の張った洗面台、トイレ、洗濯機 に落とさないでください)。
- K009本体以外の付属品(卓上ホルダ(別売)など)は、防水性能を備えておりません。
- 本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。充電端子部に水が 付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
- 送話口・受話口・スピーカーの穴を尖ったものでつつかないでください。
- 外部接続端子カバー・電池フタ裏側のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。以下のことにご注意ください。
  - はがしたり、傷つけたりしないでください。
  - ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛ー本、土、砂粒一個など)がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。
- 真水・水道水以外の液体(温水や塩水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- カバー類を閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。 噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水性能が 維持できなくなる場合があります。
- 防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをお勧めします。部品の交換については、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- 落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- K009本体は水に浮きません。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。本体は耐熱設計ではありません。
- ・周囲温度5℃~35℃ (ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
- 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本体を持ち込むときは本体が常温になってから持ち込んでください。本体は結露に対して特別な対策を実施しておりません。
  - ※ ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置してください。
- 想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり有償修理となります。

## ■水に濡れたときは

K009本体に水滴が付着したまま使用すると、送受話口に水がたまり、一時的にスピーカーの音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、ヒンジ部、充電端子部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

● 本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



### 2 振り方について

- ① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
- ※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



- ② 出てきた水分を拭き取ります。
  - ※ 送話口、受話口、スピーカー部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。
- 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本体を軽く押し当て、送話ロ・受話ロ・スピーカー・ヒンジ部・充電端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。



● 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行ったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

## ■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- K009が濡れていないかご確認ください。濡れている場合はよく水抜きをして 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで拭き取ってから卓上ホルダ(別売)に 差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを 閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別 売)を使用して充電することをお勧めします。
  - ※ K009が濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電端子部に水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
  - ※ 濡れた手で共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
  - ※ 共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。
- ※ 共通ACアダプタ01/02(別売)、卓上ホルダ(別売)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

# ご利用いただく各種暗証番号について

K009をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

## ● 暗証番号

使用例	<ul><li>① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合</li></ul>
	② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## ● ロックNo.

	NΙ		F.,

使用例	au電話本体の各種設定など を変更する場合	信
初期値	1234	袑

	•
使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

## ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ● プレミアムEZパスワード

	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合     まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
	© SCO COOLANTO CELLOSO I I CIGILI CARRO
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## ● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動	
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可	
初期値	初期値 安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	



◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.373)をご参照ください。

# ■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、K009には次のような機能が用意されています。

0 C 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C	
機能	設定方法
「FeliCa□ック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」 (▶P.208)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する (M413)」(▶P.356)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」 (▶P.356)をご参照ください。
「開閉ロック(M415)」	設定方法は、「本体を閉じたときにK009を ロックする(M415)」(▶P.358)をご参照くだ さい。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するか どうかを設定する(M427)」(▶P.359)をご参 照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.287)をご参照ください。
Eメールの受信ボックスの「プ ライバシーフォルダ」	詳しくは、「プライバシーフォルダを設定する」 (▶P.142)をご参照ください。

## ■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

## ■PIN1⊐ード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、 「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要 否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、 「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

# ■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

(▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

## ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

# ■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

## ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
   (▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.360)を行ってもリセットされません。

# Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

# 周波数帯について

au電話のBluetooth<sup>®</sup>機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHz までの周波数を使用します。



## Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

• 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

# Bluetooth®についてのお願い

- KOO9のBluetooth®機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を 取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth<sup>®</sup>機器により、通信速度や通信距離は異なります。

# ■ Bluetooth®で使用上の注意

KOO9のBluetooth<sup>®</sup>機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. KOO9を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、K009と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにK009の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。




- ◎ K009はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# ご利用の準備をする

各部の名称と機能	62
電話をかけるまでの準備をする	64
画面にこんな表示が出たら	
時刻が表示されなくなったら	67
au ICカードについて	68

# 各部の名称と機能

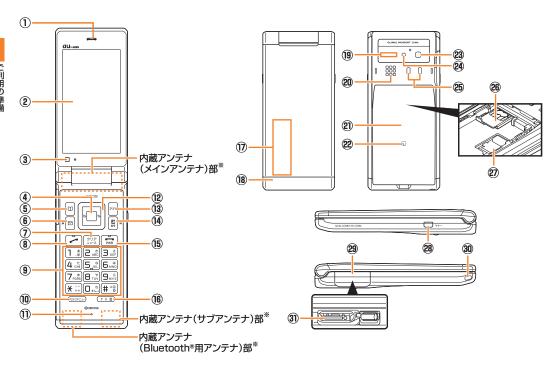

<sup>※</sup> 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、au Media Tuner利用時、GPS情報を取得する場合(メインアンテナ、サブアンテナ)、Bluetooth®利用時(Bluetooth®用アンテナ)は、内蔵アンテナ 部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

## ① 受話口(レシーバー)

诵話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

- ② ディスプレイ
- ③ 光ヤンサー

「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」 設定時や「キー照明(M332) |で「ON|設定時に明るさを感知しま す。点滅、点灯はしません。

④ ■ センターキー 待受画面で押すと、メニューを呼び出します。

⑤ 回アドレス帳キー 待受画面で押すと、アドレス帳を呼び出します。

⑥ ☑ メールキー 待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。

⑦ 劉烈 クリア/ニュースキー 待受画面で押すと、EZニュースEXを起動します。

- 8 / 発信キー
- ⑨ ~ ⑤ 、 ※ 、 # ダイヤルキー
- 10 セルアメニュー セルフメニューキー セルフメニューを呼び出します。
- ① 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

※通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

- ⑩ ☆カーソルキー
  - ・ 着信履歴/左キー

待受画面で1秒以上長押しすると、簡易ライトを点灯します。

- 発信履歴/右キー
- 「, 下キー
- 13 アプリキー 待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。

## 14) E EZ=-

待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。

(15) 「霊」雷源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

au Media Tuner(初期設定時)を起動します。別の動作を設定する こともできます。(▶P.372「TVキー/サイドキーを押したときの 動作を設定する(M59)|)

1秒以上長押しすると、ブラインドスクリーンを設定/解除します。

① LEDディスプレイ

K009の状態などをアイコンなどでお知らせします。K009を閉じ たときは時計やアニメーションが表示されます。

(▶P.76「LEDディスプレイの見かた」)

18 通知/充雷ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯/点 滅します。充電中に赤く点灯します。

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅しま す。

19 赤外線ポート

赤外線诵信中、データの送受信を行います。

20 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ② 雷池パック/フタ
- 22 FeliCaマーク

おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにか ざしてください。

- 23 カメラ(レンズ部)
- ② 撮影ライト/簡易ライト

撮影ライト/簡易ライト使用時に明るく点灯します。

25 充雷端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

## 26 au ICカード

お客様の電話番号などが記録されています。au ICカードの取り扱いについては「au ICカードについて」(▶P.68)をご参照ください。

② microSDメモリカードスロット microSDメモリカードを挿入します。

### 28 マナーキー

待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。本体を閉じて1秒以上長押ししたときの動作を別の機能に変更することもできます。
(▶P.372「TVキー/サイドキーを押したときの動作を設定する(M59)」)

- 29 外部接続端子カバー
- 30 ハンドストラップ取付口
- ③ 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。

# 電話をかけるまでの準備をする

# 準備1. 雷池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。

### ■ ご利用可能時間

連続待受時間	約240時間
連続通話時間	約210分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.401)をご参照ください。



- ◎ 充電中、K009本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.43)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
  - K009の電源を入れたままでの充電
  - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎ 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が ■になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ K009の通知/充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。

共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

- ◎電源端子·充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎ 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ 張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
  - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
  - メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・カメラ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
  - ・待受画面を常に表示している状態


# ■指定のACアダプタ(別売)を直接K009に接続して 充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.382)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約140分です

# 

外部接続端子カバー(11-1)を 開け、コネクタ先端の形状を 確認し、平行に差し込みます (11-2)。

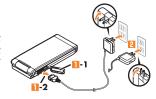

## AC100Vコンセントに差し込む

K009の通知/充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、ጫ(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り、通知/充電ランプが消灯します。

- 指定のACアダプタ(別売)のコネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く
- K009の外部接続端子カバーを閉じる

# ■準備2. 電源を入れる/切る

## | | | | | | (1秒以上長押し)

「Now Loading…」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で「ここを1秒以上長押ししてください。

# **M**memo

- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが対障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは「こを長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 こを1秒以上長押しして電源をお切りください。

# ■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。



# **Memo**

◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

# ■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2





## 初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.124)
- F7ムービー(▶P.171)
- EZ=¬ZEX(▶P.183)
- F7±F(▶P.186)
- EZTE(▶P.186)
- PCサイトビューアー(▶P.211)
   au Media Tuner(▶P.270)
- EZweb(▶P.168)F7チャンネルプラス(▶P.179)
- EZアヤノネルノフス(▼P.
- EZアプリ(▶P.195)
- おサイフケータイ<sup>®</sup>(▶P.206)
- · 待ちうた(▶P.231)
- LISMO(▶P.254)
- ◎お買い上げ時に、待受画面で 図/ 図/ 図図 を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されることがあります。
- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。

◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

# 画面にこんな表示が出たら

## ■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

## ■ 「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

# ■「電話が規制されています」が表示された場合

電話が規制 されています 回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

## ■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているためおサイフケータイ®が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

## ■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ┃・「カードが異なるためご利用できません

(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

・au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

## ■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

auICか-ド(UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合 がありますが、故障ではありません。
- ■を押すと、KOO9の電源が自動的にOFFになります。
   繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー

が発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかで確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」
(▶P.69)をご参照ください。

# 時刻が表示されなくなったら

K009本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M576)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

# ■「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

# ■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- ・「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在 の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

# ■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合 は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生可能期限制限/再生可能期間制限の制限付きデータは、再生で きません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されませ hin



◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画 面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、 同様の影響があります。

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。



# memo

◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のこ とにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分や、KOO9本体のICカード用端子には触れな いでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを K009本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場 合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

# ■au ICカードが插入されていない。もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできま せんん

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外 が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電 界アイコン別が表示されません。

- ・電話をかける/受ける\*1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用\*2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種由认
- EZアプリの利用\*3
- LISMOの利用
- au Media Tunerの利用\*4
- GPS情報の取得\*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。


# ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)

# ■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.383「電池パックを交換する」)
- トレイのツメに指先をかけて引き出し、au ICカードを取り出す

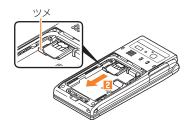


トレイが外れたときはau ICカードスロットにトレイをまっすぐ押し込んでください。



# ■au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.383「電池パックを交換する」)
- トレイのツメに指先をかけて引き出す
- IC(金属)部分を上にしてau ICカードをトレイにのせ、 奥に押し込む

au ICカードの切り欠き部分をトレイのツメの位置に合わせてください。

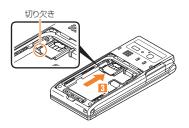

# GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。

K009はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。

(▶P.109「K009で海外から日本国内へ電話をかける(グローバル パスポートCDMA)」)

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、お客さまセンターにて ご確認ください。


# memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

## ■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 🔞 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつものau電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

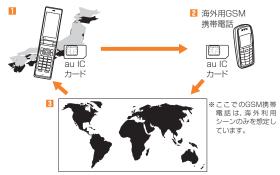

## ▋海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、K009から au ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取 り付けてください。(▶P.69[au ICカードを取り外す])

## **//**memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了強ください。
- ◎ K009の「入力要否設定(M472)」でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。
  (▶P.361「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.361「PINコードを 設定する(M47)」)


# 基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する	74
待受画面の見かた	74
LEDディスプレイの見かた	76
メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する	77
メニューを利用する	78
セルフメニューを利用する	79
利用中一覧を利用する	
K009をアレンジする	81
オープンシャッフルを利用する	83
共通の操作を覚える	83
基本的なキー操作を覚えよう	83
ロックNo.を入力する	84
データを複数選択する	
データを削除する	85
文字入力の方法を覚える	85
文字入力の方法	87
文字入力のサブメニューを利用する	

## 待受画面とメニューを利用する

## 待受画面の見かた

待受画面では、K009の状態や現在の設定を確認できます。

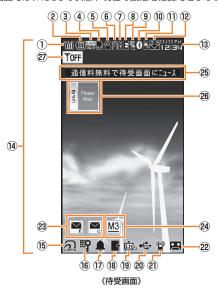

番号	アイコン	概要	ページ
1	711 711 71 7 图外	電波の強さ(受信電界) <b>111</b> 強/ <b>11</b> 中/ <b>1</b> 弱/ <b>1</b> 微弱 <b>8</b> 外 圏外	
2		電池レベル状態 ■ 十分/■ 中位/■ 要充電 ■ 残量なし/■ 充電中	_
3	USA Rm P	□一ミング情報  USA □一ミング先のエリア Rm □一ミング先で通話が可能な状態 P □一ミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.118
4		microSDメモリカード状態 <b>島</b> 挿入あり/ <b>島</b> 挿入あり(カメラ撮 影保存先は本体)/ <b>§</b> アクセス中	P.301
5	<u>a</u>	通話中	P.104
	& &	<ul><li>♡ LISMO起動中</li><li>♡ LISMO(音楽&amp;ビデオ)サスペンド中</li><li>(グレー)</li></ul>	P.253
	<b>6</b>	au Media Tuner起動中	P.269
6	А	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.195
7	å	セキュリティ(SSL)で通信中	P.168
8	2	EZweb使用中/カレンダー情報更新中 (点滅は通信中)	P.168 P.332
	400	PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.211
9	24	マルチキャスト通信中	P.179
		ブラインドスクリーン設定中	P.326

番号	アイコン	概要	ページ
10	<b>⑧ ⑧ №</b> など	Bluetooth <sup>®</sup> 接続状態 ③ 待機中 ③ 接続中(点滅は復旧中) § 接続中(SCMS-T非対応)	P.319
11)		不在着信	P.107
12	▼ <b>5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 6 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</b>	メール	P.124 P.154
13	11/11 Fri 12:24	日付·曜日·時刻	P.67 P.365
14)	_	壁紙	P.352
15)	<u>ଲ</u> ବ	FeliCa状態 <b>ね</b> ロック中 <b>る</b> 一時解除(クイック解除)中	P.208
16	<b>1199</b> 9	オートロック/遠隔ロック/シーク レット 野 オートロック中・遠隔ロック中 タ シークレット情報表示中 ② シークレット情報一時表示中	P.355 P.356 P.358 P.359
17	•	アラーム設定あり	P.341
18		スケジュール/タスクアラーム     スケジュールアラーム設定あり     タスクアラーム設定あり     スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり	P.335 P.340

番号	アイコン	概要	ページ
19	<b>⇔</b> ⇔	EZチャンネルプラス	P.179
	È NEW	向。登録番組あり(自動更新ON)	
		☆ 登録番組あり(自動更新OFF)	
		違 未再生番組あり	
20	•	USB待受状態	P.367
21)	<b>P</b> 🚗	マナーモード状態	P.327
	90	😭 通常マナー/ 🚗 ドライブ	
	など	🕏 サイレントマナー	
		₩ オリジナルマナー(着信音量OFF)*	
		<b>♂</b> オリジナルマナー(バイブレータ	
		ON)*	
		■ オリジナルマナー(バイブレータ	
		(メロディ連動)ON)*	
		※ 設定により ● v / ● v は、 5 と組み合わせて表示されます。	
	S V V	音声着信の設定	P.348
	など	<b>S</b> 着信音量OFF*	
		▼ バイブレータON*	
		※設定により ▼ / V は、 S と組み合わせて表示されます。	
22	<b>F</b>	簡易留守メモ設定中	P.328
	など	※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件 まで録音でき、10件で色が変わります。10件になっ	
		た場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示になりません。数字は未確認件数です。	
23		お知らせアイコン	P.76
	など		
24	<u>M3</u>	画面設定アイコン	P.353
25		EZニュースEXの待受テロップ	P.183
26	_	待受ウィンドウ	P.183
27)	<b>Y</b> 0FF	電波OFFモード設定中	P.367

### お知らせアイコンについて

新着情報などのお知らせがあると、待受画面にお知らせアイコンが表示されます。お知らせアイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

## ■ で待受画面のお知らせアイコンを選択

説明のポップアップ情報が表示されます。

2

お知らせアイコンの機能が呼び出されます。

#### ■ 画面設定アイコンについて

お買い上げ時は、画面設定アイコン(M3)が待受画面に常に表示されています。M2を選択して を押すと、「ディスプレイ(M31)」の設定画面が表示されます。M2の表示/非表示は、「待受表示設定(M312)」の「画面設定アイコン」で設定できます。お買い上げ時は、「表示」に設定されています。

## LEDディスプレイの見かた

本体を閉じたときは、LEDディスプレイに時刻やKOO9の状態などをアイコンなどでお知らせし、アニメーションも表示されます。また、電話がかかってきたときやメールを受信したとき、アラーム時刻になったときなど、さまざまな場面でお知らせが表示されます。

表示内容は「LEDディスプレイの表示を設定する(M32)」(▶P.354)で変更できます。



◎ 直射日光などがあたる場所では、LEDディスプレイが見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

#### ■ LEDディスプレイにお知らせが表示されるとき

• 音声着信時\*

号外ニュース受信時

Eメール受信時\*\*


• 緊急地震速報受信時

Cメール受信時\*\*

- ・フェイク着信時
- マナー設定ON/OFF時
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラーム/ カウントダウンタイマー鳴動時
- ・簡易チェック(ケータイおもて面・うら面ランプ)開始時 \*\*相手がアドレス帳に登録されている場合は、ヨミが表示されます。

## ■LEDディスプレイにK009の状態を表示する

本体を閉じた状態でサイドキー(配)を押すと、LEDディスプレイに K009の状態を表示し、次のようにして表示を切り替えることができます。

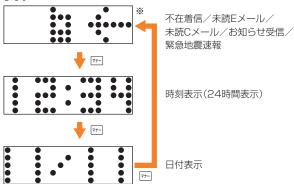

※着信/受信があった場合のみ表示されます。複数種類の通知がある場合は「INFO」と表示されます。




- ◎次の場合は、本体を閉じた状態でサイドキーを押すと、アイコンがLEDディスプレイに表示されます。
  - ・サイドキー操作無効設定中
  - オートロック設定中
  - ・安心ロック設定中
  - ・遠隔ロック設定中

## メニュー/セルフメニュー/アプリメニュー を表示する

K009では、機能やEZアブリを呼び出すために、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューが用意されています。

■/回を押すと、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを切り替えることができます。

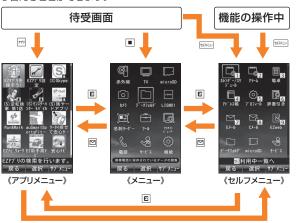

それぞれの役割は次の通りです。

種類	説明	
メニュー	メニューからK009のほとんどの機能を起	
	動できます。	
	▶P.78「メニューを利用する」	
セルフメニュー	お好みの機能やデータを登録することがで	
	きます。	
	▶P.79「セルフメニューを利用する」	
アプリメニュー	EZアプリを起動することができます。	
	▶P.196「アプリメニューを利用する」	



◎「画面切替アニメーション(M36)」が「ON」に設定されている場合、メニュー/ セルフメニュー/アプリメニューの切り替えなどがアニメーション表示され ます。お買い上げ時は「画面切替アニメーション(M36)」は「ON」に設定されて います。

## メニューを利用する

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメニューのデザインは異なります。

本書では、本体カラー「プレシャスブルー」のお買い上げ時の表示を例 に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている メニューのデザイン
メタルブラック	Dot Light
プレシャスブルー	Various Sky
ルミナスピンク	feel pink

# **#**memo

- ◎メニューのデザインは、「メニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.79「メニューを変更する」、▶P.81「K009をアレンジする」)
- ◎本書では「Various Sky」デザインによる操作方法で説明しています。
- ◎ ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューの デザインを変更することはできません。

ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「辞書引き」「簡易ライト」「機能」を選択できます。(▶P.374「ティーンズモードにする(M61)」)

Dot Light	Various Sky	feel pink		
(877) メニュー 5700 第分線 TV micro50 245 データ749 L15601 (5) データ749 L15601 (5) データ749 L15601 (6) データ749 L1560	# 10 microso	1530 1530		
	赤外線			
	TV			
	microSD			
	カメラ			
	データフォルダ			
	LISMO!			
	名刺リーダー			
	ツール			
PCサイトビューアー				
電話				
サービス				
	機能			

### |メニューから機能を起動する

#### 📘 待受画面で 🔳

メニューが表示されます。

図:アプリメニューを表示

図:セルフメニューを表示

#### [2] 項目を選択→ ■

必要に応じて操作2を繰り返してください。

#### ■メニューを変更する

### | | 待受画面で | | → | | → | | (サブメニュー) → [メニュー設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されているメニューから
		選択します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確
		認できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択
		します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確
		認できます。
	EZwebで探す	Flash®ページからメニューデータをダウン
		ロードします。
		▶P.170「EZweb上の音や画像を利用する」
	初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
	ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
	アレンジに従う	す。
		▶P.81「K009をアレンジする」

## **//**memo

◎ 待受画面で → 「ツール」 → [メニュー設定] と操作しても、メニュー設定画面が表示されます。

## セルフメニューを利用する

セルフメニューはお好みの機能やデータを登録し、いつでも呼び出して利用できるメニューです。

## **//**memo

- ◎次のような場合は、ೀೱ・を押しても動作しません。
  - キー操作無効中ケータイアップデート中
  - 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面データ通信中
  - リセット実行中ムービー録画中
  - ・ ボイスレコーダなどの録音中 ・ 一部の横画面表示中
- ※上記以外の場合でも、操作状況や機能によっては動作しないことがあります。

#### ■お好みの機能やデータを登録する

セルフメニューには、最大180件まで機能やデータを登録できます。

## 📘 待受画面や機能の操作中に 🖽ズニー

セルフメニューの説明が表示されます。 「起動時毎回表示」を選択して ■を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から説明が表示されなくなります。

- [2] (閉じる)
- 4 項目を選択→ (詳細)

★:前ページを表示(#):次ページを表示必要に応じて操作体を繰り返してください。

[5] [77] (登録) / ■ (登録)

## **Memo**

- ◎待受画面やセルフメニュー表示中に ※ た1秒以上長押ししても、新規登録できます。
- ◎元のデータが削除されると、セルフメニューからもデータが削除されます。

#### ■セルフメニューから機能やデータを呼び出す

| 待受画面や機能の操作中に |||||||| → | ■ (閉じる)

セルフメニューが表示されます。

★ :前ページを表示

★ (1秒以上長押し): 先頭のページを表示

**#**]:次ページを表示

# (1秒以上長押し):末尾のページを表示

[11/752]:利用中一覧を表示

☑:メニューを表示

■:アプリメニューを表示

#### 2 項目を選択→ ■

選択した機能が起動します。データを選択した場合は、データの内容が表示されます。

## **M**memo

◎機能の操作中に 図回2000 を押した場合、操作中だった機能は非表示になりますが、バックグラウンドで起動したままになります。

操作する機能を切り替えたり、バックグラウンドの機能を終了する方法については、「起動中の機能を終了する l(▶P.81)をご参照ください。

## ▋セルフメニューのサブメニューを利用する

2	新規登録	▶P.79「お好みの機能やデータを登録する」
	並び替え	項目の表示位置を変更します。
		項目を選択→ ■ → むで移動→ ■ (移動)
		→ ⒄ (完了)
	削除	▶P.85「データを削除する」
		• セルフメニューからデータを削除しても、
		元のデータは削除されません。
	シークレット	シークレットが設定されたデータがセルフメ
	一時表示	ニューに登録されている場合、一時的にセル
		フメニューに表示します。
		ロックNo.を入力→■
		・セルフメニューを閉じると元に戻ります。
	ガイド表示	セルフメニューの説明が表示されます。
		• 「起動時毎回表示」を選択して ■を押し、
		チェックを外すと、セルフメニューを表示
		するときに説明が表示されなくなります。

## 利用中一覧を利用する

セルフメニューを表示中に いか を押すと、利用中一覧画面が表示されます。利用中一覧画面には、記動中の機能が表示されます。

### ■ 操作する機能を切り替える

複数の機能を起動していると、待受画面に
が表示されます。

- 2 th7x=1-

利用中一覧画面が表示されます。 回(待受):待受画面に戻る

3 機能を選択→ ■選択した機能が表示されます。

## **M**memo

○ 待受画面の を選択して ● を押しても、利用中一覧画面を表示できます。

### ■ 起動中の機能を終了する

- 2 機能を選択→ [77] (1件終了) 選択した機能が終了します。



- 起動中の機能をすべて終了すると、待受画面に戻ります。

◎機能を終了した場合、機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

## K009をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、K009の次の各設定を一括変更します。

ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- ・メニュー
- EZメニュー
- 待受画面
- ・ピクトアイコン
- その他背景画像
- ・セルフメニュー
- ・ポップアップ
- 音声着信音
- 音声着信画像
- ・Eメール受信音
- ・Eメール受信画像
- ・Cメール受信音
- Cメール受信画像
- ・メール送信中画像
- ・メール受信中画像
- アラーム音フラーム音
- アラーム画像ダイヤル入力画面
- X=X=¬-
- Eメールメニュー

- Cメールメニュー
  - ・マナーメニュー
  - microSDメニュー
  - ・ツールメニュー
  - ・カメラメニュー
  - TVメニュー
  - 機能
- ・アプリメニュー
- 新着通知
- 利用中一覧
- セルフメニュー登録画面
- ・サービス
- 電話
- ・ 時計/カレンダー
- ・スポーツ/健康
- ・スポーツ
- 健康
- EZナビ
- EZチャンネルプラス
- じぶん銀行

# 待受画面で ■ → m (サブメニュー)→[ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されているケータイアレ
		ンジファイルは3種類です。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回(再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。
		<ul><li>ケータイアレンジファイル内の各設定は、</li></ul>
		選択中に回(再生)で確認できます。
	EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイア
		レンジファイルをダウンロードし、「ケータイ
		アレンジ」フォルダに保存します。
		▶P.170「EZweb上の音や画像を利用する」
	京セラサイトで	EZwebで専用サイトに接続して、ケータイア
	探す	レンジファイルをダウンロードします。
		▶P.170「EZweb上の音や画像を利用する」

## **memo**

- ◎特受画面で → 「ツール」 → 「ケータイアレンジ設定」 と操作しても、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、データ フォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにあるケータイアレンジファイル は削除されます。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.298)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。

◎ケータイアレンジの設定には時間がかかる場合があります。「データの名前 (データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラーム などの割り込みが入った場合は、設定が中断され、お買い上げ時のケータイ アレンジの設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイ アレンジの設定を行ってください。

#### ■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレン ジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている ケータイアレンジファイル
メタルブラック	Dot Light
プレシャスブルー	Various Sky
ルミナスピンク	feel pink

## **//**memo

◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

#### ■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.298)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がれます。

## オープンシャッフルを利用する

K009を開くたびに、待受画面の画像がランダムに切り替わります。

# オープンシャッフルで表示させたい静止画をデータフォルダ内のお好みのフォルダに保存する

(▶P.293「データを管理する」)

#### 7 オープンシャッフルを設定する

(▶P.352「待受画面に表示する画像を設定する(M311)」)



- ◎オープンシャッフルに動画を利用することはできません。
- ◎オープンシャッフル設定後に、指定したフォルダやフォルダ内のすべてのデータを削除した場合、また、データに不備があった場合などは、待受画面にはお買い上げ時に設定された画像が表示されます。


## 共通の操作を覚える

## 基本的なキー操作を覚えよう

#### ■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

#### (画面例)

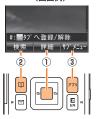

- ① 「詳細」は、 センターキーを押します。
- ② 「検索」は、回アドレス帳キーを押します。
- ③「サブメニュー」は、Mアプリキーを押します。

#### ■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 ○ や ○ で項目を選択して ■ を押します。

メニューに 1~ # などが表示されている場合は、そのキーを押して も)選択できます。

・ □を押しても、項目を選択できる場合があります。

#### ■ 1つ前の画面に戻るには

[223]を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ・ を押しても、戻ることができる場合があります。
- ・ 画面に「戻る」と表示されている場合、回を押しても戻ることができます。

#### ■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「ここを長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

#### ■数字を入力するには

○○○ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「 $\triangle$ 」と「 $\nabla$ 」が表示されている場合は、 $\Box$  を押すことで、数を増減できます。

#### ■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに ②を押すと、次のデータへ、回を押すと前のデータへ移動できます。

#### ■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、「⑤ľωľω(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で「⑤」を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 ⑥ を押すと、ガイドが非表示になります。

#### ■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。「3331を押すと、元の画面に戻ります。

#### ■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、●を押すと上に、●を押すと下にページスクロールできる場合があります。

## ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.358)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.57「ご利用いただく各種暗証番号について」)

#### ■ ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

## 2 ロックNo.を入力→

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

## データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

#### ■ ③ または ④ でデータを選択→ ■

選択したデータには☑が表示されます。 別のデータを選択して ■ を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済みのデータを選択して ■ (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

## データを削除する

# **Memo**

◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

### ■1件/選択/全件削除する

- 2 1件削除 選択した1件のデータを削除します。
  選択削除 データを選択して削除します。
  データを選択→■→四(実行)/回(確定)
  →[はい]

  全件削除 一覧表示中の全件を削除します。
  ロックNo.を入力→■→[はい]
  ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
  ・発信履歴/着信履歴など、全件削除でロック
  No.入力画面が表示されないものもあります。

#### ■期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再 生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再 生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- [ 削除]→[期限切れ削除]

## 文字入力の方法を覚える

#### ■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1(全角数字)/12(半角数字)
	<b>→あいうえお</b> あいうえお	全角 ┌ <b>→</b> .@−/:~	1
1	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	?,'!1¬	ダイヤル入力
	<b>▶</b> アイウエオァィウェオー	半角 ┌▶.@/:~?,'!1 ¬	1
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1(全角数字)/12(半角数字)
	→ かきくけこ 一		2
2	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	→ abcABC2	ダイヤル入力
	→ カキクケコ 一		2
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字) / 12(半角数字)
	→ さしすせそ 一		3
3	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	defDEF3	ダイヤル入力
	→ サシスセソ 一		3
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字) / 12 (半角数字)
	<b>→</b> たちつてとっ ¬		4
4	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	→ ghiGHI4	ダイヤル入力
	<b>→</b> タチツテトッ ─		4

文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字) / 12(半角数字)
	→ なにぬねの 一		5
5	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	r jklJKL5 −	ダイヤル入力
	→ ナニヌネノ 一		5
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字) / 12 (半角数字)
	→ はひふへほ 一		6
6	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	→ mnoMNO6	ダイヤル入力
	→ ハヒフへホ <u></u>		6
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字) / 12 (半角数字)
	→ まみむめも 一		7
7	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	pqrsPQRS7	ダイヤル入力
	→ マミムメモ 一		7
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	→ やゆよゃゅょ 一		8
8	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	tuvTUV8	ダイヤル入力
	→ヤユヨャュョー		8
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/AB(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	→ らりるれろ 一		9
9	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	wxyzWXYZ9	ダイヤル入力
	ラリルレロ 一		9

文字種	漢(漢字	)	A(全角芽	数字)	/AB(半角英数字)	1(全角数字)/12(半角数字)
	► わをんゎ、。· !?. 空白(スペ-	-·~	! '	空白 ?・, ·  ̄ ]	(スペース) , "	0
0	カ(全角カナ)/カナ	(半角カナ)	半角			ダイヤル入力
	- ·   -!	ワヲン、。 - ・	! "	#\$% ;<=>	スペース) &′()*+,- ?@[¥]^_	0
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/カ	ナ(半角カナ)	A(全角芽	数字)/AB(半角英数字)	1(全角数字)/12(半角数字)
×	小文字と大文字を切み) *(濁点)や*(半濁点) 変換対象がない場合 全角の場合、。-	を付加 、以下の記号:	を入力	字をり 変換対 以下の	O小文字と大文 切り替え 対象がない場合、 O記号を入力 O場合。-!?	(小数点) ダイヤル入力
	半角の場合、。				)場合!?	*
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/カ	ナ(半角カナ)	A(全角芽	数字)/AB(半角英数字)	1(全角数字)/12(半角数字)
						(改行)
#	文字入力時は、1つ前 文字確定後は、改行	の文字を表え	示(バック	幾能)		ダイヤル入力
						#
文字種	漢	カ/カナ	A/ <i>I</i>	\B	1 / 12	ダイヤル入力
נילדו	サブメニューからデ	一夕引用、定	型文などな	を呼びと	出し	サブメニューを 呼び出し
文字種	漢	カ/カナ	A//	\B	1 / 12	ダイヤル入力
	文字種の切り替え					<b>*</b> 1
文字種	漢	カ/カナ	A/I	\B	1/12	ダイヤル入力
	デコレーションメニ	ューを呼び出	さし(Eメー	ルのみ	<i>+</i> )	_

文字種	漢	カ/カナ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
E	文字入力時に、お (Eメールのみ)ー				_
文字種	漢	カ/カナ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
•	カーソルの左移動変換候補の一覧で		選択		カーソルの左移動
文字種	漢	カ/カナ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
	カーソルの右移動 変換候補の一覧で 文字確定後は、文 半角の空白(スペ	多動すると、	カーソルの右移動		
文字種	漢	カ/カナ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
*	カーソルの上下科 変換候補の選択 文字確定後は、文		下にカーソルを科	多動すると、改行	_
文字種	漢	カ/カナ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
_	「 <b>⊿</b> 戻す」が表示さ 戻す	されているときに	、直前に行った操	作を元の状態に	待受画面から電話番 号を入力した場合は、 音声電話をかける
文字種	漢	カ/カナ	A/AB	1/12	ダイヤル入力
297 23-7	短く押す ····································	短く押す …カーソル上の 文字を1文字削 除 カーソルがな い場合は末尾 を1桁削除  1秒以上長別ルルは後 の文字をすべ て削除 カーソルがな い場合は大水に			
					い場合は又子 をすべて削除

<sup>※1</sup> アドレス帳/ブロフィールの電話番号入力時は、2文字目以降に「-」「P」を入力できます。
※2 「お好み表示設定」を「優先表示する」「こ設定している場合は、お好みパレットが最初に表示されます。「お好み表示設定」を「優先表示しない」に設定している場合は、絵文字が最初に表示されます。

## 文字入力の方法



## M<sub>memo</sub>

- ◎選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、K009にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)に置き換えられるなど、正しく表示されないことがあります。

## ■ ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

#### ■ かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「文字入力のサブメニューを利用する」(▶P.90)の「入力方式」をご参照ください。

## **memo**

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
  - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.85)をご参照ください。

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.89「2タッチ入力」)

#### ■英数カナ変換について

ひらがなを入力して 回で「英数カナ」タブを選択すると、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。日時や電話番号を入力することもできます。

#### ■漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に 回/ 回で予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して「」を押して通常変換候補を表示します。

②② :確定する前に押すと、変換を解除

## 文字の修正

#### ■バック機能について

「**選**バック」が表示されているときに「**#**]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「<u>#</u>」を押すと、「き」に戻ります。



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

#### ■ ▲ 戻す機能について

「▲戻す」が表示されているときに「▲」を押すと、直前に行った操作を 元の状態に戻すことができます。

### 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を涂中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 □ → □ を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。



- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力サブメニューで「ユーザー設定」の「予測変換」(▶P.91)を「OFF」 に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 漢字変換中に入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、図で「変換」 タブを選択して変換してください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎予測変換候補を選択して、一の(削除)→[はい]と操作すると予測変換候補を 削除できます。ただし、お買い上げ時に登録されている予測変換候補は削除 できません。

#### ■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.91)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

#### ■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

## ■「漢」「カ」「A」(全角)の場合

※「カ」「A」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。 のカタカナが入力されます。 2桁目に押すキー ■「カナ」「AB」(半角)の場合

#### 2桁目に押すキー

	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е	
	-	あ	S	ò	え	お	Α	В	С		Е	
	2	か	き	<	ゖ	ح	f	g	h	-	j	
	۵	IJ	J	_	0	_	F	G	Н	_	J	
	3	さ	U	ਰ	t	そ	k	1	m	n	0	
	9	J	)	9	٠		Κ	L	М	Ν	0	
	4	た	- +	つ	7	ے	р	q	r	S	t	
		/_	5	0	_	10	Ρ	Q	R	S	Т	
Ī	5	なに	にぬ	ね	の	U	٧	W	Χ	У		
		6	2	D'A	104 0.	ره	U	٧	W	Χ	Υ	
Ē	6	3 は ひ	71	131	_	ほ	Z	?		-	/	
-			/31			Ζ	Ľ			_		
	7	⇟	₽	む	め	ŧ	¥	&	₿	<b>3</b>	9	
	8	ゃ	( K	ゆ	)	ょ	*		76/-	0	J	
	Ø	ゃ	(	ゆ	l '	J	*	#	改行	•	(2/4-2)	
	9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5	
	0	わ	+	,	*	٠	6	7	8	9	0	
	0	わ	を	h	Α,		0	′	0	9	U	

★を押すと、上段と下段が切り替わります。

	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ゥ	Ι	1	а	b	С	d	е
	'	7	1	ġ	Ι	t	Α	В	C	D	Е
	2	ъ	+	2	ħ	_	f	g	h	i	j
	_	13	'		′	_	F	G	Н		J
	3	Ħ	'n	7	t	vj	k		m	n	0
	U		_		٠	_	K	L	М	N	0
	4	9 5	Ŧ	ŋ	Ŧ	1	р	q	٢	S	t
1	_			ッ		_	Р	Q	R	S	T
桁	5	t	-	3	ネ	,	U	٧	W	χ	У
12			_		,	_	U	V	W	Х	Υ
桁目に押すキー	6	Л	Ł	J	٨	市	Z	?	!	-	/
İ	7	7	111	Ь	Х	ŧ	¥	3	$\setminus$	$\setminus$	
	8	ħ	(	1	)	3	*	#	$\setminus$	$\setminus$	_
	0	ħ	-	1	,	3	^	#			(スペース)
	9	5*	IJ*	ll*	V®	□*	1	2	3	4	5
	J	@	/			:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Øezweb .ne.jp	J
	0	9*	Э*	y	*	٠	6	7	8	9	0
	U	~	,				www.	.com	.html	http://	https://

※ を押すと、上段と下段が切り替わります。
※ ※ を1回押すと濁点が付加され、※ を2回押すと下段の文字に切り替わります。

## **#**memo

- ◎2タッチ入力中でも、[★]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 \*(濁点)/\*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。
- ◎入力画面や項目によっては、入力できない文字があります。

## 【区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 文字入力画面で (サブメニュー)→[区点コード]と操作して、4桁の数字の入力により文字入力します。

## //memo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、「ごで文字を変更することもできます。」(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎区点コード表については、auホームページに掲載しております「取扱説明書詳細版」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

## ┃絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の ┃入力

お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧を表示して入力できます。

- 一覧は文字入力画面に変換対象がないときに le を押すと表示されます。
- 一覧を表示中に 図/ 図を押すと、お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/記号(全角/半角)/顔文字の一覧が切り替わります。

## **Memo**

- ◎文字入力画面で、回(文字種)→回(一覧)→・で文字種を選択→・と操作しても、お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧を表示できます。
- ◎ デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵文字データがない場合や、転送メールでは表示できません。
- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。

- ◎Eメールの件名/本文/冒頭文/署名入力時は、絵文字カテゴリー「他社変 換可能」が表示されます。このカテゴリーは、他社の携帯電話に絵文字を利 用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴ リーです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /:?\*,;<> ¥ | \*」は入力できません。
- ◎ 記号(全角)の 🖪 は改行できない箇所では表示されません。
- ◎お好みパレット以外の一覧を表示中に回(カテゴリー)/回(全角/半角)/※ 毎かかりです。(乗)を押すとカテゴリーが切り替わります。
- ◎ ■の代わりに団(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字を連続して入力できます。

## ■デコレーション絵文字変換について

Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、ひらがなを入力して </br>

● を押すと、入力したひらがなに対応したデコレーション絵文字の一覧が表示されます。

## **Memo**

- ◎デコレーション絵文字変換の変換候補として表示されるデコレーション絵文字は、お買い上げ時にデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダのサブフォルダに用意されているデコレーション絵文字のみとなります。ダウンロードしたデコレーション絵文字を入力するときは一覧から選択してください。
- ◎お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字を削除したり、「メモリリセット(M453)」や「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字変換ができなくなるのでで注意ください。
- ◎ 入力している未確定のひらがなの一部分だけをデコレーション絵文字変換することはできません。

## 文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

## 🚺 文字入力画面→ 📨 (サブメニュー)

2	デコレーシ	フョン	Eメールの本文入力時に、文字に色を 付けたり、画像を文中に挿入するなど 本文を装飾します。
	データ 引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1〜5」「Eメールアドレス1〜5」「GPS情報」「誕生日」 「住所」「郵便番号」「メモ」
		プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1~4」「Eメールアドレス1~4」「住所」「郵便番号」「GPS情報」「誕生日」「メモ」
		GPS情報	Eメールの本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」
		お気に入り	お気に入りリストに登録されている URLを入力します。
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力 します。 ・メモ帳を選択→■(詳細)と操作 すると、メモ帳の全文を確認できま す。

履歴引用		送信メール履歴/受信メール履歴の
ルをル上ノル円		医にろ ル腹症/ 文にろ ル腹症の     Eメールアドレスや電話番号、発信履
		正/ 眉口腹座の竜叫曲 ラセバカしむ   す。
特番付加。	/ 4刀 10个	アドレス帳などの電話番号入力時に、
付田川川/	/ 胜防	ゲドレス帳などの電話番号入力時に、    サービス特番などを入力します。
		「184特番  「186特番  「ぷりペイド
		10047番   10077番   1507 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		特価」「ボイススール特価」「カロ特価」    「割込禁止特番 「プレフィックス付
定型文		定型文を入力します。
<b>企型</b> 又		延望又を入力します。  ・定型文をカテゴリーで選択する場
		・足型又をカナコリーと選択する場    合、回(カテゴリー)/[**][#]を
		- 日、回(カナコリー)/ [云] (井) を - 押してカテゴリーを切り替えて定
		押ひとガナコリーを切り替えてた    型文を表示できます。
目話女 /	冒頭文	Eメールの「冒頭文   に登録した内容
冒頭文/	自與人	Eメールの  自頭又」に豆嫁した内容    を入力します。
百白		を入力しよす。   ▶P.147「送信·作成に関する設定を
		<b>  F</b> F.147
	署名	Eメールの本文入力時は、Eメールの
	百白	Eメールの本文人力時は、Eメールの     「署名」に登録した内容を入力します。
		看名] に豆鋏した内谷を入力しより。    ▶P.147[送信·作成に関する設定を
		する
		Cメールの本文入力時は、Cメールの
		「署名 に登録した内容を入力します。
		▶P.165[Cメールを設定する]
	1 h	▶P.92「範囲を指定してコピーなど
	/J / I	を行う
貼り付け		▶P.92「文字を貼り付ける」
	712 /	
装飾付き	JE-/	Eメールの本文入力時に、文字装飾   データを含めた装飾付きコピー/
ソフット		ナータを含めた装師付きコヒー/    カットを行います。ただし、「文字の位
		カットを行います。ハニルこし、「文字の位    置を変更 「右→左に動作 「左右に動
		直で変更」  石→左に動作」  左右に動    作 による装飾情報は、貼り付けたと
		TF」による装即情報は、知り刊りたと     きに反映されません。
		こに区吠されよせん。

装飾付き貼り付け		Eメールの本文入力時に、文字装飾データを含めた装飾付き貼り付けを行います。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
編集キャ	ンセル	編集した内容を登録せずに文字入力 を終了します。
区点コー	F,	▶P.89「区点コードでの入力」
ユーザー 設定	お好み パレット	▶P.363「お好みパレットに関する 設定をする(M516)」
	予測変換*1	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	入力方式*1	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	文字サイズ**2	文字入力時に表示する文字サイズを 設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」 「小」
	自動カーソル 移動 <sup>*1</sup>	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	クリップボー ドリセット	「コピー」や「カット」で記憶された内容を削除します。
	パレット学習 リセット	記号/絵文字/デコレーション絵文字/顔文字パレットで使用した内容を削除します。

※1「入力設定(M514)」でも設定できます。
※2「文字サイズ(M34)」でも設定できます。

## **| 範囲を指定してコピーなどを行う**

範囲指定した文字のコピー/カットなどの操作ができます。

- | | 文字入力画面→ | | (サブメニュー) → [コピー/カット]
- ご で開始位置にカーソルを移動→ (始点) → 亞 で範囲を指定→ (終点)

3	コピー	文字をコピーします。
カット		文字をカットします。
	削除	文字を削除します。
単語登録		単語を登録します。
	再変換	確定したひらがなを漢字に変換します。

## Memo

- ◎ コピー/カットできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/カットした文は最大12件までクリップボードに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
- ◎装飾付きコピー/カットを行った場合は、クリップボードには記憶されません。

### ■文字を貼り付ける

コピー/カットした文字を貼り付けることができます。

- 文字入力画面→ ② で貼り付ける位置へカーソルを移動
   → ② (サブメニュー)→[貼り付け]
   クリップボードが表示されます。
- 2 貼り付ける文字を選択→ ■



◎ クリップボード画面で四(サブメニュー)を押すと、クリップボードに記憶されたデータの全文を表示したり削除したりできます。

# アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	94
他の機能からアドレス帳に登録する	
グループを編集する	
アドレス帳の登録内容を利用する	96
メモリNo.を利用する	98
アドレス帳を検索する	98
アドレス帳のサブメニューを利用する	99
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する	100
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	101

## アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

## **M**memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

## | 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

### 2 項目を選択して編集

基本	No.メモリNo.	000~999の数字
	<b>名</b> 名前	全角12/半角24文字以内
		半角24文字以内
	■ 電話番号1~5	32桁以内、番号種別7種類
	■ Eメールアドレス 1~5	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	器 グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。
	■画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」
	着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」

基本	GPS情報	・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」「地図で修正する」)「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	<ul><li>■ 個別音声着信</li><li>■ 個別Eメール受信</li><li>■ 個別Cメール受信</li><li>■ シークレット設定</li></ul>	各着信種別でとに「ON」「OFF」、 着信音やランプの点滅パターン などを設定します。 ▶P.348「音やランプの設定を 変える(M2)」 登録・編集中のアドレス帳の内 容を表示しないように設定しま す。 ・「ON」に設定すると、「シーク レット(M427)」を「表示す る」に設定したときに表示で きます。
その他	<ul><li>▲ 血液型</li><li>基 誕生日</li><li>★ 星座</li><li>〒 郵便番号</li><li>▲ 住所</li><li>■ メモ</li></ul>	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」 生年月日(西暦) 13星座と「設定なし」 半角10文字以内 全角40/半角80文字以内 全角40/半角80文字以内

### (登録)

## memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.96)で団(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きな No.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

#### アドレス帳を編集するには

- ◎アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.96)→回(編集)→登録内容を編集→団(登録)→[上書き登録]と操作します。
- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。

## 他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などをアドレス帳に登録できます。

#### ■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	他の機能で表示した情報を新規のアドレス帳に 登録します。 ▶P.94「アドレス帳に登録する」
	追加登録	他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に 追加登録します。 アドレス帳を選択→ ■ (詳細) → ■ ▶P.94「アドレス帳に登録する」

#### (登録)



◎ EZナビウォークで情報をアドレス帳に登録する操作を行うと、次のアドレス帳へ登録メニューが表示されます。

新規一括登録	情報に含まれる内容(「名前」「ヨミ」「電話番号」 「GPS情報」「住所」など)を一括して新規のアドレス 帳に登録します。 ▶P.94「アドレス帳に登録する」
GPS情報追加登録	GPS情報を既存のアドレス帳に追加登録します。 アドレス帳を選択→■(詳細)→■ ▶P.94「アドレス帳に登録する」

# 追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ●登録先に空きがある場合は、●で登録先のアドレス帳を選択→■(詳細)
   →■→番号種別/Eメール種別を選択→■→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→■と操作します。
- ◎登録先に空きがない場合は、②で登録先のアドレス帳を選択→■(詳細) →■→番号種別/Eメール種別を選択→■→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→■→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→■と操作します。

## グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

計 待受画面で □ → ∞ (サブメニュー) → [アドレス帳設定]→ [グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。 回 (リセット)を押すと編集内容をリセットできます。

[2] グループを選択→ ■

3	<b>にの</b> グループアイコン	59種類
	名 グループ名	全角6/半角12文字以内
	☎ グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量
	☑ グループEメール受信	や着信音などを設定します。   ▶P.348「音やランプの設定を変え
	☑ グループCメール受信	る(M2)」

#### 4 779 (保存)

## **Memo**

◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけて いない場合は、アドレス帳のグルーブ音声着信音の設定は有効になりません。

◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

#### グループ並び替え

## アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

## 🚺 待受画面で 🕮

アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》

#### 2 ④ でアドレス帳を選択→ ■ (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

## //memo

◎待受画面で■→[電話]→[アドレス帳]と操作しても、アドレス帳―覧画面が表示されます。

#### ■ 登録した電話番号を利用する

#### ■ アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ ■

電話番号メニューが表示されます。(▶P.106「発信メニューを利用する」)



- ◎操作Ⅱで■の代わりに を押すと電話をかけることができます。
- ◎ アドレス帳―覧画面やEメールアドレス検索の検索結果―覧画面で、アドレス帳を選択して「一」を押すと電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して 2 を押すと電話をかけることができます。電話番号検索の場合、検索結果画面に表示されている電話番号に電話がかかります。
- ◎ アドレス帳―覧画面やEメールアドレス検索の検索結果―覧画面で、アドレス帳を選択して回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示されます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号が宛先になります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して図を1秒以上 長押ししてもCメール作成画面が表示されます。電話番号検索の場合、検索 結果画面に表示されている電話番号が宛先になります。

#### ▋登録したEメールアドレスにEメールを送る

### ・アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→■

2	Eメール作成	▶P.124「Eメールを送る」
		▶P.128「デコレーションアニメを送る」
	アニメ作成	
	コピー	Eメールアドレスをクリップボードに追加し
		ます。
		▶P.92「文字を貼り付ける

# **M**memo

- ◎ アドレス帳―覧画面や電話番号検索の検索結果―覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。
- ◎ Eメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して回を押しても送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレス検索の場合、検索結果画面に表示されているEメールアドレスが宛先になります。

### ■登録した住所/GPS情報を利用する

#### ■ アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択

 $\rightarrow$ 

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール 作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/ デコレーションメールを作成します。
11114	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用した
ウォーク	「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。   ▶P.187「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

<sup>※「</sup>メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して ■を押した場合は、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

## ■登録した誕生日をスケジュールに登録する

■ アドレス帳一覧画面/詳細画面→ (サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して 🎹 (登録)

(▶P.335「スケジュールを新規登録する」)

## メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 / ■ (発信) / □ / □ (1秒以上長押し)

✓ を押すと、電話がかかります。

■ (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.106「発信メニューを利用する」)

回を押すとEメールの送信メール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメールの送信メール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.124「Eメールを送る」、▶P.154「Cメールを送る」)

## **//**memo

◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

## アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの一覧、電話番号、Eメールアドレスの検索画面から、呼び出したいアドレス帳を検索します。検索欄に直接入力してすぐに検索したり、検索方法を選んで検索したりできます。

### | 待受画面で □

五十音順検索およびグループ内検索では、ヨミを入力すると目的のアドレス帳を表示します。 メモリNo.検索では、メモリNo.を入力すると目的のアドレス帳を表示します。



## 2 🔟 (検索)

#### 五十音順検索\*\*

検索したい名前の読みがなを入力して検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に表示されます。

- ・半角カタカナ/半角英数記号19文字まで 入力できます。
- ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。

#### メモリNo.検索

メモリNo.順のタブで検索します。入力したメモリNo.は、画面上部の検索欄に表示されます。

• 1 を押して検索するとNo.100~No.199まで、1 2 と押して検索するとNo.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。

グループ内 検索 <sup>*</sup>	アドレス帳が登録されているグループの一覧 から検索します。入力したヨミは、画面上部の 検索欄に表示されます。
電話番号検索	電話番号で検索します。
Eメール アドレス検索	Eメールアドレスで検索します。 ・ 半角英数記号64文字まで入力できます。 ・ 検索結果 - 覧画面に入力文字に合致するEメールアドレスが表示されます。 ・ 合致するEメールアドレスが複数登録されている場合は、「通常使用」に設定されたEメールアドレスが優先して表示されます。

※入力中に回を押すと、文字種を**文字種PI、文字種10**、文字種12に変更できます。

#### ▋時短検索で呼び出す

例: 力行ではじまるヨミを検索する。

→ 待受画面で ② (1秒以上長押し) 検索結果画面に五十音順でアドレス帳が表示されます。

#### 2 相手を選択



◎時短検索は、通話中にはご利用になれません。

## アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳―覧画面/詳細画面/検索結果―覧画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

## アドレス帳―覧画面/詳細画面(▶P.96)/ 検索結果―覧画面(▶P.99)→ (サブメニュー)

2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.94「アドレス帳に登録する」	
	削除		E削除します。 -タを削除する」
	アドレス帳データ送信	Eメール 添付 デコレー ション アニメ添付	アドレス帳の内容を添付データに してEメール/デコレーションア ニメを作成します。 ▶P.124「Eメールを送る」 ▶P.128「デコレーションアニメ を送る」
		赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.324「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
		Bluetooth 送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.320「Bluetooth®でデータを 送信する」

アドレス帳 データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.300「他の機能からデータフォルダにコピーする」		
au one アドレス帳	▶P.101「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳―覧画面からのみ選択できます。		
アドレス帳 設定	グループ編集	▶P.95「グループを編集する」	
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」 「小」	
	フォト表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示 をON/OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が 登録されていないアドレス帳に は、 が表示されます。	
	ガイド表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面に「ໝ」タブ  のガイドを表示するかどうかを  ON/OFFで設定します。	
メモリ登録 件数	・シークレッ 件数は、「S	)登録件数を表示します。 小トが設定されているアドレス帳のシークレット(M427)」を「表示す しているときのみ表示されます。	
シークレットー時表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時   的に表示します。		
スケジュール へ登録	▶P.97「登録した誕生日をスケジュールに登録する」		



- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎アドレス帳―覧画面/詳細画面/検索結果―覧画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。
- ◎ 検索結果一覧画面のサブメニューでは、「全件削除」「全件添付」「全件送信」 「全件コピー」の代わりに「検索結果全件削除」「検索結果全件添付」「検索結果全件送信」「検索結果全件コピー」と表示されます。選択すると、検索結果 一覧画面に表示されているすべてのアドレス帳が操作の対象となります。

## よく連絡する人のアドレス帳を★タブに 登録する

よく連絡する人のアドレス帳を「wilタブに登録すると、すばやく電話をかけたり、EメールやCメールを作成できます。

## ■ ★タブにアドレス帳を登録する

- 「

  」タブには、最大10件のアドレス帳を登録できます。

「」」タブに登録したアドレス帳には」が表示されます。 登録済みのアドレス帳を選択して「#」を押した場合は、登録が解除されます。



## **■★タブの登録内容を利用する**

「 ☑ 」タブに登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の「 ☑ 」タブに表示されます。

## 

2	電話する	アドレス帳に登録されている電話番号に電話をかけます。 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。
を宛先とし ▶P.124「 ・複数のE 合は、E>		アドレス帳に登録されているEメールアドレス を宛先としてEメールを作成します。 ▶P.124「Eメールを送る」 ・複数のEメールアドレスが登録されている場 合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示 されます。
	Cメール作成	アドレス帳に登録されている電話番号を宛先としてCメールを作成します。 ▶P.154「Cメールを送る」 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

## ■ ★タブのサブメニューを利用する

2	タブ登録 解除	「🚵」タブの登録を解除します。
	編集	アドレス帳を編集します。
詳細表示アドレス帳の登録表示します。		アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に表示します。
	並び替え	<ul><li>「</li></ul>
	文字サイズ	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

## au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、K009本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

アドレス帳一覧画面(▶P.96)→ (サブメニュー)
 → [au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ■
 au one アドレス帳メニューが表示されます。

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでK009のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。

#### 自動保存設定 KOO9のアドレス帳データをサーバに自動保存 するかどうかを設定します。 「ON!「OFF!

・「ON」OFF」 ・「ON |を選択すると、サーバ接続後ONに設定

- |• |UN]を選択すると、サー八接続後UNに設定 | されます。
- ※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

## **//**memo

- ◎待受画面で ■→[電話]→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ■と 操作しても、au one アドレス帳メニューが表示されます。
- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎ アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとK009で差異があった場合は、K009側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、K009とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、K009のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、K009のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。

- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをKOO9に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

# 電話をかける・受ける

電話をかける	104
電話を受ける	107
国際電話を利用する	108
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける	110
K009の電話番号をプロフィールで確認する	113
ブローバル機能を設定する	115
エリアを設定する	118
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	119
航空機モードを設定する	119
位置情報を取得するための設定をする	120
時計/カレンダーの表示を設定する	120

## 雷話をかける

#### 電話番号を入力

→:入力済みの数字を選択

[233]: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

[33](1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

#### P → 通話→ PWR

通話中に○ を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できま。 ₫ु

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 KOO9を閉じても通話を終了できます。

## memo

- ○「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。 ◎ 诵話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信でき
  - ます。

※送信するブッシュ信号の音は、K009の側では鳴りません。

#### マイクをOFFにするには

◎ 通話中に同る1秒以上長押しすると、相手の方にごちらの声が聞ごえない ようになります。もう一度を1秒以上長押しすると、元に戻ります。

#### ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に (ハンズフリー) を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞 こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 団 (ハンズフ リー)を押すと、元に戻ります。

#### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との通話
  - 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
  - ・ 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
  - 171(災害対策用ボイスメール)
  - 177(天気予報:市外局番が必要です)
  - 117(時報)
  - 104(電話番号案内)
  - 115(電報の発信)
  - 110(警察への緊急涌報)★
  - 119(消防機関への緊急通報)★
  - 118(海上保安本部への緊急涌報)★
  - 船舶電話
  - ※★は緊急通報番号です。
  - ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

#### ■ 緊急通報位置通知について

KOO9は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急涌報の際、お客様の現 在地(GPS情報)が緊急涌報先に通知されます。

#### 例:お客様が警察[110]に緊急通報した場合の画面



# **Memo**

- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ○本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「♪ を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎ 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の うえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。な お、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があ ります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.362)で確認できます。

#### ■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから 回 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.110「発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。
国際電話:日本へ		渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.109「K009で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」

#### ■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に 
すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- 例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X | 口座番号 「123XX」を送信する場合
- 電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

### **🔁** 送信するプッシュ信号を入力



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

2

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

## **M**memo

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに 【◆】を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

## ■発信メニューを利用する

🚺 電話番号を入力→ 🔳 (発信)

音声電話	音声電話をかけます。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.109「K009で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.154「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール: [1612]を付加 ▶P.222「ボイスメールを録音する」 分計: [131]を付加 ▶P.234「通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)」 ぷりペイド: [1401(ぷりペイド特番)」を付加

特番付加	割込禁止: [ 1 452]を付加
	▶P.229「割り込みされたくないときは」
	プレフィックス付加:プレフィックス付加番号
	を選択して付加
	▶P.366「プレフィックス付加番号を登録する
	(M561)J
	<b>P</b> :P(ポーズ)を付加
	-: [-]を付加
	国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と
	日本の国番号を付加
	▶P.109「K009で海外から日本国内へ電話を   かける(グローバルパスポートCDMA)
	• [1612][131][1401][1452]のいずれ
	かが付加されている場合は、「プレフィックス
	付加」は選択できません。
プッシュ信号	プッシュ信号を送信します。
送信	※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 K009の側では鳴りません。
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお
	店や会社の地図を表示します。
	・タウンページに掲載されている法人の電話番
	号のみ検索できます。個人の電話番号は検索
	できません。
	・「エリア設定」を「日本」以外に設定していると
	きは、利用できません。
	_ =:=::::::::::::::::::::::::::::::::::

#### #memo

- ◎ アドレス帳から電話番号メニューを利用した場合には「コピー」が表示され、電話番号のコピーをすることができます。
- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
- 「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
  ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」
  「131 |「1401 | 「1452 | は付加できません。

# 電話を受ける

#### ■ 着信中に 🖊

#### 2 通話→ 🚾

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。 「オープン通話(M5 \*\*)」が「ON」に設定されているときは、KOO9を開くだけで電話を受けることができます。

#### ■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。「着信相手表示(M322)」を「表示する」に設定している場合は、LEDディスプレイも表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能\*」
  - ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

# **Memo**

- ◎ 着信中に 🔳 (メニュー) → [応答] と操作しても応答できます。
- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 「エニーキーアンサー(M53)」が「ON」に設定されているときは、「○ ~「⑨」、「★」、「毋」、「回」、「一のキーを押しても通話状態になります。

#### かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面にはと「着信ありX件」が表示されます。
- 着信時に着信音量を消音にしたり、調節するには
- ◎着信中に、を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎着信中に! を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータが振動する設定の場合は、振動を再開します。
- ◎ 着信中に「うを押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

#### 他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面になります。
- ◎ボイスレコーダなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

### ■応答を保留する

#### ■ 着信中に 🖼

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

#### 2

保留が解除され、電話がつながります。

# **Memo**

- ◎ 着信中に  $\blacksquare$  (メニュー)  $\rightarrow$  [応答保留] と操作しても応答を保留できます。
- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に□□を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、応答を保留できません。 「□」を押すと着信を拒否します。

# ■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

#### ■ 着信中に 「アプ (留守メモ)

# **//**memo

◎着信中に (メニュー)→ [簡易留守メモ応答]と操作しても簡易留守メモのメッセージで応答できます。

#### 着信を拒否する

🚺 着信中に 🖾 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

# **//**memo

- ◎ 着信中に (メニュー)→[着信拒否]と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービスを開始する(M522/M523)」(▶P.221)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.226)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

### ■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.226) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

🚺 着信中に 🔳 (メニュー)→[着信転送]



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、選択転送はできません。
- ◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

# 国際電話を利用する



○国際アクセス番号は国によって異なります。

# au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

K009からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を 入力→



- ※1 図 を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの 固定電話など一部例外もあります)。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
  - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
  - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
  - 一般電話から (0077-7-111 (通話料無料)
  - 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.227「海外の電話へ転送する」)

# K009で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

電話番号を入力→ [77] (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→ /



- ◎ K009を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.115「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ・電話番号を入力→■(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
- ・電話番号を入力→■ (発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.118「エリアを設定する」)

# K009で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ 電話番号を入力→ ✓



- ※1 王 を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「〇」で始まる場合は、「〇」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

# **Memo**

◎ K009を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.115「グローバル機能を設定する」)

# ■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

- 例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



# 発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して 電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。また、電話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

#### | | 待受画面で | (発信履歴) / • (着信履歴)

□を押すと、一覧画面を発信履歴/着信履歴/発信頻度の一覧に切り替えられます。



【 若信 発信 発信頻度 ▶

(12)

**(4)** 

(2)

(3)

G 0 11/11 12:34

携帯花子

02F11/10 18:30

携帯二郎

03 11/10 15:20

04F111/ 8 17:32

携帯三郎 05回11/8 13:42

030000XXXX

留守伝言再生

-ル履歴 詳細 サブ・火ニュー

《発信頻度一覧画面》

6 111/8 13:31

携帯裕子

- ① など:発信種別/ 着信種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスの サービス内容
- ④ 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター:伝言お知らせ時
- ⑦ ■:拒否アイコン
- ⑧ ■: 不在アイコン 3秒以下、赤色
- ⑨ ★: 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- (ii) [auで着信確認]アイコン

- ① 未:未確認の着信履歴
- 12 発信/着信時刻
- 発信履歴/着信履歴/発信頻度を選択→ (詳細) 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面が表示されます。

3 ~



- ◎ 待受画面で → 「電話」→ [着信/発信履歴] と操作しても、着信履歴一覧画面が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ 発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- ◎発信履歴/発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴 として表示します。発信履歴/発信頻度詳細画面には、最近の発信日時以外 に、最大3件分の発信日時が表示されます。
  - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
- ◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴/発信頻度詳細画面や発信頻度一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 発信履歴/発信頻度詳細画面に表示される発信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で履歴を選択して を押して も、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面で電話番号を選択して (発信)を押すと、発信メニューを利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。(▶P.106「発信メニューを利用する」)

#### ■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。



《「auで着信確認」の詳細画面》

# memo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で回→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込むいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
  - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
- ・着信履歴詳細画面で → (発信) → [音声電話]

# ■送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度に ついて

発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で回(メール履歴)を押すと、 それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度一覧画面 が表示されます。

□ を押すと、一覧画面を送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の一覧に切り替えられます。



送信メール履歴 一覧画面》



一覧画面》



(メール运信頭) 一覧画面》

# //memo

- ◎待受画面で 「電話」→ [メール受信/送信履歴] と操作しても、受信メール履歴一覧画面が表示されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ○メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。
- ◎送信メール履歴/メール送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴を1件の履歴として表示します。送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面には、最近の送信日時以外に、最大3件分の送信日時が表示されます。
- ※同じアドレス帳にEメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、EメールとC メールは別の送信メール履歴として保存されます。
- ※複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。
- ◎同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面やメール送信頻度一覧画面では、最後に送信したメールの送信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面に表示される送信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い送信日時から自動的に削除されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューから電話をかけたり、Eメール/Cメールが作成できます。

#### ■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.220)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.220)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.220)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



#### 《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、名前(通知された場合、名前(通知された 電話番号と名前がアドレス帳に登録され たびまた は たいる場合) または たの電話番号、 伝言を録音されたが 録音された日時が表示されます。



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された た日時と 伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、おあり、お伝言が録音ではなかったれた電話を見います。 (通知された電話人名 (通知された電話人名 登録されたでは、と登録される番目をしますが表示されます。)

※「メッセージ確認」が選択された状態で■→ プを押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

### | 履歴のサブメニューを利用する

2	発信	▶P.106「発信メニューを利用する」
	アドレス帳へ 登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳 検索	発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の電話番号または、Eメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。
	着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.359「着信を拒否する(M43)」
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.85「データを削除する」 ・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削除されます。発信頻度を削除すると、対応する発信履歴・削除されます。 ・送信履歴・削除されます。 ・送信頻度も削除されます。メール送信頻度も削除されます。メール過程を削除されます。メールを信頻度を削除すると、対応すると、対応すると、対応すると、対応する送信メール履歴も削除されます。
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示OFF/ フォト表示ON	一覧画面の表示方法を切り替えます。

<sup>※</sup>画面によって表示されるサブメニューは異なります。

# K009の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

#### 

プロフィールを確認できます。 待受画面で ■→[機能]→[プロフィール]と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

- [2] アッッ (サブメニュー)

# **//**memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。 ⑤ を押すとプロフィール画面が表示されます。 ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

### ■自分のプロフィールを編集する(MO)

- 1 待受画面で 〇
- [2] ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→□(編集)
- 3 項目を選択して入力

自局	■ 自局電話番号*	お使いのK009の電話番号
同	№ マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動 的に登録します。
	<b>名</b> 名前	全角12/半角24文字以内
		半角24文字以内
	画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	ICCID**	au ICカード番号
連	■ 電話番号1~4	32桁以内、電話番号種別7種類
連絡先	■ Eメールアドレス1 ~4	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	〒 郵便番号	半角10文字以内
	▲住所	全角40/半角80文字以内

情報	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録:編集します。 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」
	늅 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」「AB型」
	≝ 誕生日	生年月日(西暦)
	★ 星座	13星座と「設定なし」
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。



memo

779 (登録)

- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

# グローバル機能を設定する

K009は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。

機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能		可	_	あり	_	P.115
PCサイトビューアー		可	_	あり	_	P.211
安心ロック	サービス	可	_	なし	_	P.357
EX-Ju		可	_	あり	・「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	P.124
Cメール		可	_	なし	・KOO9がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ ぷりペイド送信ができません。 ・ 緊急地震速報が受信できません。	P.154
EZweb	EZwebメニュー表示	可	_	あり	_	P.169
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	_	P.170
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.171
	最新テレビ番組情報	可	_	なし	_	_
	一発ジャンプ	可	_	あり	_	P.179
	au証明書のダウンロード	不可	なし	_	-	P.362
ダウンロー	ド予約	不可*1	あり	_	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.171

機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZチャンネ	EZチャンネルプラス		あり	_	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。 ・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.179
EZニュース	EX	不可	あり	_	・待受テロップ/待受ウィンドウが非表示となります。	P.183
LISMO	うたとも	可	なし	_	_	P.259
	楽曲検索	不可	なし	_	_	P.260
	情報ウィンドウ	不可	なし	_	_	P.262
	電子書籍の再生	可	_	なし	_	P.265
	電子書籍の検索/ ダウンロード	可	_	なし	_	P.266
au Media	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.269
Tuner	テレビリンク	可	_	あり	_	P.275
	データフォルダ/ microSDメモリカード からワンセグ録画データ 選択	可	_	あり	_	P.278 P.310
	microSDメモリカードか ら外部録画データ選択	可	_	_	_	P.310
	録画予約アラームからの 起動	不可	あり	_	_	P.277
au one	保存	可	_	あり** <sup>2</sup>	_	P.101
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり** <sup>2</sup>	_	P.101
	自動保存設定	不可	あり	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.102
EZアプリ	EZアプリ		_	あり	<ul><li>・通信を行うEZアプリはご利用になれません。</li><li>・EZアプリのダウンロードはできません。</li></ul>	P.195
カレンダー		可	なし	あり	・「自動更新設定」の設定にかかわらず、自動更新されません。	P.337
PacketWIN	N	不可	あり	_	_	P.234

機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
時間/料金/申込		不可	あり	_	• 「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.346
着信拒否		不可	あり		・「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス 帳登録外」は選択できません。	P.359
発信者番号道	<b>通知</b>	可*3	あり	_	_	P.230
ネットワーク		不可	あり	_	•「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.219
番号付加設定		不可	あり	_	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.366
通信/USB		不可	あり	_	<ul><li>「通信環境確認」は選択できません。</li><li>「auフェムトセル」の「サーチ」「設定」は選択できません。</li></ul>	P.235 P.366
メンテナンス		不可	あり	_	• 「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択 できません。	P.368 P.371
データ フォルダ	ライセンス未取得データ の再生	不可	あり	_	_	P.290

<sup>※1</sup>ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。

<sup>\*2</sup> データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

<sup>※3</sup>ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

# エリアを設定する

K009を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ■→ [エリア設定]
- 日本国内で使用する場合/海外で使用する場合(自動設定)

2	日本	日本国内でご利用になる場合
	海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
	手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定) ▶P.118[エリアを新規登録する]

# **Memo**

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRmが表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ⑤ケータイアップデートの予約更新(▶P.368)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、 「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でKOO9にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終 了してから設定してください。

### 【エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で □ → [ツール] → [グローバル機能] → □→ [エリア設定] → [手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

[2] [新規登録]→エリア名を入力→ ■ →国際アクセス番号を入力→ ■

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3	Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
	Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
		手動入力チャネル番号(第1〜第4優先チャネル) を入力します。

# memo

◎ 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して四 (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。

※設定中のエリアは設定変更/削除できません。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」または「オールリセット (M455)」(▶P.360)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定 中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

# PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ■→ [PRL設定]
- PRL自動取得
   PRLを自動で取得・更新するかどうかを設定します。

   FONJ「OFF」

   PRL手動更新

   PRLを手動で更新します。

   画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。

   バージョン情報

   現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

# //memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」 の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.66)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には省が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で □ → [ツール] → [グローバル機能] → □→ 「航空機モード]
- [2] [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

# **M**memo

◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

# 位置情報を取得するための設定をする

圏外地域や海外で位置情報を取得するための設定を行います。

# ■ 測位サポートデータの取得に関する設定をする

主に圏外地域や海外で位置情報の取得に利用するデータのことを「測位サポートデータ」と呼びます。

# **//**memo

- ◎測位サポートデータの自動更新時は、マルチキャスト通信方式で配信され、 通信料は無料です。手動更新時は、パケット通信料がかかります。
- ◎ 有効な測位サポートデータがない場合でも、圏外地域や海外で位置情報を 取得することができますが、測位時間が延びたり、測位精度が低下すること があります。

### ■GPSエリアを設定する

圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在 地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くした り、測位精度を向上させることができます。

計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ■ → [GPS設定] → [GPSエリア設定] → ■

- [2] (☆)で国・地域名を選択→ 🔳
- [3] 「←」で地域名を選択→ ■
- 4 ← で都市名を選択→ ■

# **M**memo

- ◎国・地域名/地域名/都市名を選択する画面で団(英語)を押すと、国・地域名/地域名/都市名が英語で表示されます。団(日本語)を押すと、日本語の表示に戻ります。
- ◎ 地域によっては、国・地域名のみを設定できる場合や、国・地域名と地域名のみ設定できる場合があります。
- ●地域名/都市名を選択する画面の一覧に該当する場所がない場合は、一覧の末尾の「▲リストにない」を選択してください。その時点で設定が終了します。
- ◎ 地域名や都市名が設定されていない場合は、測位時間が延びたり、測位精度 が低下することがあります。
- ◎ 正しい地域が設定されていない場合は、正しく測位できないことがあります。
- ◎ 位置情報の測位を開始するかどうか確認する画面で 図 (GPSエリア)を押しても、GPSエリアを設定できます。

# 時計/カレンダーの表示を設定する

計 待受画面で □ → [ツール] → [グローバル機能] → □→ [時計/カレンダー設定]

2	デジタル時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻を
	アナログ時計	表示します。 デジタル時計: 「時計1」~「時計3」 アナログ時計: 「アナログ時計1」 「アナログ時計21
	カレンダー	カレンダーを表示します。 「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー(小)」 「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」 「6ヶ月カレンダー」

	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻 と、日本時間を表示します。
世界時計1	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻 と、指定した都市の時刻を表示します。
世界時計2	と、指定した都市の時刻を表示します。
OFF	時計/カレンダーを表示しません。

# **#**memo

- ◎選択したデータによっては ②で表示位置を調節できます。◎世界時計の都市選択画面で 一分ブメニュー)を押すと、次の操作ができま す。

	サマータイム	選択した都市がサマータイムを実施している場合に、
	ON/OFF	サマータイムを考慮した時刻を表示するかどうかを設
		定します。
	一覧表示切替/	都市選択画面の表示形式を設定します。
	地図表示切替	<ul><li>「サマータイムON」に設定している場合は、サマータ</li></ul>
Н		イムを実施している都市にいる表示されます。

# メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	124
Eメールを送る	124
デコレーションアニメを送る	
送信メール作成画面でできること	129
Eメールを受け取る	
新着メールを問い合わせて受信する	131
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する	
Eメール一覧画面でできること	135
Eメール内容表示画面でできること	
フォルダー覧画面でできること	
なかよしボックスを利用する	
インフォボックスを利用する	143
データフォルダのEメールを利用する	
microSDメモリカードのEメールを利用する	
Eメールを設定する	
迷惑メールフィルターを設定する	149
au one メールを利用する	151
会員登録する	151
au one メールを確認する	
ケータイdePCメールを利用する	152
会員登録する	
云貝豆球9 る	
ソータイロピアしケールケニューを衣小する	153

C	メールを利用する	154
	Cメールを送る	
	Cメールを受け取る	155
	受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	156
	Cメール一覧画面でできること	158
	Cメール内容表示画面でできること	159
	受信ボックスフォルダー覧画面でできること	161
	緊急地震速報を利用する	162
	Cメール安心ブロック機能を設定する	164
	Cメールを設定する	165

# Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

# **//**memo

- ◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールを送る

- 2 [ To 宛先]



《送信メール作成 画面》

よ	く送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメール アドレスを宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送 信する順に送信メール履歴を並べ替えた ものです。詳しくは、「送信メール履歴/受 信メール履歴/メール形歴/メールで
ア	ドレス帳引用	(▶P.111)をご参照ください。 アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力
引	信メール履歴 用/ 信メール履歴	します。 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択してEメールアドレスを宛先に入力しま す。
ア	<u>州</u> ドレス帳 ループ引用	   アドレス帳のグループを選択してEメールア   ドレスを一括入力します。
プ 引	ロフィール 用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
ブ 引	ログアップ 用	ブログアップに登録されているEメールアドレスを宛先に入力します。 ▶P.372「ブログアップ/つぶやきの宛先を設定する(M50)」
つ	ぶやき引用	つぶやきに登録されているEメールアドレスを宛先に入力します。 ▶P.372「ブログアップ/つぶやきの宛先を 設定する(M50)」
	ドレス直接 力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ を入力して送信すると、送信時に自動的に 「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

- 4 [50件名]→件名を入力→ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 [ ▲本文]→本文を入力→ 本文は、全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。

# 6 🔟 (送信) / 🔼

# **M**memo

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)\*(濁点)\*(半濁点)、。・ 「川は入力できません。
- ○1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ※ 絵文字によっては変換されない場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

#### 返信元のEメールを参照するには(受信メール参照)

- ◎受信メール内容表示画面で回(返信)を押すか、回(サブメニュー)→[返信]→[返信]/[全員へ返信]と操作して返信メールを作成する場合、本文入力画面で回を1秒以上長押しして、返信元の受信メールの本文を参照表示できます。
  - ※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
  - ※ デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
  - \*\* microSDメモリカード/データフォルダに保存されているEメールが返信元の場合は表示できません。

### ■ 宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

### 🚺 送信メール作成画面→[ 🔟宛先]

入力済みの宛先がある場合は宛先一覧画面が表示されます。

#### ■ 宛先を追加する場合

2

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.124)の操作 【をご参照ください。

宛先を選択して ■ を押した場合は、宛先を変更できます。 宛先が複数ある場合は、■のアイコンが表示されます。

#### ■ 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

- [2] 宛先を選択→ [777] (サブメニュー)
- Toへ変更
   選択した宛先の種類を「To」に変更します。

   Ccへ変更
   選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。

   Bccへ変更
   選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

   宛先削除
   1件削除
   選択している宛先を削除します。

   全件削除
   宛先をすべて削除します。
- 4 🔟 (確定)

# ■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

- 2 🔳 (追加)
- データフォルダ データフォルダのデータを添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し ボイス録音 ます。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま す。 アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー アドレス帳/ スケジュール/ ル/タスクリストをvCalendarデータとして タスクリスト 添付します。

#### 4 🔟 (確定)

- ◎画像データ(.jpg)や動画データ(.3gp)は、1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

# ■ 添付データを変更・解除する

📘 送信メール作成画面→[ 🛭 添付]

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ■ (再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→ ஹ (サブメニュー)

3	変更	添付データを変更します。
	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

### ■本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

送信メール作成画面(▶P.124)→[ ✓本文] →本文を入力

図 (デコレーション)
デコレーションメニュー
が表示されます。
予測変換の候補が表示
されている場合は、2000
を押して予測変換の候
値を非表示にしてから
図を押すと、デコレー
ションメニューを表示
できます。

3	▲■範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定します。  1. ②で装飾の開始位置を選択 → ■ (始点)  2. ②で装飾の終了位置を選択 → ■ (終点) ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「オーケーに動作」「文字を点滅表示」を選択して装飾を設定/解除できます。 ・ 設定の最後に回(連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
	★ 文字の色を 変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
	************************************	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」
	■ 文字の位置を 変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ リングして表示」「文字を右寄せして表 示」

■ 画像を文中に	データフォルダに保存された画像を挿入
挿入	します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→■
	→画像を選択→■
▼ 本文背景の	24色のカラーパレットから背景の色を
色を変更**	選択します。
▲ 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。
	「テロップ表示を開始」「テロップ表示を
	終了」
AA 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。
	「スウィング表示を開始」「スウィング表
	示を終了」
■ テンプレートを	データフォルダに保存されたテンプレート
適用*	を選択すると、テンプレートが適用されま
	す。
iai 文字を点滅	文字を点滅表示させます。
表示	「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

### 4 ■→□(送信)/ 🔼



- ◎本文を装飾すると、本文入力画面の上部にデコレージョンが表示されます。
- ◎ デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の入力」(▶P.89)をご参照ください。
- ◎本文を装飾中に を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2,482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
  - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
  - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.125)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のE メールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

# デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッヤージや画像を挿入す ることで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することがで きるメール機能です。

| 待受画面で □ → 「デコレーションアニメ作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

2 [ To 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P 124)の操作 ₹ をご参照ください。

3 [55 件名]→件名を入力→ ■ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できま す。



《デコレーション アニメ作成画面》

#### 4 [ // 添付]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P 125)をご参照ください。

[5] [ 本文]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→■

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。 ☑:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開

- ■:デコレーションアニメを先頭から再生
- 文字ボックスの数だけ、操作7を繰り返します。

- **『 フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→** 画像ボックスの数だけ、操作 8 ~ 9 を繰り返します。
- □ (確定)→□ (送信)/ /

# Memo

- ◎ 送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイル
  - ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキ ストの本文のみが表示されます。
- 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションする ことはできません。
- ◎ 受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送 信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合が あるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

# デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

- 🚺 デコレーションアニメ編集画面→ 🕞 で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ 「ブブ (サブメニュー)
  - テンプレート データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが読み込まれま す。 送信プレビュー デコレーションアニメを全画面で再生しま 一一(サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更 | 「再開 | を選択でき ます。(▶P.293「データを管理する」)

挿入 データ	1箇所 削除	選択しているボックス内のデータを削除し ます。
削除	全部削除	すべてのボックス内のデータを削除します。
テンプ レート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻します。
に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻る		1つ前の状態に戻します。
文字色を選択表示モード切替		文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
		画像ボックスと文字ボックスを3個/1個に 切り替えます。

<sup>※</sup>選択できる項目は、場合により異なります。

# 送信メール作成画面でできること

- 2 よく送る人/ 宛先にEメールアドレスを入力します。 アドレス帳引用/ | • 「Eメールを送る」( ▶P.124)の操作 3 を 送信メール履歴 ご参照ください。 引用/受信メール 履歴引用/ アドレス帳 グループ引用/ プロフィール引 用/ブログアップ 引用/ つぶやき引用 テンプレート データフォルダに保存されたデコレーショ 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。

新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存
	します。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプ
	レートとしてデータフォルダの[Eメール
	装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」
	フォルダに保存します。
文字サイズ	送信メール作成画面を表示する際の文字サ
	イズを設定します。
	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	「やや極小」「極小」「超極小」
Dアニメ変換送信	デコレーションアニメを非対応のau電話や
	他社の携帯電話で見ることができるように
	アドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯
送信	電話でそのまま見ることができるようにア
	電品とどのよる見るととかてきるように)     ドレスを変換して送信します。
	・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっ
	ては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字
	デラックス」のお申し込みが別途必要で
	す。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/
	再開します。

<sup>※</sup>サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で選択している項目によって異なります。

# Eメールを受け取る

#### 🚺 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に

が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されている名前、Eメールアドレスが表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にE メール受信アイコンと受信件数が表示されます。



《受信完了画面》

- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして■が表示されます。
- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール 受信アイコンとして層が表示されます。

#### ■ 1件のEメールを受信した場合

#### 2 待受画面で ■

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(返信):返信のEメールを作成
- 回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)
- □:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示

#### ■ 複数のEメールを受信した場合

# 2 待受画面で ■

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

### 3 フォルダを選択→ ■

受信メール一覧画面が表示されます。

#### 4 受信したEメールを選択→ ■

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(返信):返信のEメールを作成
- 回 (返信) (1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)
- ☑:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示

# **Memo**

- ◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に動が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.145)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.145)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信首が鳴り
  ■が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.131)の操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音が鳴らない場合があります。 また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。 なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎ 受信完了画面で■ を押すと、受信したEメール/メッセージが表示されます\*(ジャンプメール)。
  - ※未読のEメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

#### ■ デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ■と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

・全画面で再生中に (サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。	
	[Level5]~[Level1][OFF]	
再生	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。	
クオリティ	high:画質が美しく、動きは緩やか	
変更	medium:標準	
	low:画質が粗く、動きは速い	
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。	

- ・表示されている情報(電話番号、URL)を選択→ ■と操作すると、電話をかけたり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→■(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

# ■添付データを受信・再生する

■ 受信メール内容表示画面で添付データを選択→
■ 添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して一回(情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 🔼 添付データを選択→ 🔳 (再生)

- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 3 (再生)

# **memo**

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で団(サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→■(保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.146)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データ/PCドキュメントデータ/PIM情報データ/テキストデータは自動受信しません。
- ◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」 「.hvs」のファイルです。

※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

# 新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.145)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

# 受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメー ルや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

#### | 待受画面で 🖾

Eメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- ・ 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- ・ なかよしボックスに未読メール(本文未受信メー ルを含む) や未送信メール(送信失敗メールを含 む)がある場合は、≥が表示されます。
- ・インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、▼と件数が表 示されます。

《Fメールメニュー》

・回(Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができま す。

#### ■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

#### 2 「受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

#### **3 フォルダを選択→ ■**

受信メール一覧画面が表示されます。

#### **4** Eメールを選択→

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のFメールを作成

回(仮信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、仮信のFメー ルを作成(クイック返信)

図:前のFメールを表示

■:次のFメールを表示



#### ■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

### [2] 「送信ボックス]

送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

#### Ŗ フォルダを選択→ 🔳

送信メール一覧画面が表示されます。

#### **4** Eメールを選択→ **■**

送信メール内容表示画面が表示されます。


- 図:前のEメールを表示 ■:次のEメールを表示
- ・送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメール の場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、回(送信)/ を押すと送信できます。
- ・ 未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、 回 (編集)を押 すと編集できます。

# **M**memo

- ◎ 待受画面で → 「ツール] → 「Eメール] と操作しても、Eメールメニューが 表示されます。
- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.151 au one メールを利 用する!)
- ◎Fメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、F7webで メールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除され ます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除 されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールが なく転送に失敗したFメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除さ れます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメー ル I (▶P.403)をご参照ください。

#### ■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1~18」が用意されています。サブフォルダの「フォルダ3~18」は、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

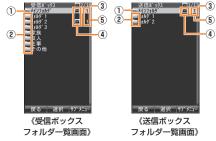

- ① Main:メインフォルダ
- ② 🔳:サブフォルダ

■:プライバシーフォルダ(▶P.142)

③ 受信ボックスのメール件数


「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)|

送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④ ■:新着メールあり■:未読メールあり/未送信メールあり
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

#### ■Eメール一覧画面の見かた

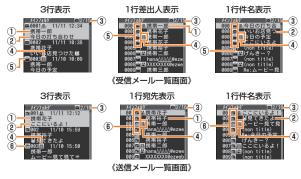

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

\*\*アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ② 件名
- ③ 受信メール件数

「(未読・本文未受信メール件数)/(メール総件数)」

#### 送信メール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(メール総件数)|

#### ④ 添付データアイコン

- ■:動画データ(ハービー、F7ハービーなど)
- ▶: 音声データ(ボイス、メロディなど)
- ■:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)
- 図:プレイリスト
- ■:PCドキュメントデータ
- ■: ライセンス未取得データ/その他の添付データ ※添付データが未受信の場合は、■が表示されます。
- ※ 添付データがサーバになく受信できない場合は、Мが表示されます。
- ※ 受信できない添付データの場合は、■が表示されます。
- ※ 添付データがデータフォルダから削除されている場合は、■が表示されます。
- ⑤ 受信メールの状態アイコン
  - ■:未読のEメール
  - ■:本文を未受信のEメール
  - ■:既読のEメール
  - ■:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
  - ※ 返信したEメールは、■のように矢印が表示されます。
  - ※本文転送/転送したFメールは、■のように矢印が表示されます。
  - ※保護されているEメールは、■のように鍵が表示されます。
- ⑥ 送信メールの状態アイコン
  - ■:送信済みのEメール
  - ■:未送信のEメール
  - ■:送信に失敗したEメール
  - ■:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール ※ 返信のFメールは、■のように矢印が表示されます。

  - ※本文転送/転送のFメールは、■のように矢印が表示されます。
  - ※保護されているEメールは、Mのように鍵が表示されます。

#### ■Fメール内容表示画面の見かた





《送信メール内容表示画面》

- ① 送信メール
  - To/cc/sc : 宛先の名前またはEメールアドレス 受信メール
  - m: 差出人の名前またはEメールアドレス
- ※ 宛先が複数ある場合は、ご利用のK009以外のEメールアドレスの内の1件が表示されます。
- ② 本文
- ③ ■など(メール状態アイコン)
- ④ 目など(添付データアイコン)
- ⑤ ■など(保護アイコン) 保護されている場合に表示されます。
- 6 54 件名
- ⑦ **など**(添付データアイコン) データサイズなどを表示します。

※デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。

® になど(To/Ccアイコン)

# Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.133)/送信メール一覧画面 (▶P.133)でEメールを選択→ [79] (サブメニュー)

2	選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 <b>Eメールを選択→</b> □ → 回 (確定)				
		・最大10	件まで選択できます。			
	編集	未送信のほ	Eメールや送信に失敗したEメールを			
		編集して記	送信します。			
	コピー編集	保護されている未送信のEメールをコピーし、				
			送信します。			
	再送信	送信済みのEメールを再送信します。				
	חובאנו		<ul><li>再送信されたEメールは別のEメールとして</li></ul>			
			ックスに保存されます。			
	\22.4\(\O\)=# / \40.0\(\O\)					
	選択保護/解除		Eメールが自動的に削除されないように保護			
		したり、保護を解除します。				
		Eメールを選択→ ■ (保護) / ■ (解除)				
		→ □ (確定)				
		<ul><li>・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。</li><li>・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。</li></ul>				
	全件保護解除		しているEメールの保護をすべて解			
	土什体设胜你					
		除します。				
	削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。			
		選択削	Eメールを選択して削除します。			
		除	Eメールを選択→ ■ → □ (確定)			
			<b>→[はい]</b>			
		全件削	一覧表示しているEメールをすべて			
		除	削除します。			
		1.5	13313. 0 0 . 2 0			

	1	
ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。
	未読/	本文未受信メール、未読メール、既
	未受信	読メール、サーバメールなしの順に
	順	並べ替えます。
	差出人	差出人の名前またはEメールアド
	名順	レスを0~9、A ~Z、a ~ z 、五十     音順に並べ替えます。
	- / LUT	1770 - 17 CO-7 C
	日付順	保存日時の新しい順に並べ替えます。
	未送信	未送信メール、送信失敗メール、
	順	サーバメールなし、送信済みメール
		の順に並べ替えます。
	宛先名	宛先の名前または Eメールアドレ
	順	スを0~9、A~Z、a~z、五十音    順に並べ替えます。
	件名順	順に业べ替えます。 件名を○~9、A~Z、a~z、五十音の
	1十石順	作名をU〜9、A〜2、3〜2、五十百の    順(Fw:、Re:は無視されます)に並
		ベ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護され
	IN IQUIR	ていないEメールの順に並べ替えま
		す。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移	Eメールを選択して移動します。
	動	1. Eメールを選択→ <b>■</b>
		→ 団 (確定)
		2. 移動先のフォルダを選択→ ■
		→[はい]
	全件移	一覧表示しているEメールをすべて
	動	移動します。
アドレス詳細	P.136	「アドレス詳細表示を利用する」
表示		

検索	Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 検索する文字を入力→■→■(検索)・全角13/半角26文字まで入力できます。・デコレーションアニメ/デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件
	名の全文を表示します。
フォルダ表示へ	受信ボックス/送信ボックスをフォルダ表示
切替え	にします。
	・受信ボックス/送信ボックスを一覧表示に
	しているときのみ選択できます。
表示切替	受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の   表示を切り替えます。
	表示を切り替えよす。  ・受信メール一覧画面では、「3行表示   「1 行差
	女
	・ 送信メール一覧画面では、「3行表示   「1 行宛
	先表示」「1行件名表示」を選択できます。
SDカードへ	▶P.137「EメールをmicroSDメモリカー
保存/データ	ド/データフォルダへ保存する」
フォルダへ保存	

※画面により選択できる項目は異なります。

# ■ アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.133)/送信メール一覧画面(▶P.133)でEメールを選択→ (サブメニュー)
 →[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

#### P Eメールアドレスを選択→ ■

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.124「Eメールを送る」
	デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.128「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	受信振分け登録/ 送信振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.141)に登録します。
	拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.149)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

※ 画面により選択できる項目は異なります。



- ◎ 受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。
- ◎ 送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

# EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面(▶P.133)/送信メール一覧画面 (▶P.133)でEメールを選択→ (サブメニュー)
- [ SDカードへ保存] / [データフォルダへ保存]
- 3 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ■ → 回 (確定) 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- 4 サブフォルダを選択→ →[はい]
- データフォルダに保存する場合
- 4 [はい]



- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
- ◎ 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

# Eメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.134) / 送信メール内容表示画面(▶P.134)→ (サブメニュー)

2	返信	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
		全員へ 返信	同報されている全員に返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	クイック	返信	本文を定型文から選択して、返信のEメール を作成します。
	Dアニ メ返信	Dアニ メ返信	デコレーションアニメで返信します。
		Dアニ メ全員 返信	同報されている全員にデコレーションアニ メで返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	PCX-J	いで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.147) が「引用する」に設定されていて、ケータイ dePCメールの「返信時の本文引用」が「使用 する」に設定されている場合は、本文を引用 します。ただし、件名・本文がケータイdePC メールの最大サイズを超えた場合は、超えた 部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与さ れず、ケータイdePCメールで設定した署 名が付与されます。

本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • Eメール/デコレーションメールを本文転送する場合は、送信メール作成画面(▶P.124)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.128)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.124)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションアニメ/デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・Eメール/デコレーションメールを編集する場合は、送信メール作成画面(▶P.124)、デコレーションアニメを編集する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.128)が表示されます。
コピー編集	保護されている未送信のEメールや、送信に 失敗したEメールをコピーし、編集して送信 します。
再送信	送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとし て送信ボックスに保存されます。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。

デコレーション 画像保存	デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→ ■ (保存) ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレー
	ションエモジ」の「その他」フォルダに、デ コレーション絵文字以外は、「グラフィッ ク」フォルダに保存されます。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が テキストのEメールになります。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 <b>移動先のフォルダを選択→ ■ → [はい]</b>
アドレス詳細表示	▶P.136「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。 1. □でコピー開始位置を選択→ ■ (始点) 2. □でコピー終了位置を選択→ ■ (終点) ・全角256/半角512文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダに保存します。

文字サイズ	メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを一時的に切り替えます。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」 ・デコレーションアニメ/インフォメッセージを除くEメール内容表示画面で、 ・②」を押しても文字サイズを切り替えることができます(ワンタッチ文字サイズ切替)。 ・設定した文字サイズは、デコレーションアニメ再生中は適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名
	とサイズを表示します。
	<ul><li>インライン再生されたデータを選択して</li></ul>
	いるときのみ選択できます。
テキスト表示/	デコレーションアニメをテキスト表示に切り
装飾表示	り替えます。
	<ul><li>テキスト表示中にサブメニューを表示す</li></ul>
	ると、「装飾表示」と表示され、選択すると
	デコレーションアニメ/文字装飾を表示
	できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

# 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.134)/送信メール内容表示画面(▶P.134)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- **2 差出人/宛先を選択→** ■選択メニューが表示されます。(▶P.136「アドレス詳細表示を利用する」)
- 件名をコピーする場合
- 【2 件名を選択→■ (コビー)→ ➡ でコビー開始位置を選択→■ (始点)→➡ でコピー終了位置を選択→■ (終点)
- 本文中の電話番号を利用する場合
- [2] 本文中の電話番号を選択→ ■

3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメール を作成します。 ▶P.154「Cメールを送る」
	アドレス帳登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	特番付加	選択した電話番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.106「発信メニューを利用する」
	地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・ タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・ 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。

電話番号コピー/	選択した電話番号をコピーします。
コピー	

#### ■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ ■

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
		します。
	PCサイト	PCサイトビューアーで選択したURLの
	ビューアーで接続	ページを表示します。
	お気に入り登録	▶P.176「お気に入りリストを利用す
		る」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。
		,C.,, (0, C

#### ■本文中のGPS情報を利用する場合

② 本文中のGPS情報を選択→ ■

EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用 できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.187「EZナビウォークを利用する」
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
お気に入り登録	▶P.176「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録 する」
URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

- ■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合
- 2 おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリ情報を選択→ ■→ (はい)

おサイフケータイ $^{\circ}$ 対応のEZアブリ情報に含まれるURLへジャンプします。



- ◎ 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、②・魯に続く電話番号および、0から始まる9~11桁の数字です。
- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリ情報として認識されるのは、 「file://localhost」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。

# フォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.133)/
 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.133)でフォルダを
 選択→「アプ (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.141「振分け登録する」
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。

フォルダ ロック/ フォルダ ロック解除	選択しているフォルダをロック/ロック解除します。ロックされたフォルダを操作するときはロックNo.の入力が必要になります。 ロックNo.を入力→■→[はい] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、振分け登録、フォルダ名編集、フォルダ設定リセット、メール再振分け、一覧表示へ切替え、「受信・表示設定」/「送信・作成設定」の「フォルダ表示しない」への変更です。
フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。
メール削除	フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメー 全件削除 ルをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス/送信ボックス内の Eメールをすべて削除します。
メール 再振分け	現在、振分け登録されている内容で、Eメールの 再振分けを行います。
プライバシー 設定*	▶P.142「プライバシーフォルダを設定する」
プライバシー 一時表示*	ロックNo.を入力し・重を押すと、一時的にプライバシーフォルダを表示することができます。
一覧表示へ 切替え	受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にします。

※受信ボックスフォルダー一覧画面でのみ表示されます。

### ■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や、登録した件名を含むEメールを送受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.133)/ 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.133)でフォルダを 選択→ 272 (サブメニュー)→ [振分け登録]
- [2] フォルダを選択→ → ■

3	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール展歴/メールでは信頻度について」 (▶P.111)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	送信メール履歴 引用/ 受信メール履歴 引用	送信メール履歴/受信メール履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
	アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。
	アドレス直接 入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。
	件名入力	件名を入力します。 ・全角50/半角100文字まで入力できます。 ・件名の一部が一致する場合も、振り分けられます。 ・一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

# **//**memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分け登録は、受信ボックス/送信ボックスごとに合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、受信ボックスの場合は差出人、送信ボックスの場合は宛先のToの1件目です。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を選択して回(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

# ■プライバシーフォルダを設定する

指定した受信ボックスフォルダをプライバシーフォルダに設定し、「シークレット(M427)」(▶P.359)を「表示しない」に設定したときに、そのフォルダが表示されないようにできます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.133)でフォルダを 選択→「「サブメニュー」→「プライバシー設定」
- 2 ロックNo.を入力→ →[ON]

# **M**memo

- ◎プライバシーフォルダを表示しない設定の場合、ブライバシーフォルダに振り分けられているメールは下記の通知が行われません。メール受信通知/未読モメールアイコン表示/受信メール履歴また、メールに添付されているデータの自動受信も行いません。ただし、Eメールにてブライバシー一時表示状態の場合は、Eメール設定の「添付自動受信」の設定に従って受信します。
- ◎受信ボックスフォルダー覧画面で回(サブメニュー)→[プライバシー一時表示]を選択したり、[※]を長押ししてロックNo.を入力すると、一時的にプライバシーフォルダを表示することができます。

# なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

# 

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ■ →Eメールを選択→ ■

# **Memo**

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピー編集」「再送信」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.135)をご参照ください。
- ◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.137)をご参照ください。

# なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

■ なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→ | (サブメニュー)

2	なかよし登録	スを登録しま ・ ■を押す 「送信メー 「プロフィ 択できま ついては、 作 3をご	と、「よく送る人」「アドレス帳引用」 ル履歴引用」「受信メール履歴引用」 ール引用」「アドレス直接入力」を選 す。Eメールアドレスの入力方法に 「振分け登録する」(▶P.141)の操 参照ください。 ルダに登録できるEメールアドレス
	フォルダ名 編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力
	削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
		全件削除	なかよしボックス内のEメールを すべて削除します。
	フォルダ設定 リヤット		をお買い上げ時に戻し、「なかよし登 たEメールアドレスを削除します。

# インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 2 メッセージを選択→ インフォメッセージの内容が表示されます。

# memo

- ◎インフォメッセージの一覧で回(削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して一切(サブメニュー)を押すと、「デコレーション画像保存」「削除」「本文指定コピー」「一時停止/再開」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.137)をご参照ください。

# データフォルダのEメールを利用する

- **1** 待受画面で →[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [**②[受信ボックス**]/[**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)**Eメール内容表示画面が表示されます。

## memo

- ○Eメール一覧画面で厨(サブメニュー)を押すと、「削除 |「赤外線送信 | 「Bluetooth送信 I「メールボックスへコピー I「microSDへ保存 I「アドレス 詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボック ス/送信ボックス(▶P.132)に「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」で きます。コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。受信メールの場 合は、「本文転送」も選択できます。
- ◎受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ 返信|「本文転送|「一時停止/再開|「削除|「アドレス詳細表示|「本文指定コ ピー|「文字サイズ|「ファイル情報表示|「テキスト表示/装飾表示|を選択 できます。
- ◎ 送信メール内容表示画面で 🖂 (サブメニュー)を押すと、「コピー編集 | 「削 除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表 示|「一時停止/再開|を選択できます。 詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.137)をご参

照ください。

# microSDメモリカードのEメールを利用する

- | 待受画面で | → [microSD] → [メールフォルダ]
- 2 [Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- ・ フォルダを選択→
   Eメール一覧画面が表示されます。

【 I Eメールを選択→ ■ (表示)

Fメール内容表示画面が表示されます。



- ○Eメール一覧画面で同(サブメニュー)を押すと、「削除!「ソート!「フォルダ移 動 | 「メールボックスへコピー | 「アドレス詳細表示 | を選択できます。 「メール ボックスへコピー」では、受信ボックス/送信ボックス(▶P.132)に「1件コ ピー「選択コピー」「フォルダ内全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電 波OFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。 詳細については、「Fメール一覧画面でできること」(▶P.135)をご参照く ださい。
- ◎受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ 返信」「本文転送」「一時停止/再開」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表 示 | 「本文指定コピー | 「文字サイズ | 「ファイル情報表示 | 「テキスト表示/装 飾表示 |を選択できます。 送信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削

除「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」 「ファイル情報表示!「一時停止/再開!を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.137)をご参 照ください。

#### フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

フォルダー覧画面でフォルダを選択→ ┌┤ (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。		
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。	
		全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。	
	フォルダ作成	フォルダ名: ます。	を入力して、フォルダを新規作成し	
		は、「フォル	メモリカードへの初回アクセス時ッダ1~10」が用意されています。	
		クス/Eメ	メモリカード内のEメール受信ボッ ール送信ボックスには、最大100個	
		のフォルク	ブを作成できます。	

フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。	
メールボックスへコピー	フォルダ内 全件コピー ルをすべて受信ボックス/ ボックス(▶P.132)にコピー す。 ・コピー中は、一時的に電波 モードになります。	
	全件コピー	全フォルダ内のEメールをすべて 受信ボックス/送信ボックス (▶P.132)にコピーします。 ・コピー中は、一時的に電波OFF モードになります。
表示件数切替え	フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「メール件数」「件数表示なし」 ・フォルダー覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。	

# Eメールを設定する

# **II** 待受画面で □ → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信·表示設定	▶P.145「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.147「送信·作成に関する設定をする」
	アドレス変更· その他	▶P.148「アドレスの変更やその他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

# ■受信・表示に関する設定をする

#### Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	ダール自動 受信	うかを設定し 「自動受信す ・「自動受信 いEメール ます。 ・「エリア設	る」「自動受信しない」 しない」に設定すると、受信せずに新し がサーバに到着したことをお知らせし 定」を「日本」以外に設定した場合は、 1受信は自動的に「自動受信しない」に設
	メール受信 方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。

メール受信方法	指定全受信 差出人· 件名受信	指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメールは、 だしていないアドレスを受信します。 アドレス帳:アドレス帳に登録されているアドレスを受信する。 個別アドレス:「個別アドレスを登録」で 差出人・件名と本文を受信する。 のアドレスがらのEメールは 差出人・件名と本文を受信する。 アドレスを受信する。 アドレス帳・個別アドレス:「個別アドレス・レスを受信する。 アドレスもなでを受信する。 アドレスを受ける。 アドレスを受ける。 アドレスを受ける。 できるがしているアドレスがして、「個別アドレスをと本文を受信する。 ・「個別アドレス登録・個別アドレスを登録・「個別アドレス登録」では、「風を引用」「プロフィールを選びを表する。 ・「個別アドレス登録」では、「風を明」「送信メール履歴引用」「プロフィール方方法を表す。 ・「個別アドレスを選択」を登けていると、削除できます。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「個別アドレスを選択」を表する。 ・「世別アドアに関いてきます。 ・受信メールー覧画面(▶ P.133)で、本文を表きでのEメールを選択して、 を選択して、		<ul><li>添付自動</li><li>フま示</li><li>デションメ表</li><li>デションメ表示</li></ul>	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信する添付データを別途受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して回(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して回を押すと、自動受信する添付データの種類を選択して回(サイズ)を押すと、添付データの種類を選択して回(サイズ)を押すと、お荷げデータの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で回(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 ※「こで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信します。 ※「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。  受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」 デコレーションアニメをEメールー覧画面で選択したときに、アニメーションを全画面で再生するかどうかを設定します。 「デコレーションアニメ表示する」「デコレーショ
		=			
		■を押すと、本文も受信できます。	İ		ンアニメ表示しない」
				ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどうかを設定します。 「ガイド表示する」「ガイド表示しない」
			1		112112000000

# 送信・作成に関する設定をする

# **[]** Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

返信先 アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメール アドレス(半角64文字まで)を入力します。
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角 10/半角20文字まで)を入力します。
冒頭文/署名	本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」  「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全角1,250/半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力します。  ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入できます。 ※目は5間は10件のうち1件のみ挿入できません。  ・本文を引用して返信のメールを作成するときに、本文に挿入できる画像/デコレーション絵文の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、本文は引用されず、冒頭文/署名が挿入されます。  ・Eメールを新規作成するときに、冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像/デコレーション絵文字は挿入されません。

署名	コレーショ 合計100k レーション ・冒頭文と署 頭文と署名	ルたときに、本文に挿入できる画像/デョン絵文字の制限(最大20件、または (と以下)を超える場合は、画像/デコ /絵文字は挿入できません。 8名に同じ画像を挿入した場合でも、冒 活が本文に挿入されると、画像は異なる にして扱われます。
返信メール	返信時、受信	メールの内容を本文に引用するかど
引用	うかを設定し	<b>)ます。</b>
	「引用しない	
		」に設定すると、受信メールの内容の行
		を付けて引用します。受信メールがデ
		ョンメールの場合は、1行目の行頭のみけて引用します。
		ションアニメに返信する場合は、テキス
		)みが引用されます。
		/ョンアニメで返信する場合は、「返信
	メール引用   れません。	別の設定にかかわらず、本文は引用さ
アドレス	変換内容	「Dアニメ変換送信」や「デコレ&絵文
グ トレス 変換送信	変換内容 編集	P送信」を利用する際、Eメールアド
XJX.EII	17110	レスの一部(@以降)を自動的に変換
		するために設定します。
		1. 編集する項目を選択→ ■
		<b>→[はい]</b>
		2. 編集するタイトル/アドレスを 選択→ ■
		3. タイトル/アドレスを編集→■
		・タイトルは、全角8/半角16文字ま
		で入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力
		できます。
		・アドレス変換送信をする場合、メー
		ルの宛先にはアドレス帳で登録され ていた名前は表示されず、変換後の
		Eメールアドレスが表示されます。

・文字入力サブメニューから冒頭文/署名を挿入

アドレス 初期値に 変換送信 戻す		「アドレス変換送信」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。		
フォルダ表示		送信ボックスをフォルダ表示するか どうかを設定します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示し ない」		

# **//**memo

◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。◎ 「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

基本アドレス		変換後アドレス		
項目	(自動変換の対象)	Dアニメ変換送信	デコレ& 絵文字送信	
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp	
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp	
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp	
アドレス4	@x.vodafone. ne.jp	@x.vodafone. ne-d.jp	@*.vodafone. ne-u.jp	
アドレス5	@softbank. ne.jp	@softbank. ne-d.jp	@softbank. ne-u.jp	
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp	
アドレス7	@*.pdx.ne.jp	@x.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp	
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd. com	@willcom.ne-uu. com	

<sup>\*\*</sup> アドレス1: ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5: ソフトバンケ アドレス3:au アドレス6/アドレス7/アドレス8:ウィルコム

# ■アドレスの変更やその他の設定をする

- Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]

-HHEH-7 C/	
項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→■ 3. [送信]→[OK]→■ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「.」「」」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続してきません。も変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できません。・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信ですないことがありますので、あらかじめごア承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入声を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メール フィルター	▶P.149「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.151「au one メールを利用する」

<sup>※\*</sup>は地域ごとに異なります。

項目	説明
自動転送先	K009で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【(入力欄)を選択→ ((入力) 2. Eメールアドレスを入力→ ((入力) 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認ひてください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信元に返る場合がありますのでで注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
その他の設定 の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。

# **M**memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

# 迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- 🚺 待受画面で 🖾 →[迷惑メールフィルター]
- おすすめの設定にする場合
- [2] [設定する]→[登録]→ ■

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

- 詳細を設定する場合
- [設定・確認する]→ (入力欄)を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ → (送信]

カンタン 設定	1.「携帯」   「PHS」   「PC」   メールを   受信	なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。
	2.「携帯」 「PHS」 メールのみ を受信	パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信/拒否します。
	なりすまし 規制	送信元のアドレスを偽って送信して くるメールの受信を拒否します。 (高)(中)(低)の3つの設定がありま す。
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスや ドメイン、「@」より前の部分を含む メールの受信を拒否します。
	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックするのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
	指定受信 リスト設定 (なりすまし・ 転送メール 許可)	「なりすまし規制」を回避して、自動 転送メールを受信します。
	HTMLメール 規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク 規制	URLが含まれるEメールを拒否しま す。

	詳細設定	拒否通知 メール返信 設定	迷惑メールフィルターで拒否された Eメールに対して、受信エラー(宛先 不明)メールを返信するかどうかを 設定します。
	設定確認/解除 PC設定用ワンタイム パスワード発行		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
			▶P.151「パソコンから迷惑メール フィルターを設定するには」
	設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う 際の説明を表示します。

# **M**memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > HTMLメール規制 > URL リンク規制 > 一括指定受信
- ◎ 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきた Eメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
  - ※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎ [URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

- ◎ 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSかのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がプロックされてしまうことがあります。そのような場合は目動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」「登録してください。

#### ■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC から迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC 設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

# au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

# 会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

# [2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

会員登録が完了します。

# **#**memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メール データはすべて削除されます。
- ◎待受画面で ② → [au one トップ] → [使える] → [メール] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

## au one メールを確認する

れます。



《au one メールの 受信トレイ》

#### ■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	KOO9のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。

# ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメール アドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

# **M**memo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

# 会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

計 待受画面で □→ ∞ (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

#### 【入力欄)を選択→ ■ → プレミアムEZバスワードを 入力→ ■ → 「送信] → 「OK」

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

[いいえ]を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

#### 3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

# <u>// memo</u>

◎ケータイdePCメールメニューで回(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

# ケータイdePCメールメニューを表示する

クータイペー	CS-BS" v-	
[1]xxxi	(uuone net.jp	
11. 折股	የተለ	
四交位	<b>‡¹ッウ</b> ス	
国送信	<b>♦</b> ° <sub>7</sub> 9ス	
<b>在</b>	たお問合せ	
☑ ±71	ウント新着メール図合	t.
6 PC/	A改定登錄解的	
74 B. U. U.	941	
8777	終了	

《ケータイdePC メールメニュー》

新規作成	新しいメールを作成して送信します。
受信ボックス	受信したメールが保存されます。
送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保存されます。
新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認しま す。
全アカウント 新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」に登録して いるメールアドレスについて新しくメール が届いているかを確認します。
PCメール設定/ 登録/解約	ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。
説明サイト	ケータイdePCメールサイトを表示します。
アプリ終了	ケータイdePCメールを終了します。
	受信ボックス 送信ボックス 新着メール問合せ 全アカウント 新着メール問合せ PCメール設定/ 登録/解約 説明サイト

# Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

# **//**memo

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎Cメールは機能拡張が予定されています。機能拡張の内容と対応時期については、auホームページでお知らせします。

# Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- 🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[新規作成]
- 2 本文を入力→■

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して • を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

[宛先]

4	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/ターので」(▶P.111)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
	送信メール履歴 引用/受信メール 履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
	プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。
	電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

5 🖾 (送信) / 🔼

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

# memo

- ◎操作!で回(サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

#### ○Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし *受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電記 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合がを ります。

#### ◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび
すぐに配信	に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす
	べて配信されます。
リトライ機能に	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が
よる配信	入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな
	かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返
	し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がK009
ときに配信	で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターに
	お預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

3	加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
3	加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。 ※ ぶりベイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。

#### ■ぷりペイド送信について

K009がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で 団 (サブメニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥®管圖の4種類です。それ 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
- •「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。
- ・相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止(▶P.224)している場合、ぷりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

## Cメールを受け取る

#### ■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、
が点灯します。
受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件
数が表示されます。

② ■ 受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

## 3 フォルダを選択→ ■



#### 4 Cメールを選択→ ■ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- 回 (返信) (1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成(クイック返信)
- ☑:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

# **//**memo

- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、

  が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M541)」(▶P.365)をご参照ください。
- ◎ ⊌は、未読のCメールがなくなると消灯します。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎ 受信完了画面で (確認)を押すと、受信したCメールが表示されます\*(ジャンプメール)。
  - \*\* 未読のCメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メールー覧画面が表示される場合があります。

# 受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

#### | 待受画面で □ (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、≥と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、なが表示されます。
- 回 (Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

#### ■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

#### [2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。
- サブフォルダには、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。

#### **3** フォルダを選択→ ■

受信メール一覧画面が表示されます。

#### 【4 Cメールを選択→ ■ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成(クイック返信)

□:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

#### ■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

#### [ 送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

#### 

送信メール内容表示画面が表示されます。

- □:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示
- 送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメール の場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- ・未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。

#### ■受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

① ① 参照先アイコン

- ■:本体の送信ボックス/受信ボックス内 を参照中
  - ■:microSDメモリカード内の送信ボックス/受信ボックスを参照中
- ② メール状態アイコン 受信ボックス
  - ■:既読 ■:返信済み ■:未読
  - ■:Eメールお知らせ
  - ■:既読のEメールお知らせ

#### 送信ボックス

- ■:未送信
- ■:送信成功
- ■:送信失敗 ■:蓄積したメール
- ᠍:未送信(ぷりペイド送信)
- ■:送信成功(ぷりペイド送信)
- ☑:送信失敗(ぷりペイド送信)

※microSDメモリカード内のCメールには、Mのようにアイコンに「SD」アイコンが付加されます。

#### ③ 保護アイコン

・保護されているCメールに表示されます。

#### ④ 宛先/差出人の電話番号または名前

宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 **受信ボックス** 

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」



◎特受画面で ■→[ツール]→[Cメール]と操作しても、Cメールメニューが表示されます。

# Cメール一覧画面でできること

- 受信メール一覧画面(▶P.156)/送信メール一覧画面 (▶P.157)でCメールを選択→ (サブメニュー)
- 返信 返信のCメールを作成します。 編集 選択しているCメールを編集します。 受信メールを選択している場合は、本文がコピー され、新規の送信メールになります。 コピー編集 保護されている未送信のCメールをコピーし、編集 して送信します。 再送信 送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信 ボックスに保存されます。 Cメールが自動的に削除されないように保護した 選択保護/ 解除 り、保護を解除します。 Cメールを選択→ ■ / ■ (解除)→ [77] (実行) 保護するCメールには、のが表示されます。 受信ボックスに保存されているCメールのうち、 最大100件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、 最大50件を保護できます。 microSDメモリカード内の受信ボックス/送信

	ボックスのCメールは、保護できません。	
削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
	選択削除	Cメールを選択して削除します。
		Cメールを選択→ ■ → 277 (実行)
		→[はい]
	フォルダ内	受信ボックスのフォルダ内のCメー
	全件削除	ルをすべて削除します。
		・「フォルダ表示」(▶P.165)を「ON」
		に設定している場合は、受信ボック
		スで「フォルダ内全件削除」を実行
		できます。

削除	全件削除	受信ボックス / 送信ボックスのC メールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.165)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件削除」を実行できます。
1行/3行表示切替	するか3行で 「1行表示(名	<ul><li>(画面で各メールを1行(名前)で表示は表示するかを設定します。</li><li>(表示) 「3行表示」</li><li>(質画面で # ) を押しても、切り替えるはます。</li></ul>
フォルダ	1件移動	選択しているCメールを移動します。
移動	選択移動	<ul><li>Cメールを選択して移動します。</li><li>1. Cメールを選択→ ■→ 一 (実行)</li><li>2. 移動先のフォルダを選択→ ■ → [はい]</li></ul>
	フォルダ内 全件移動	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.165)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動」を実行できます。
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.165)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動」を実行できます。
アドレス詳細表示	受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されます。 ・ 回 (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Cメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。	
アドレス帳 へ登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」	

受信フィル ター登録	~ 3 . 0	るCメールの電話番号を「受信フィル   65)の指定番号に登録します。
送信結果 詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。	
microSD へ移動/ コピー	1件移動/ コピー 選択移動/ コピー	選択しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 1. Cメールを選択・ 1. Cメールを認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を認定を
	フォルダ内 全件移動/ コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべてmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.165)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動/コピー」を実行できます。
	全件移動/コピー	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.165)を[OFF] に設定している場合は、受信ボック スで「全件移動/コピー」を実行で きます。

※画面により選択できる項目は異なります。

# **I**memo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ② 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

# Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.156) / 送信メール内容表示画面(▶P.157)→ (サブメニュー)

2	返信		返信のCメールを作成します。
	クイック返信		本文を定型文から選択して、返信のCメール を作成します。
	編集		表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文が コピーされ、新規の送信メールになりま す。
	コピー編	集	保護されている未送信のCメールをコピーし、編集して送信します。
	再送信		送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。
	保護/保	護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。
	削除		表示しているCメールを1件削除します。
	フォルダ	移動	表示しているCメールを移動します。
	アドレス	詳細表示	▶P.158「Cメール一覧画面でできること」
	送信結果	詳細	送信結果を表示します。 • microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。
	本文 操作	すべて コピー	本文の全体をコピーします。
		コピー	本文の一部をコピーします。 1. ☑ でコピー開始位置を選択→ ■ (始点) 2. ☑ でコピー終了位置を選択→ ■ (終点)

本文 操作	単語登録	本文の一部を単語登録します。 1. ②で登録開始位置を選択→■(始点) 2. ③で登録終了位置を選択→■(終点) 3. 読みを入力→■ ・単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。
文字サイズ		Cメール内容表示画面の文字サイズを設定 します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「や や極小」「極小」「超極小」
アドレス帳へ登録		▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルター 登録		表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.165)の指定番号に登録します。
microSDへ 移動/コピー		表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 移動/コピー先のフォルダを選択→ ■ →[はい]

※画面により選択できる項目は異なります。

# 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを 利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.156) / 送信メール内容表示画面(▶P.157) を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ■

音声電話		選択した電話番号に電話をかけます。
	アドレス帳へ 登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	特番付加	▶P.106「発信メニューを利用する」

コピー	選択した電話番号をコピーします。
振分け登録	▶P.162「振分け登録する」
受信フィルター 登録	選択した電話番号を「受信フィルター」 (▶P.165)の指定番号に登録します。

#### ■本文中のEメールアドレスを利用する場合

# 2 本文中のEメールアドレスを選択→

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信 メール作成画面(▶P.124)を表示します。
		メール作成画面(▶P.124)を表示します。
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先にデコレー
	アニメ作成	ションアニメ作成画面(▶P.128)を表示し
		ます。
	アドレス帳へ	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録	る」
	コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

#### ■本文中のURLを利用する場合

#### 2 本文中のURLを選択→

3	EZナビ ウォーク*1	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。
		「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.187「EZナビウォークを利用する」
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト ビューアー 接続 <sup>*2</sup>	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.176「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ GPS登録*1	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」

コピー 選択したURLをコピーします。

※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。 ※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

# **M**emo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.139)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.164「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

# 受信ボックスフォルダー覧画面でできること

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.156)でフォルダを 選択→ [77] (サブメニュー)
- 振分け登録 ▶P.162「振分け登録する」 フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで 入力できます。 振分け登録されている内容で、Cメールの再 メール再振分け 振分けを行います。 メール削除 フォルダ内(選択しているフォルダ内のC 全件削除 メールをすべて削除します。 受信ボックス内のCメールを 全件削除 すべて削除します。 フォルダ作成 フォルダ名を入力して、フォルダを新規作 成します。 メインフォルダとは別に、最大10件まで フォルダを作成できます。 フォルダ削除 選択しているフォルダとフォルダ内のC メールをすべて削除します。

フォルダ 並び替え		表示位置を変更します。 <b>を選択→</b> ■
业0日70		置を変更→■
	3. 网(保存	
±- /L *L	(1-1-13	,
表示件数		スフォルダー覧画面に表示され
切替え	W 11 20 20 3 1 1	を切り替えます。
		メール件数」
	201111111111111111111111111111111111111	ウスフォルダー覧画面で <b>#</b> ]を
	押しても、	切り替えることができます。
フォルダロック/	選択している	るフォルダをロック/ロック解
フォルダロック	除します。こ	コックされたフォルダを操作す
解除		ックNo.の入力が必要になりま
731113	ਰ ਰ	2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1 - "	えカ→ ■ → [はい]
		る操作は、ロックしたフォルダ内
		の表示、振分け登録、メール再
		ニール削除、フォルダ削除、受信
	32(23 12 12	からして からい できる かっと から でんしょ から でんしょ かいしょ かいしょ かいしょ かいしょ かいしょ かい しょう かい しょう かい しょう かい しょう かい しょう かい しょう かい しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう
	アックスの 変更です。	の フォルタ 弦が」の「OF」、、、の
	2020 0 2 3	
フォルダ設定	フォルダ設	選択しているフォルダのフォ
リセット	定リセット	ルダ名をお買い上げ時の状態
		に戻し、振分け登録をすべて削
		除します。
	全フォルダ	すべてのフォルダのフォルダ
	設定リセッ	名をお買い上げ時の状態に戻
	<b> </b>	し、振分け登録をすべて削除し
		ます。

## 振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

#### 

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ・ を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

#### [ 新規登録]

よく送る人 メール送信頻度の一覧から選択して電話番号 を登録します。 メール送信頻度の一覧は、よくメールを送 信する順に送信メール履歴を並べ替えたも のです。詳しくは、「送信メール履歴/受信 メール履歴/メール送信頻度について| (▶P.111)をご参照ください。 アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号を登録します。 送信メール履歴 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 引用/受信メー 選択し電話番号を登録します。 ル履歴引用 アドレス帳 アドレス帳のグループを登録します。 グループ引用 プロフィール プロフィールに登録されている電話番号を登 引用 録します。 雷話番号入力 電話番号を直接入力して登録します。



- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号を選択→■(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ (確認) → (編集)→ 「はい」と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して団(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

# 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。



- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

#### | | 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

2	受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ■ (表示) ・受信履歴ー覧画面で回(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で回(削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
	受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
	受信音/バイブ確認	■ (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したと きの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確 認できます。
	マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

# ■ 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 上の表示で通知します。

#### | 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、★・が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



#### 2

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

# **//**memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- ◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、★が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ ★は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、★の代わりに、ダ/シが表示されます。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

# Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。



- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

#### ■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

#### ■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

# Cメールを設定する

# 前 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。
	受信フィルター	▶P.165「受信フィルターを設定する」
	フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 [ON][OFF] ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF]を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。
	メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。

# ■受信フィルターを設定する

# Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→

2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定番号	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール引用」「電話番号入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→ ■(編集)→ [はい〕と操作すると、電話番号を編集済みの電話番号を選択して回(削除)を押すと、電話番号を編集済みの電話番号を選択して回(削除)を押すと、電話番号を調子の問題を作削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できまままる場合は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルレラーで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
	アドレス帳 登録外		長に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 F」
	Eメール お知らせ	Eメールも します。 「ON」「OF	知らせを受信拒否するかどうかを設定 F」

# EZwebやネットワーク サービスを利用する

EZwebを利用する	168
EZwebメニューを表示する	169
au one トップからコンテンツにアクセスする	170
auお客さまサポートを利用する	172
ブラウザメニューを利用する	175
お気に入りリストを利用する	176
画面メモリストを利用する	178
EZwebを設定する	178
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	179
EZニュースEXを利用する	
スポーツ/健康メニューを利用する	185
ショッピング&オークションを利用する	185
EZナビを利用する	186
EZナビメニューを表示する	186
EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する	
	187
EZナビウォークを利用する	187 189
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する	187 189 189
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する	187 189 189
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する	187 189 189 190
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する	187189190191
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する	
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する	
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには	187189190191192193
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには	
EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには EZアブリを利用する アブリメニューを利用する	

	au Smart Sports Fitnessを利用する	.202
	バーコードリーダー&メーカーを利用する	
	Gガイド番組表リモコンを利用する	
	QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
	モバイルSuicaを利用する	
đ	うサイフケータイ® (EZ FeliCa)を利用する	
	EZ FeliCaメニューを利用する	
	リーダー/ライターとやりとりする	
	FeliCaロックをかける(M412)	
	auケータイクーポンを利用する	
F	PCサイトビューアーでサイトを見る	211
	PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	
	パソコン用のサイトを見る	.213
	メニューを利用する	
а	uuのネットワークサービスを利用する	219
	お留守番サービスを利用する(標準サービス)	
	着信転送サービスを利用する(標準サービス)	.225
	割込通話サービスを利用する(標準サービス)	.228
	三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	.229
	発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	.230
	番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	.230
	待ちうたを利用する(オプションサービス)	
	迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	.233
	通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	.234
	データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	234

# EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

# //memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

#### ■ EZweb専用通信料金について

• 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(FZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。

#### ■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) /TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

# **Memo**

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証機関:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部にå(SSL通信中アイコン)が表示されます。

# EZwebメニューを表示する

#### | 待受画面で 🛭

EZwebメニューが表示されます。
回 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。



《EZwebメニュー》

2	au one トップ	▶P.170「au one トップからコンテンツにアクセスする」
	お気に入りリスト	▶P.176「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.178「画面メモリストを利用する」
	auお客さまサポート	▶P.172「auお客さまサポートを利用する」
	有料サービス情報	▶P.173「通話料·通信料などを確認する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ ■ (入力)→URLを入力 → ■→[OK] ・全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・ [http://]または「https://]を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報が
		あります。
	ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
	EZ設定	▶P.178[EZwebを設定する]
	前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

#### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にK009内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴がいる情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に (ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

# **I**memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

#### **| EZwebメニューから検索する**

EZwebメニューからEZwebのコンテンツを検索することができます。

- **■** EZwebメニュー→ (入力欄)を選択→ ■
- 2 キーワードを入力→ → [検索]EZwebに接続して検索結果が表示されます。

# au one トップからコンテンツに アクセスする

# II EZwebメニュー(▶P.169) →[au one トップ]

「トップページ切替」を選択するとトップページを切り替えることができます。本書の記載は「au one (スタンダード版)」での操作説明となります。

- 2 見たいジャンルを選択→ ■
- - 図/逕弯:前ページに戻る
  - 図(1秒以上長押し)/ ②② (1秒以上長押し):
  - au one トップに戻る
  - ■:履歴に保存されている次ページを表示
  - ・ページスクロール\*

※Flash®を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があります。

# 

《au one トップ》

# ■ EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

# ■ 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

 $\rightarrow$ 

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

- ■を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。
- 回(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。

以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.255)、「データを再生/表示する」(▶P.288) をご参照ください。

# **Memo**

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- $\ \ \, \odot$  ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロード が完了した画面で一回(移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータ をmicroSDメモリカードに移動できます。

#### ■ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜〜早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しが できます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	<ul><li>自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。</li><li>選択すると手動でダウンロードできます。</li><li>期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。</li></ul>

#### //memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点では情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

# ■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

au one トップ→[メニューリスト]→[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

#### ■EZムービーを再生する

🚺 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 🔳

確認メッセージが表示されたら、
・
を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

#### 2 🔟 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。



- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、15 Golderが表示されている画面で [5] を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で一(移動)を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている 場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

#### ■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
	Eメール/デコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

#### auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

- EZwebメニュー(▶P.169)→[auお客さまサポート] auお客さまサポート画面が表示されます。
- auからの メンテナンス情報など、auからのお知らせを確 お知らせ 認できます。 みんなでのSA みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト 「なるほど」 ヘアクセスできます。 aul auケータイの 確認する ▶P.173「诵話料·诵信料など サポート を確認する| メニュー 調べる ▶P.174「料金プランや割引 サービスなどを調べる」 申し込む/ ▶P.175「料金プランなどを 変更する 申し込む/変更する|

ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
	有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
	auかんたん 決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		auひかりなどのインターネット や電話サービスのサポートペー
メンテナンス 情報	auお客さませ 認できます。	ポートのメンテナンス情報を確
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。

便利な リンク集	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問い合わせができます。	

# ■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

# 🚺 auお客さまサポート画面→[確認する]

2	通話料·通信料   照会 	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
	有料サービス利用 情報	お客様の購入されている有料サービス情報 の照会や、EZパスワードの初期化/変更な どができます。
		<ezリストを確認する場合></ezリストを確認する場合>
		お客様が購入されている有料情報サービス
		1. [継続利用確認(EZリスト)]
		<ul><li>有料情報サービスを選択して■を押す</li></ul>
		と、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。
		へんちょ。   <利用状況を月ごとに確認する場合>
		有料情報サービスのご利用状況を月ごとに
		確認できます。 1. <b>[当月利用状況]</b>

#### 有料サービス利用 情報

# <EZパスワードを初期化・変更する場合> を製造器サービスので利用のお申し込み時

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

- [EZパスワード初期化・変更]
   → [EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパスワードを入力→ → [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ■
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ →「OK1→「OK1
- ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- •「EZパスワードの初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

**<EZパスワードの入力省略設定をする場合>** 有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZパスワードの入力を省略でき ます。

- 1. [EZパスワード入力省略設定]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→EZパスワードを入力→ → [OK]
- 3. 「入力を省略する」を選択→ → [OK] → [OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作 で設定できます。
- パスワード入力の省略を設定し第三者に 不正に利用されたとしても、契約者自らの 利用とみなされることをあらかじめご了 承ください。

有料サービス利用 情報	<ul><li>一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。</li></ul>
auかんたん 決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。

# ■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

#### auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
	割引サービス紹介	を確認できます。
	au料金	お客様のご利用時間などを入力いただくこ
	クリニック	とにより、最適な料金プランをご案内しま
		<b>ਰ</b> 。
	サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプショ
		ンサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン	ご利用中のau電話の操作方法を確認できま
	マニュアル	<b>호</b> 。

よくあるご質問	お客様から寄せられたよくあるご質問を、 サービス、カテゴリ、キーワード別に検索で きます。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

#### ■ 料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- 🚺 auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ ■→[送信]
- 4 画面の指示に従って設定

# **M**memo

- ◎ お申し込みをする前には、K009ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

# ブラウザメニューを利用する

🚺 コンテンツ表示中→ 📨 (ブラウザメニュー)

_			
2	au oneトップ		au one トップを表示します。
	EZweb検索		指定した文字列でEZweb内検索を 行います。
	お気に入り/画面メモ	お気に入り リスト	▶P.176「お気に入りリストを利 用する」
		登録	表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。
		画面メモ リスト	▶P.178「画面メモリストを利用 する」
		画面メモ 保存	表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 ・保存時にタイトルを編集するこ ともできます。

ページアク ション	データフォ ルダへ保存	<ul> <li>【保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。</li> <li>保存対象の添付データが複数ある場合は、「ごで保存したいデータを選択して「②(保存)を押します。</li> <li>保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。</li> </ul>
	文字列コピー/検索	表示中のページの文字列を指定して以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列をコピーして、その後にペーストできます。 Web検索:指定した文字列でWeb検索を行います。 地図検索:指定した文字列を元にEZブラウザで地図検索を行います。
	ページ更新 UBL ダイ	表示中のコンテンツの情報を更新します。 URLを直接入力して情報サイトを
	レクト入力	ORLを直接入力して情報サイトを  表示します。
情報表示	ページ情報	表示中のコンテンツの情報を表示します。
	サーバ 証明書	表示中のコンテンツのサーバ証明 書を表示します。
EZ設定		▶P.178「EZwebを設定する」
PCサイトビュ 切替	.ーアーに	▶P.211「PCサイトビューアーで サイトを見る」
終了		EZwebを終了します。

# お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

# EZwebメニュー(▶P.169)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に‱が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場 合は、フォルダを選択→ ■ と操作してください。



リスト画面》

## 2 お気に入りを選択→ ■ (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



◎ ブラウザメニュー(▶P.175)で[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

# ■お気に入りリストのサブメニューを利用する

# 計気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択→ [79] (サブメニュー)

2	詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ■(編集) 2. タイトルを選択→ ■ → タイトルを入力 → ■ 3. URLを選択→ ■ → URLを入力→ ■ 4. フォルダを選択 → ■ → フォルダを選択 → ■ → 一 (登録) ・ タイトルは全角50 / 半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・ URLは、「http://]または「https://]を先頭に付けて登録してください。 ・ フォルダ選択画面で「一 (作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。
	削除	▶P.85「データを削除する」
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。
	フォルダ 新規作成	フォルダを新規作成します。 <b>フォルダ名を入力→ ■</b> ・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力 できます。
	並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 <b>移動先を選択→ ■</b>
	フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。 1件移動:選択したお気に入りを移動する。 選択移動:複数のお気に入りを選択して移動する。 全件移動:表示しているフォルダ内のすべての お気に入りを移動する。

赤外線送	i	24「各機能のサブメニューから赤外線でする」
ショート カット登	は、ブランショー・ショー・ショー・ショー・ショー・ショー・カ気(	トカットキーにお気に入りを登録する。 ラウジング中にダイヤルキー(「1」〜 ミーが以上長押しすることで、お気に入り テンツにアクセスできます。 トカットキーを選択→■(登録) ートカットキーからお気に入りを解るには、ショートカットキーを選したお気に入りを解 (解除)→[はい]と操作します。 ートカットキーに登録したお気に入りを こ入りリストから削除すると、ショート トーも解除されます。

#### 画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.169)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ 画面メモのページが表示されます。

# **//**memo

- ◎ ブラウザメニュー(▶P.175)で[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

## ■画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択→ 277 (サブメニュー)

## EZwebを設定する

■ EZwebメニュー(▶P.169) / ブラウザメニュー (▶P.175)→[EZ設定]

	.,	
2	文字サイズ 設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定しま
		す。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着
		うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し
		たページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。
	タイトル表示 設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示 するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
		<ul><li>情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。</li></ul>
	ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。
		<b>自動設定する</b> :自動的に消去する。 <b>自動設定しない</b> :自動的に消去しない。
	タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
	エリア情報 送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」

EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示
	します。
一発ジャンプ	待受画面またはブラウジング中に 🛭 を1秒以上
設定	長押ししたときに、接続して表示するページを
	設定します。
	<b>京セラサイト</b> :メーカーサイトに設定する。
	<b>  お気に入りリスト</b> ∶お気に入りリストから選択
	して設定する。
	手動設定:URLを入力して設定する。
	・「手動設定」では、「http://」または「https://」
	を先頭に付けて登録してください。
	・URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン	ブラウザのバージョン情報を表示します。
情報	

# EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

# **Memo**

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

# ■EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること

見たい番組をK009に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、K009に自動でダウンロードされます。 EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。

### memo

- ◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に省が表示されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/EZチャンネルをご利用になれません。

# ■EZチャンネルプラスメニューを表示する

1 待受画面で → [サービス] → [EZチャンネルプラス]

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

2	Myチャンネル	▶P.181「Myチャンネルから番組を再生する」
	番組ガイド	▶P.180「番組を登録する」
	お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 • 更新情報がある場合は、回 (更新)を押して「更新チェック」(▶P.182)を実行できます。
	マルチフォルダ	▶P.182「マルチフォルダから番組を再生する」
	EZチャンネル プラス設定	▶P.182「EZチャンネルプラスを設定する」

# memo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### ■番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)→[番組ガイド]
- 2 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録



- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

#### 番組の解約について

- ◎ EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)→[番組ガイド]→[番組一覧]→ [登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→■と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

## ■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 *番組数に関係なくEZチャンネルブラス通信料(有料)で利用可能です。 *更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番 組登録できます。 **1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料がかかるためパケット獲します。 **詳しくは、ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
データサイズ	最大5MB程度	最大5MB程度

#### ■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。



- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

# ■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ (再生)



- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。
- ○再生中は、次のキーをご利用になれます。
  - 四/四:音量調節
  - ②汉:一時停止
  - □:次のチャプタの頭出し
  - ●:現在再生中のチャプタの先頭に戻る
  - ▶ (2回):1つ前のチャプタに戻る
  - (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
  - :カーソルの移動
  - ■、「○」~「9]:リンクの選択
  - 図:DBEX ON/DBEX OFFの切り替え
  - ※番組によっては操作できない場合があります。

### ■ Myチャンネル画面の内容



《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロード 待ち

更新あり:番組データのダウンロードに失 敗または更新された番組データ をダウンロードしていない

> 番組を選択して更新チェック をしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

ダウンロードが完了するま でお待ちください。

休止中:番組が休止中

更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番 組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

### ▋マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)→[マルチフォルダ]→[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→■
- ■Myチャンネルメニューを利用する
- EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ ഈ (メニュー)

_		,
3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	番組データ移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ
		microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダ ・著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ・ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO]フォルダ内の「ブック」フォルダに移動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(▶P.264)をご参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
	更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

# ■ EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)→[EZチャンネルプラス設定]

2	自動更新 チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	手動更新 チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し ます。 「ONITOFF!

### ■機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からK009に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をK009で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- **Ⅲ EZチャンネルプラスメニュー(▶P.179)** 
  - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
  - →画面の指示に従って操作し、番組を登録



- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

# EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。

#### | 待受画面で 223



### [ トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。



- -① ① 各ジャンルへのナビゲーション
- ② 2 号外ニュース号外/速報が配信されたときに表示
  - ´ ③ **ニューストピックス** ) 最新のニュースを表示
  - り 取初のニュー **4 動画ニュース**
- ⑤ 5 特集

季節に応じた旬な情報や、読み応えのある マガジンほか

⑥ 天気

「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報を閲覧

① 占い「占い」

《トップ画面》

ー・ | 「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢 | とランキングを表示

- ⑧ 交通情報
- 9 MYニュース
- ⑩ サブメニュー

EZニュースEXの設定を行います。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤⑧⑨は表示されません。

### ・ 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ■:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (\*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ・前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- 四 (サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る
- [233]: 1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

### //memo

- ◎ご利用開始時は、待受画面で②ご → → [はい] → [はい] と操作して、初期 設定を行ってください。
- ○号外/速報が配信されると、待受テロップに号外が表示されます。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎ こで待受テロップを選択→ と操作しても、EZニュースEXが起動します。
- ◎特受画面で $\blacksquare$ →[サービス]→[EZニュースEX] と操作しても、EZニュースEXのトップ画面が表示されます。
- ◎各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかります(データ量が大きいため、パケット定額サービスの加入をおすすめします)。サービス登録・解除にも別途パケット通信料が発生します。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。

- ◎ 「EZニュースEXをご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュース EXアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアプリを削除した後、もう一度EZニュースEXアプリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### ■EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要·スポーツ·芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運·金運·恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

#### ■待受ウィンドウの操作について

待受ウィンドウには、今日の天気/明日の天気/占いを表示できます。

- [♪で待受ウィンドウを選択→・]と操作すると、表示を切り替えられます。
- 今日の天気/明日の天気/占いを表示中に待受ウィンドウを選択→ ■と操作すると、EZニュースEXが起動して表示していたジャンル の情報が表示されます。

# 待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

### 

2	待受 テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
		スクロール スピード	スクロールスピードを設定します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受 ウィンドウ	設定します。	特受ウィンドウを表示するかどうかを 非表示」「選択時のみ表示」

# **Memo**

◎「待受テロップ」「待受ウィンドウ」を「選択時のみ表示」に設定している場合、待受画面で「一を押すと表示できます。

# スポーツ/健康メニューを利用する

2	スポーツ	歩く/走る/ 自転車	▶P.201「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
		ヨガ/トレー ニング	▶P.202「au Smart Sports Fitnessを利用する」
		ゴルフ	EZwebに接続してゴルフのレッスン や最新情報を見ることができます。
		最新エクササ イズ情報	EZwebに接続してスポーツを楽しむ ための情報を見ることができます。
	健康	健康管理	EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。
		女性のライフ サポート	EZwebに接続して「女性のライフサポート」を表示します。
		男性のライフ サポート	EZwebに接続して「男性のライフサポート」を表示します。
		ヘルスケア ショップ	EZwebに接続して健康やダイエット のお買物ができます。

# ショッピング&オークションを利用する

計 待受画面で ■ → [サービス] → [ショッピング&オークション] → [はい]

EZwebに接続して「買う」カテゴリサービスのトップページが表示されます。

# EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - \*\* 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎圏外地域や海外で位置情報を測位する際に、あらかじめ大まかな現在地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くしたり、測位精度を向上させることができます。(▶P.120「GPSエリアを設定する」)

#### 海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、 日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- す。

  ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ○最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上がかる場合かめります。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
  - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
- ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- 屋内、自動車や列車内

### EZナビメニューを表示する

計 待受画面で ■ → [サービス] → [EZナビ]EZナビメニューが表示されます。



内蔵アンテナ部

《EZナビメニュー》

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。
	ナビゲーションサイ トを探す	EZwebに接続してジャンルごとにGPS サイトを探すことができます。
	EZナビウォーク	▶P.187「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P.189「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.189「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.190「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.191「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を
		表示します。
	EZナビ設定	▶P.193[EZナビを設定する]

# memo

○ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロー ドアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビュー アーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利 用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

## EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、お でかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサー ビスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただけ る「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利 用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 K009では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

### ■ EZナビメニュー(▶P.186)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、国を押すと、ワンタッチで切り替えることができま



(フルモード)》

(シンプルモード)》

### ■EZナビウォークの機能について

#### ■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード 検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。
トータルナビ/ 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ <i>/</i> 渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。
オススメ便利 メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

#### ■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。

# **I**memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

### ■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

- ・「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、本書の巻末をご参照ください。 auホームページから:http://www.au.kddi.com/torisetsu/index. html

# EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

# EZナビメニュー(▶P.186)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

### ■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名・TEL・住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができるほか、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。
ヘルプ/会員登録/	会員登録/解約、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。

# **#**memo

◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注 視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

## 安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。

# **M**emo

◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビバスワードを設定する必要があります。

### **I** EZナビメニュー(▶P.186)→[安心ナビ]

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

[2] [同意する]→ ■

### **!** ナビパスワードを入力→■

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

いつでも 位置確認	K009からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 ・いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認人の登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
エリア 通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、K009からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。



- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

# 地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

### EZナビメニュー(▶P.186)→[地図ビューアー]

#### ■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。

メニュー	説明
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。 また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。



◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

# 災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

### EZナビメニュー(▶P.186)→[災害時ナビフォルダ]

- ②「災害時ナビ」フォルダを選択→■→災害時ナビデータを選択→■
- ③ 「・を押して「スタート」を選択→ ■○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品 サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

# **M**memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動 に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

# ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

KOO9は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

計 待受画面で ∞→ ♪ で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ■

で利用上の注意事項をご確認ください。

- [2] [すべて確認の上サービスメニューへ]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK (許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。

機能	説明
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とは ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてケータイ探せて安心サービスアブリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。
  - パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
  - ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
  - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

# EZナビを設定する

# **| I EZナビメニュー(▶P.186)→[EZナビ設定]**

2	GPS 情報 通知設定	様のGPS情報 を表示するから ON(確認あり 得したり地図を ON(確認なり 取得したり地図 OFF:GPS情報 ・「OFF」に設定 を表示しよう	):確認画面を表示せずにGPS情報を
	安心ナビ設定	ナビ パスワード 変更	ナビバスワードを変更します。 [はい]→現在のナビバスワードを 入力→■→新しいナビバスワードを 入力→■・サビバスワードの変更画面で (リセット)→ロックNo.を入力 →■と操作すると、ナビバスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「OOOO」は設定できません。・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削たされ、今までに位置確認を許可した。 ロ電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、。 ロ電話に登録情報を送信してもらい、KOO9で位置確認を許可する必要があります。 ▶P.194「プライバシーフィルター
		プライバシー フィルター	▼P.194[フライバシーフィルター を設定する]

サービス接続設定	現在地URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、今いる場所の地図が表示できない可能性があります。
	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザ一設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正します。

サービス接続設定	地図検索 URL	発信メニュー(▶P.106)で「地図検索」を選択したときに、電話番号から所在地を検索する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、地図検索が有効に機能しない可能性があります。
GPS 設定	測位サポート データ	▶P.120「測位サポートデータの取得に関する設定をする」
	GPSエリア 設定	▶P.120「GPSエリアを設定する」

### ■プライバシーフィルターを設定する

- **Ⅲ** EZナビメニュー(▶P.186)→[EZナビ設定]
- [2] [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→
  - アドレス帳 アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。
    「受信しない」「受信する」
    指定番号 設定 指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。
    「受信しない」「受信する」

指定番号	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録します。。 イアドレス帳を検索して登録する場合> 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] ・電話番号を選択→■ 3. 回(完了)→[はい] く電話番号を入力して登録する場合> 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→[3] 3. 回(完了)→[はい] ・登録済みの電話番号を選択して■を 押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 で電話番号を入力・[4] ・登録済みの電話番号を選択して「空を 押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して回く (サブメニュー)→[削除]と操作する と、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。

### 他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う GPS情報取得メニューが表示されます。

現在地		現在地のGPS情報を取得して付加します。
		EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。

アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付
	加します。
	アドレス帳を選択→ ■ (詳細)→ ■
	• GPS情報が付加されているアドレス帳の
	み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
から	報を付加します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→■
	→フォト/ムービーを選択→ ■
	┃・データフォルダ内に保存されていてGPS
	情報が付加されているフォト/ムービーの
	み、一覧画面に表示されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
から	付加します。
地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置
	をカーソルの地点に修正します。
	1. ∰でカーソルを移動
	2. ■ (メニュー)→[場所を修正する]
	→[はい]
	•

- ※アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィール から」は選択できません。 ※フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合に、「データフォルダから」は選択できませ
- ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合、「新規スポットの検索 |「地図で修正する | をご利用になれません。

# memo

◎ 著作権保護が設定されている画像 / EZムービーに、GPS情報は付加できま せん。

# EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能で す。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽し めます。

# **M**memo

- ○EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお 問い合わせください。
- ◎EZアプリは「EZアプリを探そう! IのほかにBREW®アプリ最大255件、 Java™アプリ最大255件、またはデータフォルダとは別に約100MBまで 保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しく はEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、F7アプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実 際の画面表示に従ってください。
- ◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZア プリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、F7アプリ通信、GPS通 信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

# アプリメニューを利用する

#### | 待受画面で アッッ

アプリメニューの説明が表示されます。 「起動時毎回表示 | を選択して ■ を押すと、「起動 時毎回表示 | のチェックが外れ、次回から案内文が 表示されなくなります。

2 (閉じる)

アプリメニューが表示されます。

図: セルフメニューを表示

■:メニューを表示



《アプリメニュー》

### [3] 「↑」でアイコンを選択→ ■

アプリメニュー		
EZアプリを探そう!	▶P.196「EZアプリを探そう!」	
EZアプリ設定	▶P.198「EZアプリを設定する」	
(EZアプリ)	▶P.197「EZアプリを起動する」	

# **M**memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐF7アプリをご利用いただけるよう、次のサービ スダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前 には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- F7=1-ZEX(▶P.183) EZ助手席ナビ(▶P.189)
  - F7ナビウォーク(▶P 187) 安心ナビ(▶P.189)
- 地図ビューアー(▶P.190)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.192)
- じぶん通帳(▶P.199)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.201)

- au Smart Sports Fitness(▶P.202)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.203)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.204)
- ・QUICPav設定アプリ(▶P.204)
- モバイルSuicaアプリ(▶P.205)
- ダウンロード田アプリ(アプリダウンロードページへの接続田アプリ)\* ※ 各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453) |「EZアプリリセット(M454) |「オールリセット ト(M455) |を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードア プリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう! Iから再 取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。 ※ ダウンロード用アプリは再取得できません。
- EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21) |の「音声着信(M211) | の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されて いる音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音 にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレー タが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認 のうえご利用ください。

### ■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便 利アプリをダウンロードできます。

**■ アプリメニュー→ ☆ で「EZアプリを探そう!」を選択** → 🔳

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- [2] [ (入力欄)を選択→ [ (入力) →アプリ名などのキーワードを入力→ ■ → [検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

**日的のEZアプリを選択→** →画面の指示に従ってダウンロード

#### ■ ジャンルを選択してダウンロードする場合

### 2 ジャンルを選択→ ■

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

- 8 目的のEZアプリを選択→
  - →画面の指示に従ってダウンロード

# **Memo**

- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリが「EZアプリを探そう!」のほかにすでにBREW®アプリ最大255件、Java™アプリ最大255件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除してください。

## ■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

#### **II** アプリメニュー→ ∰ でEZアプリを選択→ ■

EZアプリが起動します。

EZアプリによっては「逕」で終了できる場合もあります。

# **Memo**

- ◎ EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で回を1秒以上長押しすると、「EZアプリ設定」の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合がありま す。 □ を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてか らEZアプリを起動してください。

- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定でき
  - るものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
    ※記動時刻に電源がOFFの場合や、他のFZアプリ(待受FZアプリを除く)が記動している
  - 場合は、EZアプリは起動しない場合があります。 ※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZア
  - ※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
  - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
  - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

### ■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

# ■アプリメニューのメニューを利用する

	•
並び替え	アブリメニューで表示されるEZアブリの並び順を変更します。 1. EZアブリを選択→ ■ 2. 移動先を選択→ ■ (移動) → 四 (完了) 「EZアブリを探そう!」「EZアブリ設定」 の並び順は変更できません。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
待受EZアプリに 設定/待受EZ アプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。 ・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
microSD バックアップ	EZアプリをmicroSDメモリカード内に バックアップします。 ・EZアプリによっては、microSDメモリ カードにバックアップできない場合があ ります。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。

ガイド表示	アプリメニューの説明が表示されます。	
	・「起動時毎回表示」を選択して ■を押し、	
	チェックを外すと、アプリメニューを表示	
	するときに説明が表示されなくなります。	

# ■EZアプリを設定する

### **■** アプリメニュー→ ۞ で「EZアプリ設定」を選択→ ■

1	アノリメー	ュー→・・・・で  EZアフリ設定」を選択→■
2	待受EZ アプリ設定	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→■→■ ・ 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。「■ を押すと、待受画面に戻ります。
		<ul> <li>「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は 解除されます。</li> <li>EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。</li> <li>特受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定</li> </ul>
		できます。 • [EZアブリ制限(M425)]が設定されている場合は、待受EZアブリは実行されません。[EZアブリ制限(M425)]を[OFF]にしてください。 • 待受EZアブリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
	待受EZ アプリ 起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。 

設定	待受画面で一を1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→■→■ ・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 ・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、一を1秒以上長押ししても一発起動できないことがあります。
メニュー	アプリメニューの表示方法を選択します。
表示切替	「詳細表示」「一覧表示」「リスト表示」
microSD	microSDメモリカード内のEZアプリを表示しま
内アプリ	<b>ਰ</b> 。
一覧	
70	
システム	EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を
情報	表示します。

# じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行\*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

- ※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。
- アプリメニュー(▶P.196)→ むで「じぶん通帳」を選択 → ■
- クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電 話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省け ます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 回面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。
- 3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると\*\*、お取引が可能になります。
  - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

# **//**memo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

#### ■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。
振込	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネー チャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

#### ■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 K009から:待受画面で ■ →[サービス] → [じぶん銀行] → [じぶん銀行 サイト]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

#### ■じぶん銀行メニューについて

待受画面で ■→[サービス]→[じぶん銀行]と操作すると、じぶん銀行メニューが表示されます。

じぶん通帳(アプリ)	じぶん通帳アプリを起動します。
じぶん銀行サイト	EZwebでじぶん銀行サイトを表示します。
auじぶんcardサイト	EZwebでauじぶんcardサイトを表示します。



- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
  - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定

- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

# au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。 Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。K009では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

### ■ Run&Walkを簡単に利用する

Run&Walkメニューが表示されます。

ご利用モードは、一を押すと切り替えることができます。

- ■「フルモード」の場合
- [Run] / [Walk] / [Bike(自転車)] (有料)→[走行開始] → ■

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

③ 回 (終了)→[保存して終了する] ま行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walk メニュー (フルモード)》

- ■「シンプルモード」の場合
- [Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料) → ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。
- ② 回 (終了)→[保存して終了する]走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walk メニュー (シンプルモード)》

### ■ Run&Walkを便利に利用する

Run&Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナルトレーナー* (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモードです。
ペースメーカー*	指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。

※ [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。

# memo

- ◎初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかり ます。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果 は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.ip/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS) 情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

# au Smart Sports Fitnessを利用する

で自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

# アプリメニュー(▶P.196)

→ 
→ で[auSmartSportsFitness]を

### 選択→■

Fitnessメニューが表示されます。



Mvトレーナー 質問に答えると、生活スタイルや運動経験 に合ったトレーニング計画を提案します。 今いる場所を選択すると、状況に応じてオ どこでもFit ススメのプログラムを表示します。 Mvデータ Fitnessで登録したユーザー情報や、プログ ラムの実行結果を参照できます。

# memo

- ◎ 初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただく には会員登録が必要となります。
- ◎無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかりま す。
- ◎ プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプ ログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない 場合があります。

- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してから トレーニングを開始してください。
- また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。
- ◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

# バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、K009のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

### 1 アプリメニュー(▶P.196)→ ☆ で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ ■

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2	バーコード 読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを 自動的に読み取ります。 ・JANコードとQRコードの両方を自動で読み 取ることができます。 ・読み取りにくい場合は、「ごでカメラの明るさ を調整すると読みやすくなります。 ・続けて読み取るときは、回(読取)を押します。 5件まで読み取りできます。6件以上読み取る と、最初に読み込んだデータから順に上書きさ れます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換しま
		9 。

#### アドレス帳 アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

# **Memo**

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

### Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BSの番組情報の閲覧や、番組検索、DVDレコーダーなどへの 遠隔録画予約などが利用できます。

# アプリメニュー(▶P.196)→ 亞 で「Gガイド番組表リモコン |を選択→ ■

#### ■ Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BSの番組表を閲覧できます。 ・ Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードなどから番組情報を 検索します。
リモート録画 予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
お知らせ メール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 待受画面で図→[au one トップ]→[楽しむ]→ [EZテレビ]



- ◎ 番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- 図対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で 図→ [au one トップ]→ [テレビ] または 待受画面で ■→ [TV]→ [最新テレビ番組情報]

# QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- \*\* ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- Tプリメニュー(▶P.196)→ ☆ で「QUICPay設定アプリ」を選択→ ■

### ■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

### ■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

# // memo

- ◎ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

### モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

# アプリメニュー(▶P.196)→ 亞 で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ ■

### ■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・干バイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- モバイルSuicaは、全国の政令指定都市の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約10万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などでご利用可能です。またSuicaは、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2011年2月現在)。
  - ※最新の利用可能エリアや店舗等についての詳細は、モバイルSuicaサイトからご確認いただけます。

- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- ・駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特 急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。
- ・JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席のお値段以下でお求めになれます。
- ※ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。
- モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつでもどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途必要です。EASYモバイルSuicaは再発行できません。)

### ■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから)http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から)http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「おサイフケータイ®」サービスで ご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしてい ただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべての データは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえること はできません。

# おサイフケータイ®(EZ FeliCa) を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。KOO9をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、巻末の「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」(▶P.428)をあわせてご参照ください。

# 【おサイフケータイ<sup>®</sup> (EZ FeliCa) ご利用に 【あたって

- ・K009本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414)」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、 削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してか ら削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないおサイフ ケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと 各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
  - \*\*リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  - ※ サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したおサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZ アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCa チップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードして ください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ<sup>®</sup>対応 のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要 がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご確認ください。

- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部が ご利用いただけない場合があります。詳しくは、お客さまセンターも しくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とおサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ<sup>®</sup>がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ<sup>®</sup>に よるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があ ります。

### EZ FeliCaメニューを利用する

**II** 待受画面で ■ →[ツール] →[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2 アブリー覧 おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ ■ (起動)

- アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、おサイフケータイ®対応サービスがご利用になれます。
- K009にはあらかじめおサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.199)
  「QUICPay(クイックペイ)」(▶P.204)「モバイルSuicaアプリ(▶P.205)が用意されています。

EZ FeliCa サイトへ 接続	おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリの新着情報 キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリをダウニードするには、カテゴリからおサイフケーイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリを選択して画面の指示(従って操作してください。 ・FeliCaロック中は、おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応(EZアプリをダウンロードできません。  ▶P.209「auケータイクーポンを利用する)	
auケータイ クーポン	PP.209[a	Uケータイクーホンを利用する」
メモリ 使用状況		プの使用状況、IDm (FeliCaチップの コンテナID (FeliCaチップの固有の番 ます。
各種設定	ション	リーダー/ライターと通信したときにおサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアブリの起動などを許可するかどうかを設定します。「ONJ「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したときにK009を振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通信時におサイフケータイ®対応のEZアブリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行 設定 <sup>(注)</sup>	・データ移行設定を行うと、おサイフ ケータイ <sup>®</sup> を利用できなくなります ので、ご注意ください。

(注)

- ※ FEZ FeliCaデータ移行」は、2010年11月をもちまして、サービス終了しました。FEZ FeliCaデータ移行」のサービス終了につき、データ移行設定の機能は使用できませんので ご注意ください。
- ※機種変更や故障などによりa.携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、お客様ご自身で行っていただくことをおすすめします。

## リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、K009を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。



- ◎ おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎ 電池フタ裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとの データの読み書きができなくなる場合があります。

### FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ■
   [ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。
			<b>  クイック解除コードを入力→ ■</b>  ・クイック解除コードとして、ママー/ 図 /
			■/ 2/00000000000000000000000000000000000
			押してください。
		OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効に
			します。
	クイック解除	クイッ:	ク解除によりFeliCaロックを一時的に解
	時間	除する	時間を設定します。
		クイッ:	ク解除時間を入力→■
		• 1~6	0分の間で設定できます。

4 779 (保存)

# **M**memo

- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなりま す。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロッ クを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入 力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に分が表示されます。
- ○K009を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414) I(▶P.356) によ りFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」 と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.357)をご参照く ださい。

# | FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で □を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロッ クNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータ イ®を利用できます。[FeliCaロック(M412)]で設定した「クイック解 除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

- 待受画面で (1秒以上長押し)
- 2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 「一〇 (ロックNo.)→ロックNo.を入力→ ■と操作しても、FeliCaロック を一時的に解除できます。



- FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に分が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできま せんん
- ◎ 電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

# auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポ ンに対応したリーダー/ライターにK009をかざすことで、クーポン に関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、E メールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用 して交換することもできます。

### ■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにK009をかざす。 auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 保存完了アイコン)を選択→■ クーポンの一覧が表示されます。
- 【 クーポンを選択→ クーポン情報が表示されます。



#### 4 ■ (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

## **memo**

- ◎待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.85)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーボン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーボン内容を 取得すると、そのクーボン情報からはクーボン内容を取得できなくなります。また、取得したクーボン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

### ■auケータイクーポンメニューを利用する

# EZ FeliCaメニュー(▶P.207)→[auケータイクーポン]

	auケータイクーポンメニューが表示されます。				
2	クーポン フォルダ	▶P.211 [auケータイクーポンを使う]			
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音・バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」		
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示する。		
		接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。		

取得設定	重複判定設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

### ■auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.207)→[auケータイクーボン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択→ ■
- 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明	
内容取得	クーポン内容を取得します。	
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。	
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。	

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

# **memo**

- ◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ○ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎ 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、高額となる可能性があります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に ♠ が表示されます。

### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
K009から: 待受画面で ②→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
\*\*パソコンから初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

# PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

### 

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。

■ (チェック)を押して「今後この表示をしない」にチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

### 2 779 (OK)

PCサイトビューアーのスタート URL表示欄 メニューが表示されます。 回(EZメニュー)を押すと、EZweb メニューに切り替わります。



《スタートメニュー》

# **memo**

◎待受画面で図→回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイト ビューアーを記動することができます。

### 【スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。

#### ■スピードダイヤルにサイトを登録するには

ユタートメニュー→スピードダイヤルの空欄を選択→ ■ (登録)

### URLを入力→

- URLは、1.024文字まで入力できます。
- ・「URLを選択」からサイトを選択して■を押すと、選択したサイトの URLがURL入力欄に入力されます。

### [] [77] (登録)

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、一つ(実行)を押してページの読み込みを 行います。サムネイルを作成しない場合は「中止」を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- スタートメニュー→スピードダイヤルを選択→■
- スピードダイヤルを編集/削除するには
- スタートメニュー→スピードダイヤルを選択→ □ (サブメニュー)
- [編集]/[削除]

### ▋検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- | | スタートメニュー→検索ツールを選択→ | | (編集)
- 2 キーワードを入力→ → [m] (検索) 検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。
- (OK)検索結果のページが表示されます。

### ■URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

### 

現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されま す。

### [2] ■ (編集)→URLを入力→■

- UBLは、1.024文字まで入力できます。
- URL入力履歴の一覧でURLを選択して
   ■を押すと、URL入力履歴 の内容がURI入力欄に入力されます。

### 

入力したURLのページが表示されます。

# パソコン用のサイトを見る

#### ■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示す るモードと、K009の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモー ルスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に「O」を押すか、メニューの「設定」によ り切り替えることができます。

#### ■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できま す。

ズームアウト表示中に (小で見たい箇所を選択し、 (■) (ズームイン)を 押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に 回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全 体イメージを表示できます。

ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができませ ho





《通常表示》

### ■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機 北が利用可能です

能が利用り形です。		
キー操作	機能	
1/3	縮小/拡大	
2/4/6/	上/左/右/下へ画面スクロール	
5	ショートカットの一覧を表示	
7	タブ切り替え	
9	お気に入り登録	
0	スモールスクリーンの「ON」/「OFF」切り 替え	
X	*ショートカットのガイドを表示	
#	#ショートカットのガイドを表示	
M/E	前ページを表示/次ページを表示	
207 ≘3-X	前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを 中止	

キー操作	機能
■ (1秒以上長押し)	コンテキストメニュー
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧を表示
# 3	ページアクション
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# 0	ページ更新
# <del>X</del>	文字列コピー/検索
# #	ページ内検索
* 1	au oneトップへ接続
*2~*9	スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続
<del>*</del> 0	画像表示の「ON」/「OFF」切り替え
$\times$	縦横表示切替の「縦表示」/「横表示」切り替え
<del>X</del> #	全画面表示の「ON」/「OFF」切り替え
*	新規タブを開く
*.	タブを閉じる



◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

### ■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ■を押すと、EZブラウザが 起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して
■を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ・リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

・本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

### ■ Flash®(フラッシュ)表示について

 $[Flash^{8}]$ (P.218)を[ON]にすると、画面上の $Flash^{8}$ コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash®コンテンツを選択して ■ を押すと、Flash®を操作できます。

お買い上げ時の「Flash®」は、「ON」に設定されています。

• [Flash®]を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生もしくは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlash®ファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlash®ファイルを保存できない場合があります。)

#### ■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパス ワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用 できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次同から確認メッ ヤージが表示されなくなります。
- ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (パスワードは×でマスクされた)状態で表示されます。
- ※設定メニュー(▶P.218)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→厨(実行)→厨(はい)と操 作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

#### ■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする と、確認メッセージが表示され、画面の右上に●が表示されます。この 場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

- ※確認メッヤージの表示中に「今後との表示をしない」のチェックを入れると、次向から確認メッ セージが表示されなくなります。
- ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみること をおすすめします。
- ・設定メニュー(▶P.218)で、「画像表示」を「OFF」にする。(「★」「O」 と操作しても同様です)
- ・設定メニュー(▶P.218)で[JavaScript]を[OFF]にする。
- 設定メニュー(▶P.218)で「スモールスクリーン表示 |を「ON |にす る。(「〇」と操作しても同様です)
- オーバーレイメニュー(▶P.216)で「●更新」を選択する。
- ・不要なタブを閉じる。(▶P.215)

## メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中に、タブ、オーバーレイメニュー、機 能メニューを利用できます。

# ■ スタートメニュー (▶P.212)/ページ表示 中→ アッリ (メニュー)

タブ、オーバーレイメニュー、機 能メニューが表示されます。♀ でタブ、オーバーレイメニュー、 機能メニューのボタンを選択し て

「

を

押すと、

タブ、

オーバーレ イメニュー、機能メニューの機能 を実行できます。



#### ■ タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できま す。

- ・ 「・ でタブを選択して を押すと、そのタブのページが表示されま す。
- タブは3つまで利用できます。
- 現在利用しているタブの横にある「+ 」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- 複数のタブを開いているときに、mm (タブを閉じる)を押しても選択 中のタブを閉じることができます。「\*\*」「こと操作しても同様です。 メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に「7」を押すと、別のタブに切り替えることができま。 す。
- リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることが できます。

・お気に入り(▶P.217)で一つ(サブメニュー)→[新規タブで開く]と操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

## ■オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.212「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.213「URL表示欄を利用する」
←前ページへ	前のページを表示します。
→ 次ページへ	次のページを表示します。
<b>×</b> 中止	表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。
り更新	表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。
⑤ 縮小	ページを一段階縮小表示します。
◉拡大	ページを一段階拡大表示します。

## ■機能メニューを利用する

ユタートメニュー(▶P.212)/ページ表示中 → pp (メニュー)

ページアク を新規タ まジョン ブで開く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Jンク先のページを新規タブで開き ます。 リンクを選択していない場合は利 用できません。 3つのタブを開いている場合は利 用できません。
---	---

<b>B</b>	ページ内検索	表示中のページに対し入力した文字列で検索します。
ページアク ション	1876	・検索した文字列がページ内にある
		場合は、反転表示されます。
		<ul><li>続けて検索する場合は、厨(次へ)</li></ul>
		を押します。
	文字列	表示中のページの文字列を指定して
	コピー/	以下の動作を行います。
	検索	テキストコピー:指定した文字列をコ
		ピーして、ペーストできます。
		<b>Web検索:</b> 指定した文字列でWeb検
		索を行います。
		地図検索(EZweb):指定した文字列
		を元にEZブラウザで地図検索を行い
		ます。
	画像保存	選択中の画像が保存できます。
		・画像を選択していない場合は利用
		できません。
		・保存できるファイルは、「.bmp」「.gif」
		「.jpg」「.png」「gif anime」の画像で
		₫。
		・画像はデータフォルダに保存され
		ます。
		・ファイルサイズが大きい場合は、保
		存できないことがあります。
	お気に入	表示中のページをお気に入りに登録
	り登録	します。
	スピード	表示中のページをスピードダイヤル
	ダイヤル	に登録します。
	登録	
	画面メモ	表示中のページを画面メモとして保
	として	存します。
	保存	
	URLを	表示中のページのURLを本文に挿入
	Eメールに	した送信メール作成画面が表示され
	添付	ます。
	•	

<b>B</b>	EZweb	表示中のページをEZブラウザに切り	
ページアク	に切替え	替えて表示します。	
ション	ページ	表示中のページのタイトルとURL、	
	情報	ページサイズを表示します。	
		・ SSL/TLS利用サイトの場合は上	
		記に加えてセキュリティ情報を表	
		示します。	
**		るサイトなどを登録しておくことで、	
お気に入り	100 1 1 - 0 - 2	サイトにアクセスできます。	
	457101-715	の登録は「ページアクション」(▶P.216)	
		ことができます。 りは最大300KBまで、または100件	
	・の丸に人   まで保存で		
フクナフ		ささまり。 セスしたサイトの一覧を表示します。	
		ピスしたサイトの一見を表示します。   尺して「■ (接続)を押すと、サイトにア	
履歴	・腹腔を選が		
		: 69。 夏歴は、最大10件保存されます。	
	・      (削除)を押すと、履歴を削除できます。		
™画面		のサイトの画面を保存します。画面メ	
×=		MBまで、または100件まで保存できま	
	す。		
	・サイトの	構成によっては、画像やFlash®コンテ	
	ンツが保る	字されない場合があります。また、サイ	
	トの情報目	体も保存されない場合があります。	
♥設定	▶P.218[i	段定メニューを利用する」	
前回表示	PCサイトと	ニューアーを終了時に表示していた画	
画面	面を表示し	ます。	
		ビューアー起動時のスタートメニュー	
		川用できます。	
		ュ情報を表示しますので、そのサイト	
		報を表示しているわけではありませ	
	h.	# ポニト・テは - 本格 ぬロニ・1 ® コン・ニ	
		構成によっては、画像やFlash®コンテ	
		字されない場合があります。また、サイ 目体も保存されない場合があります。	
	ハツ消報日	1件で体行されない場合がめります。	

◎ガイド	ショート カット 一覧	ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。
	ダウン ロード 状況	ダウンロード中のファイルのダウン ロード状況を確認できます。
	通信料 案内/ ガイド (EZweb)	PCサイトビューアーを利用する際の 通信料や操作方法などを紹介してい る案内サイトにEZwebで接続しま す。
	ブラウザ バージョ ン	ブラウザのバージョン情報を表示します。
也終了	PCサイトヒ	・ ゴューアーを終了します。

# **M**memo

◎ ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中に  $\blacksquare$  (1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

# ■設定メニューを利用する

## 機能メニュー(▶P.216)→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

	I = =
スモールスクリーン表示	スモールスクリーン表示をするかど  うかを設定します。  「ON」「OFF*」  ▶P.213「スモールスクリーンにつ   いて」
縦横表示切替 	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「縦表示*」「横表示」
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、四(メニュー) を押すとメニューが表示されます。
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
Flash®	Flash <sup>®</sup> データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 [80%][100%][150%*][200%] [250%][300%][350%]
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

リダイレクト		無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リフレッシュ		リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログイン情報		ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
ページ読込時ズームアウト		ページの内容を画面の大きさに合わせて表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」
ルート証明書		ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ■ →[承認*]/[拒否]
案内表示設定	起動時 案内	起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」
	全画面 表示案内	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	メモリ 不足案内	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	検索ツー ル案内	検索ツールに関する確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

案内表示設定	ログイン 情報保存 確認	IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」
リセット	アクセス 履歴 リセット	アクセス履歴をすべて削除します。
	Cookie リセット	保存したすべてのCookieを削除します。
	ログイン 情報 リセット	保存されているユーザー名とパス ワードをすべて削除します。
	前回表示 画面 リセット	前回表示画面のデータを削除します。
	設定 リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行ってもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。

# auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	
標準サービス	Cメール	P.154
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.220
	着信転送サービス	P.225
	割込通話サービス	P.228
	発信番号表示サービス	P.230
	番号通知リクエストサービス	P.230
	データ通信サービス	P.234
有料オプション	三者通話サービス	P.229
サービス*	待ちうた	P.231
	迷惑電話撃退サービス	P.233
	通話明細分計サービス	P.234
※ 方料 ナブションサービフト 明全で初始が30亩にかります		

※有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

### お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出 られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預か りするサービスです。

#### ■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.225)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.230)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

## ■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメール(▶P.222)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル 操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

## ▋お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

📘 待受画面で 1 4 1 🖊

2 ガイダンスに従って操作

#### **■お留守番サービスを開始する(M522/M523)**

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 1 待受画面で 5 2 2 2 よたは
  - 1 4 1 1 /
- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 2 3 ~ または
  - 1 4 1 3
- 2 PWR

#### ■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ) (話中転送)
- ・着信中に (メニュー) → [着信転送] と操作した場合(選択転送)

# **//**memo

- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外には電話の簡易留守メモ(▶P.328)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

### **■お留守番サービスを停止する(M524)**

- 1 待受画面で 5 2 4 / または
- 2 PWR

# **I**memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

#### ■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

#### 📘 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、K009のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.223「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作! に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

#### 2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

#### 3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ※ :録音した伝言を消去して、録音し直す
- 4 PWR



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

## ■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- **2** ガイダンスに従ってボイスメールを録音

#### 【伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.110)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

# **//**memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件 「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.220)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

### 着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.110)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

# **Memo**

- ◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.220)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせし ます。

#### ■ 伝言・ボイスメールを聞く(M521)

- 1 待受画面で 5 2 1 1 2 または
  - 1 4 1 7
- ガイダンスに従ってキー操作
  - 1 :同じ伝言をもう一度聞く
  - 2 : 伝言を保存
  - 4 :5秒間巻き戻して聞き直す
  - [5]:伝言を一時停止(20秒間)\*
  - 6:5秒間早送りして聞く
  - | 9 | :伝言を消去
  - : 伝言再生中の操作方法を聞く
  - #:次の伝言を聞く
  - | ※ | :前の伝言を聞く
  - ※ □ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- 3 PWR



- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.222)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

## | 応答メッセージの録音/確認/変更をする (M525)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- 1 待受画面で 5 2 5 ⁄ または
  - 1 4 1 4
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→ [m]
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- [2] 3 →応答メッセージを確認→ FMR
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7→3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ m

# **M**memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って4〕を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。(トア223「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

### 1 待受画面で 1 6 1 0 🖍

2 PWR



◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

#### ■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 /
- 2 ガイダンスを確認後 🖼



- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のKOO9以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### ■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- ご利用のK009の電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.57)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

#### ■ 英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

- 🚺 待受画面で 🗉 5 2 6 🖍 または
  - 1 4 1 9 1

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■ 日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

🚺 待受画面で 🔳 5 2 7 🖊 または

1 4 1 9 0

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

#### memo

- ◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.220)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.230)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ○無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からK009までの 通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
K009から転送先までの 通話料	有料 **お客様のご負担となります。 **海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

### ■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.328)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。

#### |通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力→ ✓
- 2 PWR

# **M**memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 ✓で設定できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.228)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

### ■かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力→ ✓
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 / で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のK009は呼び出されません。

#### ■ 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力→ ✓
- 2 PWR

# **M**memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、14215で設定できます。
- ◎ 着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ▋海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

■ 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 2

1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2 3 :話中転送 1 4 2 4 : フル転送 1 4 2 5 : 選択転送

[2] 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。



3 PWR



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

#### ■ 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- | 待受画面で 1 4 2 0 /
- 2 PWR

## 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のK009以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 2 ご利用のK009の電話番号を入力
- 🔞 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.57) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

# **//**memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

# **M**memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎パケット通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

#### ■割込通話サービスを開始する(M528)

- 1 待受画面で 5 2 8 / または
  1 4 5 1 /
- 2 PWR

# **//**memo

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.230)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.233)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■割込通話サービスを停止する(M529)

- 1 待受画面で 5 2 9 🖊 または
  - 1 4 5 0
- 2 PWR



- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大9.2Mbpsエリア/3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合 に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定 通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定 されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### 割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 \_\_

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

✓ を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

□ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

# <u>memo</u>

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

### ■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力 → ✓

## **memo**

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

## 三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

2

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、✓ を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4

3人で通話できます。

☑ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
□ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

### memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者诵話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のKOO9のディスプレイに表示されるサービスです。

#### ■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

# **Memo**

- ◎ 発信者番号(K009の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

#### ■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、K009のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話 をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。

表示	説明
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

#### ■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

#### 

2 ON お客様のK009の電話番号が、相手の方に通知されます。 OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。

# **M**memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎海外でのローミング中は、電話番号が表示されない場合があります。

# 番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

# //memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.220)、着信転送サービス(▶P.225)、割込通話サービス(▶P.228)、三者通話サービス(▶P.229)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.233)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

### ■ 番号通知リクエストサービスを開始する

- | 待受画面で 1 4 8 1 ~
- 2 PWR

# <u>// memo</u>

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
  - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

#### ■ 番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 /
- 2 PWR

## 待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

#### ■ 待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

#### | 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 🚺 待受画面で 🔳 22 22 →[はい]
- 🛂 [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録

# **//**memo

- ◎ 設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 【待ちうた登録曲の設定・確認】→楽曲を選択→【設定変更】→[みんなに聴かせる]
- 🔞 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.225)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ▋待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで 通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

# 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。



◎ お留守番サービス(▶P.220)、着信転送サービス(▶P.225)、割込通話 サービス(▶P.228)、三者通話サービス(▶P.229)、番号通知リクエスト サービス(▶P.230)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始す ると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

### | 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに | 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| 待受画面で 1 4 4 2 /

2 PWR



◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。

- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
  - 警察、消防機関、海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 に「こちらはね」です。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール
  - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

| 待受画面で 1 4 4 8 /

2 PWR



◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

## 受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

| 待受画面で 1 4 4 9 🖊

2 PWR

## 通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

| 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力

→ \_^



- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の 番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」 を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

# データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信9.2Mbps/送信5.5Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

\*ベストエフォート型サービスです。配載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況等により大幅に低下する場合があります。
KOO9では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

- ・モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合のみ、上限が定額になります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

- で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信3.1Mbpsまたは 2.4Mbps、144kbps/送信1.8Mbpsまたは144kbps、64kbps となる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- KOO9は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
KOO9から:待受画面で □→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
\*パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

#### ■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

#### ■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### ■現在地の通信環境を確認する(M571)

#### 

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大9.2MbpsのPacket通信と マルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が 可能です	CDMA 1X WINサービス エリア外です。
最大9.2MbpsのPacket通信と マルチキャスト通信が可能です auフェムトセルを利用中	CDMA 1X WINサービス エリア内です。 auフェムトセルを利用中で す。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で す。
電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。

# **I**memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

#### ■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。 USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- K009とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を 使って接続
- 🔁 接続機器のモデムを設定
- らおおります。
  「ITCP/IP」を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]
パスワード*1	[au]
電話番号**2	*99**24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*244」と設定してください。「\*99\*\*244」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

## //memo

- ◎パケット通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎パケット通信中にEメールを受信した場合は、▼が表示されて、「お知らせ 受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。パケット通信を終了した 後、Eメールを受信します。
- ◎パケット通信中にCメールを受信した場合は、
  受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎パケット通信中に緊急地震速報を受信した場合は、たが表示されて、警報音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

# カメラで撮影する

このカメラでできること	.238
カメラをご利用になる前に	.239
フォトを撮影する	.240
フォトを連写する	.241
ムービーを録画する	.242
カメラ画面の見かた	.243
モニター画面でできること	.244
プレビュー画面でできること	.248
名刺リーダーで名刺を読み取る	.251

## このカメラでできること

K009は有効画素数約808万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

#### ■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせてフォトサイズやフォト画質を選択できます

用述に合わせてフォトリイスヤフォト回員を選択できます。			
フォトサイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320		25 KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 480×800	     ノーマルモード	92 KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	固定	96 KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480		160 KB程度	5,000枚
1M:	ファインモード	392 KB程度	2,090枚
1,280×960	ノーマルモード	320 KB程度	2,560枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	800 KB程度	1,024枚
	ノーマルモード	392 KB程度	2,090枚
フルHD: 1,920×1,080	ファインモード	960 KB程度	853枚
	ノーマルモード	480 KB程度	1,707枚
3M:	ファインモード	1,228 KB程度	667枚
2,048×1,536	ノーマルモード	640 KB程度	1,280枚
5M: 2,592×1,944	ファインモード	1,480 KB程度	554枚
	ノーマルモード	818 KB程度	1,001枚
8M: 3,264×2,448	ファインモード	2,620 KB程度	313枚
	ノーマルモード	1,310 KB程度	625枚



◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

#### ■録画できるムービーのサイズ

用途に合わせて録画モードやムービー画質を選択できます。

○:Eメール添付可 ×:Eメール添付不可

-				
撮影 モード	録画モード: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画可能時間	Eメール 添付
メール モード	QCIF: 176×144	ノーマルモード 固定	最大約15秒	0
	QVGA: 320×240	ファイン モード <sup>*1</sup>	最大 約40秒	
		ノーマル モード*1	最大 約115秒	
	VGA: 640×480	ファイン モード*1	最大 約8秒 <sup>*2</sup>	
		ノーマル モード*1	最大 約30秒 <sup>*2</sup>	
長時間モード	QVGA: 320×240	ファインモード	最大 約120分 <sup>*2</sup>	×
	VGA: 640×480	固定	最大 約60分 <sup>*2</sup>	×

- ※1 ムービー画質の設定がノーマルモードの場合、KOOSをすばやく動かしたり、被写体の動きが早かったりすると、ノイズが出ることがあります。ムービー画質をファインモードに設定することで、ノイズを軽減できます。
- ※2 市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また、撮影対象によっては、録画可能時間よりも長く録画できる場合や、録画可能時間よりも早く録画が停止する場合があります。

#### ■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、KOO9はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- · PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

# カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- ・K009を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく 見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での 撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・K009のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - 動きが速い被写体
- 次のような場合、フォーカス設定を「人物優先AF」に設定している時の顔の検出がしにくくなります。
  - ・頭髪、メガネ、帽子、マスクなどで顔の一部が隠れている
  - 顔の向きが正面ではなく、上下左右、斜めに傾いている
  - ・極端に明るい場所や暗い場所での撮影
  - ・フォトモニター画面に表示される顔の大きさが極端に大きかった り小さかったりする
  - · 「特殊効果 | 設定時

- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- ・暗い場所での撮影ではノイズが増え、ざらついた画像などになる可能性があります。
- 不安定な場所にK009を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてK009が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い 240 場合は、カメラが使用できないことがあります。

- お客様がK009のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。
- ・被写体との距離が30cm以下の場合は、オートフォーカスはうまく機能しません。

## フォトを撮影する

#### 計 待受画面で ■ → [カメラ] → [フォト(壁 紙モード)] / [フォト(カメラモード)]

フォトモニター画面が表示されます。 待受画面で □ を長押ししてもフォトモニター画 面が表示されます。

- ご:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」 (▶P.404)をご参照ください。)
- □:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調節できます。)
- ■:オートフォーカスロック
- 2:保存先の切替
- 「5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- # :撮影ライトON/OFF

#### 2 (撮影)


シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

#### 3 ■ (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



《フォトモニター 画面》

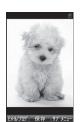

プォトプレビュー 画面》



◎フォトブレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、フォトブレビュー画面が表示されます。

#### オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面で回を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で 固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠(\*)が 緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
  - ※「フォーカス設定」(▶P.247)が「マクロ」「遠景」に設定されていると、フォーカスロックできません。

#### フォトが保存されるフォルダについて

- ◎ フォトの保存先は「2」を押すと切り替えることができます。
- ◎ 「自動」に設定すると、データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
  - ※ カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。
- ◎ 「本体」に設定すると、microSDメモリカードの有無にかかわらずデータ フォルダに保存されます。
- ◎ 「microSD」に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」/「フォトフォルダ」に保存されます。

※ microSDメモリカードがセットされていないときは、自動的にデータフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

### フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

- 1 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面(▶P.240)→ [一/一/ (サブメニュー)→[連写設定]
- [連写起動]→[ON(連写モード)]
- 3 (撮影)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示され ます。

「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、
 (撮影)を連続で押してください。回(完了)を押すと、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。



■ フォトを1枚ずつ保存する場合

《サムネイル画面》

[ ■ (保存)

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に **闘**が表示されます。

- 全保存/インデックス保存する場合
- 4 77 (サブメニュー)

全保存	すべてのフォトを保存します。
インデックス 保存	<ul><li>1枚の9分割/4分割画像として保存します。</li><li>フォトサイズ「壁紙(標準)」で連続撮影した場合は、「壁紙(標準)サイズ」/「等倍サイズ」を選択できます。</li></ul>

# **//**memo

◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で一の(サブメニュー)→[連写設定]→[連写速度]/[連写枚数]と操作すると、連写速度(「はやい」「ふつう」「おそい」「マニュアル」)や連写枚数(「9枚」「4枚」)を設定できます。ただし、フォトサイズによって設定できる連写枚数は異なります。

壁紙(標準)	「9枚」「4枚」
壁紙(ワイド)/ 壁紙(フルワイド)	4枚固定(変更できません)

# ムービーを録画する

計 待受画面で ■ → [カメラ] → [ムービー (メールモード)] / [ムービー(長時間 モード)]

ムービーモニター画面が表示されます。

- [:]:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率 と段数については、「主な仕様」の「カメラ」 (▶P.404)をご参照ください。)
- □:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調節できます。)
- 2 :保存先の切替
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- # :撮影ライトON/OFF



《ムービー モニター画面》

#### 2 🔳 (録画)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- :ズームイン/ズームアウト:明るさの調整
- 回(]])/(○):録画を一時停止/解除
- # :撮影ライトON/OFF



《録画中画面》

#### ■撮影モードがメールモードの場合

🚦 🔳 (停止)∕録画時間経過


ムービープレビュー画面が表示されます。 団 (サブメニュー)→[再生]で保存する前のムー ビーを確認できます。

- : 音量調節
- 4 🔳 (保存)

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

- 撮影モードが長時間モードの場合
- 🚦 🔳 (停止) ╱録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

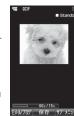

《ムービー プレビュー画面》


# **//**memo

- ◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、撮影モードがメールモードの場合は、着信前までのムービーのムービープレビュー画面が表示されます。
- ◎ ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、ムービープレビュー画面が表示されます。

#### ムービーが保存されるフォルダについて

- ◎ ムービーの保存先は 2 を押すと切り替えることができます。
- ◎「自動」に設定すると、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
  - ※長時間モードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎「本体」に設定すると、microSDメモリカードの有無にかかわらずデータフォルダに保存されます。
- ◎ 「microSD」に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ に保存されます。
  - ※ microSDメモリカードがセットされていないときは、自動的にデータフォルダ内の 「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。


## カメラ画面の見かた

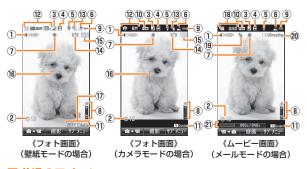

#### ■共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: ●〈堂□.□〉
- ② セルフタイマーアイコン: 🖏
  - ・アイコンの右にセルフタイマーのカウント秒数が表示されます。
- ③ GPS情報アイコン: は
- ④ 保存向きアイコン: 撮影時に回が正しい向きになるように撮影してください。
- ⑤ 撮影ライトアイコン: ◎
- ⑥ 撮影シーンアイコン:非表示(OFF) ※(風景) ◎(人物) %(逆光)②(夜景) ◎(夕焼け) 剂(料理) ◎(文字)

- ⑦ ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート) ※(太陽光)○(くもり) ※(蛍光灯(昼光色)) ※(蛍光灯(昼白色))魚(白熱灯)
- ® ズームアイコン: ∅ **!**

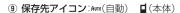

- 画質アイコン: Final (ファインモード) 非表示(ノーマルモード)
   \*\*ムービー(長時間モード)では、ファインモードアイコンは表示されません。
   \*\*海両モードが「GOIF Iの場合は設定できません。
- ① キー操作ガイドアイコン: 5 回帰

#### ■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑫ 撮影モードアイコン: ②(壁紙モード) ②(カメラモード) フォトサイズアイコン: 鑑 (壁紙(標準))

連写モード(壁紙(標準)連写干ード) **驟ッ**ペ(壁紙(ワイド))

**連写ンハト・**(壁紙(ワイド)連写モード) **■ 3000/IP**(壁紙(フルワイド))

**夢が**() を紙(フルワイド) 連写モード) 回M(0.3M) 1M(1M) M(2M) M(1M) M(2M) M(2M) M(1M) M(2M) M(2M) M(3M) 
- 連写モードの場合には、連写速度のアイコン(同(はやい) (ふつう) 同(おそい) 例(マニュアル)) と連写枚数が表示されます。
- ③ ピント位置アイコン:⑤(人物優先AF)脈(センターAF)⑥(マクロ)м(涼景)
- ⑭ 手振れ補正アイコン: №
- (15) 撮影可能残り枚数 ※表示される枚数は目安です。
- ⑯ オートフォーカス枠
- ① 日付スタンプ※ 壁紙モード時のみ設定できます。
- ■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- (8) 撮影モードアイコン: (メールモード) 頃(長時間モード) 録画モードアイコン: MCF(QCIF) WMR(QVGA) WMR(VGA)
- ⑲ 音声なしアイコン: №
- ② 録画状況/再生状況アイコン: □ Strendby (スタンバイ)● Rex (録画中) Ⅲ Plause (一時停止中) ▷ Play (再生中)
- ② 時間の月安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の日安を表示

# モニター画面でできること

フォトモニター画面(▶P.240)/ムービーモニター画面(▶P.242)→ [7] (サブメニュー)

2	フォトサイズ*1	▶P.246「フォトサイズを設定する」
	録画モード**2	▶P.246「ムービーの録画モードを設定す
		る」
	撮影モード	撮影モードを選択します。
		「フォト(壁紙モード)」「フォト(カメラモー
		ド)」「ムービー(メールモード)」「ムービー
		(長時間モード)」
		・回( ⑥ ⇒ 回 ) / ( 回 ⇒ ⑥ )を押して
		フォト/ムービーを切り替えたり、フォ
		トモニター画面またはムービーモニター
		画面で 1 を押して壁紙モード/カメラ
		モードまたはメールモード/長時間モー
		ドを切り替えることもできます。
	撮影シーン	撮影シーンを選択します。選択したシーン
		に最適なホワイトバランス、明るさなどの
		撮影条件が設定されます。
		│「OFF」「風景」「人物」「逆光」「夜景」「夕焼け」
		「料理」「文字」
		<ul><li>「逆光」設定時は、</li><li>●で明るさを調整する</li></ul>
		ことはできません。
		・「夜景」設定時は、フォーカス設定「人物優
		先AF」、連写、手振れ補正機能は設定でき
		ません。
		・「夕焼け」設定時は、ホワイトバランスは設
		定できません。
	日付スタンプ**3	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを
		設定します。
		「ON」「OFF」「文字色設定」

フレーム**3	あらかじめフレームを表示して撮影しま す。
	「オリジナル」「データフォルダ」「フレームな し」
録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録 画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」
GPS情報	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」
バーコード リーダー*1	バーコードリーダーを起動します。
名刺リーダー*1	▶P.251「名刺リーダーで名刺を読み取る」
カメラ設定	▶P.247「カメラを設定する」
連写設定**3	▶P.241「フォトを連写する」
セルフタイマー	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・セルフタイマーでの撮影時のシャッター音は、固定音です。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、「322」を押します。 回(中止)を押すと、撮影を中止してセルフタイマーの設定が「OFF」に戻ります。
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」・モニター画面で「⑥〕を押してもホワイトバランスを設定できます。
撮影データ確認	本体内のデータフォルダやmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたフォトやムービーを確認できます。

フォルダ使用状況	データフォルダまたはmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示します。
フォト画質**4	フォトサイズが1M、2M、フルHD、3M、 5M、8Mのときの画質を設定します。 「ファインモード」「ノーマルモード」
ムービー画質**5	録画モードがQVGA、VGAのときの画質を 設定します。 「ファインモード」「ノーマルモード」

※1フォトモニター画面でのみ表示されます。

※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※4「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。 ※5「ムービー(メールモード)」のムービーモニター画面でのみ表示されます。

# **#**memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

### ■フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選択できるフォトサイズは異なります。

フォトモニター画面(▶P.240)→ (サブメニュー)→[フォトサイズ]

#### ■ 壁紙モードの場合

2	壁紙(標準)	横240ドット×縦320ドットの大きさで撮 影するモードです。
	壁紙(ワイド)	横480ドット×縦800ドットの大きさで撮 影するモードです。
	壁紙 (フルワイド)	K009の画面サイズで撮影するモードです。

#### ■ カメラモードの場合

2	0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードで す。
	1M	L判サイズできれいにプリントできます。
	2M	2L判サイズできれいにプリントできます。
	フルHD	フルHD対応ハイビジョンTVでの表示に適し たサイズです。
	ЗМ	A4サイズできれいにプリントできます。
	5M	A3サイズできれいにプリントできます。
	8M	

## memo

◎ フォトモニター画面で回を押してフォトサイズを切り替えることもできます。

#### ■ ムービーの録画モードを設定する

録画モードを選択できます。メールモード/長時間モードによって選択できる録画モードは異なります。

ムービーモニター画面(▶P.242)→ (サブメニュー)→ [録画モード]

#### ■メールモードの場合

2	VGA	メールで送るのに適した録画モードです。 QVGAより高画質です。
	QVGA	メールで送るのに適した録画モードです。 VGAより長く撮影できます。
	QCIF	au電話(Wシリーズ)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画モードです。

#### ■ 長時間モードの場合

2		長時間撮影するのに適した録画モードです。 QVGAより高画質です。
	QVGA	長時間撮影するのに適した録画モードです。 VGAより長く撮影できます。

## memo

◎ ムービーモニター画面で回を押して録画モードを切り替えることもできます。

## ■カメラを設定する

1 フォトモニター画面(▶P.240)/ムービーモニター画面 (▶P.242)で (サブメニュー)→[カメラ設定]

2	フォーカス 設定 <sup>*1</sup>	オートフォーカスの種類とフォーカス固定位置を選択します。 人物優先AF:人物の顔を検出し(最大4人)、ピントを合わせて撮影します。複数の人物が被写体の場合は、最も検出率の高い顔にピントを合わせます。 センターAF:ディスプレイ中心にピントを合わせて撮影します。 マクロ:ピントを約10cmの位置に固定して撮影します。 遠景:ピントを無限遠に固定して撮影します。 ・モニター画面で「天」を押してもフォーカス設定を変更できます。 ・「人物優先AF」設定時は、撮影シーン「夜景」、手振れ補正機能を設定することはできません。
	特殊効果*1	あらかじめ特殊効果を表示して撮影します。 「セピア」「白黒」「ポスタライズ」「ネガ」「OFF」
	プレビュー 設定 <sup>*2</sup>	メールモードでムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
	シャッター音*1	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「オルゴール」「ピンポン」 ・セルフタイマー設定時、連写時のシャッ ター音は、設定にかかわらず固定音となり ます。

録画開始/ 終了音**2	ムービーのシャッター音(録画開始/終了音) を選択します。
	「ピピッ」「オルゴール」「ピンポン」  ・録画一時停止音も「録画開始/終了音」の設
	定に従います。  ・セルフタイマー設定時の「録画開始/終了
	音」は、設定にかかわらず固定音となりま す。
アイコン表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定 します。
	「ON」「OFF」  ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表   示されます。
拡大表示*3	拡大表示するかどうかを設定します。 「ONI「OFF」
	<ul><li>モニター画面で O を押しても拡大表示を 設定できます。</li></ul>
自動保存設定**	フォトを撮影した後に、自動的に保存するか どうかを設定します。 「OFF」「ON」
手振れ補正*1	フォト撮影時の手振れを軽減するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
	<ul><li>モニター画面で 9 を押しても手振れ補正</li><li>を設定できます。</li></ul>
	・連写起動時は手振れ補正が「OFF」になります。
	・フォーカス設定を「人物優先AF」に設定時   は、手振れ補正機能を設定することはでき   ません。
保存先設定	撮影したフォトやムービーの保存先を設定し
	ます。
	「自動」「本体」「microSD」 ・ モニター画面で「2 ] を押しても保存先を切

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。 ※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。 ※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面とムービーモニター画面でのみ表示されます。ただし、フォトサイズが「壁紙(ワイド)」「壁紙(フルワイド)」、緑画モードが「VGA」の場合は設定できません。

# **//**memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

# プレビュー画面でできること

# ■フォトプレビュー画面でできること

**1** フォトプレビュー画面(▶P.240)→ 279 (サブメニュー)

2

日付スタンプ*	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
画像編集**	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.297「フォトを編集する」
GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」
全保存*	連写モードで撮影した場合に、すべての フォトを保存します。

インデックス保存*	連写モードで壁紙(標準)サイズのフォトを撮影した場合は、インデックス保存の方法を選択できます。 壁紙(標準)サイズ:連写モードで撮影したすべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトを型紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 等倍サイズ:連写モードで撮影した各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 ・連写モードで壁紙(ワイド)サイズのフォトを1枚の壁紙(ワイド)サイズのフォトをして保存します。また、壁紙(フルワイド)サイズのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトとして保存します。
拡大表示*	することはできなくなります。 拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「壁紙(標準)」で撮影した場合に設定を変更できます。 ・フォトプレビュー画面で「〇」を押して も拡大表示を設定できます。
タイトル編集*	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。
保存先設定	撮影したフォトの保存先を設定します。 「自動」「本体」「microSD」 ・フォトプレビュー画面で 2 を押して も保存先を切り替えることができます。 ▶P.241「フォトが保存されるフォルダ について」

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

#### ■ムービープレビュー画面でできること

#### **II** ムービープレビュー画面(▶P.242)→ m (サブメニュー)

2	再生	録画したムービーを保存する前に再生で きます。
	プレビュー設定	ムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
	拡大表示*	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ムービープレビュー画面で O を押しても拡大表示を設定できます。
	GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」
	タイトル編集	録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力でき ます。
	保存先設定	撮影したムービーの保存先を設定します。 「自動」「本体」「microSD」 ・ムービーブレビュー画面で 2 を押し ても保存先を切り替えることができま す。 ▶P.243「ムービーが保存されるフォル ダについて」

<sup>※</sup>録画モードが「QCIF」「QVGA」の場合のみ選択できます。

# **I**memo

◎ ムービープレビュー画面は、メールモードで録画した場合のみ表示されます。

### ■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- 1 フォトプレビュー画面(▶P.240)/ムービープレビュー 画面(▶P.242)→団(Eメール/ブログ)
- [Eメール]/[デコレーションアニメ]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

「ブログアップ」を選択した場合については、「撮影したフォト/ムービーを設定したメールアドレスに送る(ブログアップ)」(▶P.250)をご参照ください。

# **//**memo

- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 壁紙(標準)サイズ以外でフォトを撮影した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※撮影したフォトの容量が2MBを超える場合は、「そのまま添付」は表示されません。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※フォトによっては、90度回転する場合があります。 ※データフォルダには撮影したフォトと縮小したフォトが保存されます。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトと縮小したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

◎メールモードで撮影したムービーのみ、Eメールに添付できます。QVGAやVGAで録画した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセット されている場合でも、撮影したムービーは本体内のデータフォル ダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

# ■撮影したフォト/ムービーを設定したメールアド レスに送る(ブログアップ)

送信先のEメールアドレスをあらかじめ設定することで、撮影したフォト/ムービーをすぐに送ることができます。

- フォト/ムービーを撮影する前に、送信先のEメールアドレスを設定してください。(▶P.372「ブログアップ(M501)」)
- ムービーは、撮影モードがメールモードの場合のみ利用できます。

# フォトプレビュー画面(▶P.240)/ ムービープレビュー画面(▶P.242)

→ (Eメール/ブログ)→[ブログアップ]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーが添付され、宛先が入力された状態の送信メール作成画面が表示されます。

# **M**memo

- ◎ 撮影したフォト/ムービー(メールモード)にGPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 壁紙(標準)サイズ以外でフォトを撮影した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※撮影したフォトの容量が2MBを超える場合は、「そのまま添付」は表示されません。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※フォトによっては、90度回転する場合があります。 ※データフォルダには撮影したフォトと縮小したフォトが保存されます。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトと縮小したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

#### ○ムービーを録画した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセット されている場合でも、撮影したムービーは本体内のデータフォル ダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

# 名刺リーダーで名刺を読み取る

カメラを使って名刺を読み取り、アドレス帳に登録できます。

- 📘 待受画面で 🔳 →[名刺リーダー]
- 2 名刺をディスプレイに表示→■ (読取)

読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整理して表示します。 選択した項目をアドレス帳に登録します。すでに選択済みの項目には ☑が表示されています。項目を選択して ■ (解除)を押すと、選択が解除されます。

回(戻る)を押すと、読み取り前に戻ります。

[3] [77] (登録)

読み取った項目が入力されたアドレス帳編集画面が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登録する」(▶P.94)をご参照ください。

# LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ

LISMOメニューを表示する	254
LISMOで音楽を楽しむ	
LISMOでリスニングを楽しむ	
LISMOでビデオを楽しむ	
	264

# LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDから読み込んだデータなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

# **Memo**

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。



《LISMOメニュー》

#### [2] ・・・でタブを選択

MUSIC	<ul><li>▶P.254[LISMOで音楽を楽しむ]</li><li>▶P.262[LISMOでリスニングを楽しむ]</li></ul>
VIDEO	▶P.262[LISMOでビデオを楽しむ]
BOOK	▶P.264[LISMOで本を楽しむ]

# LISMOで音楽を楽しむ

- 前 待受画面で → [LISMO!]
- ② ← を押して「MUSIC」タブを選択



《ミュージック メニュー》

3	ミュージックライブラリ	▶P.255「着うたフル <sup>®</sup> やビデオク
		リップなどを再生する」
	楽曲検索**	▶P.260「楽曲検索を利用する」
	うたとも	▶P.259[「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する」
	最新音楽情報	▶P.255「着うたフル <sup>®</sup> やビデオク リップなどをダウンロードする」
	リスニングライブラリ	▶P.262「LISMOでリスニングを楽 しむ」

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# |着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを |ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- 🚺 ミュージックメニュー→[最新音楽情報]
- 🙎 画面の指示に従って操作
  - →ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→■

確認メッセージが表示され、・
同を押すとダウンロードが実行されます。 ダウンロードした着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオクリップ/ブレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

# **I**memo

- ◎着うたフル<sup>®</sup>/着うたフルプラス<sup>®</sup>/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルプラス®/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

# **■着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生する**

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生します。

### ■ ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]

2	全曲一覧	着うたフル <sup>®</sup> /着うたフルプラス <sup>®</sup> /ビデオ クリップをすべて表示します。
	アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
	アルバム一覧	アルバムごとに表示します。

プレイリスト一覧	<ul> <li>▶P.257「プレイリストを再生する」</li> <li>▶P.258「プレイリストのメニューを利用する」</li> <li>▶P.258「プレイリストを作成する」</li> <li>▶P.259「プレイリストを編集する」</li> </ul>
設定	▶P.261 [LISMOを設定する]

#### 3再生したいデータを選択→ 🔳

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中の キー操作について
- (Ⅱ/▶):一時停止/再生
- :音量調節
- 回 (再生リスト)\*1:プレイヤー画面を閉じる
- ∞ (メニュー):メニューを表示
- □:次のデータへ\*1、長押しで早送り、次のチャプターへ\*2
- □:前のデータへ\*1、再生データの頭出し、長押しで巻き戻し、前の チャプターへ\*2
- ☑ (楽曲情報)\*1\*3:「楽曲検索」利用画面を表示
- 図 (うたとも)\*1\*3:「うたとも®」利用画面を表示
- 1 / 3:歌詞カードの前/次ページを表示\*3\*4
- [2] \*2\*3: 明るさ設定の切り替え
- 5 : ガイド表示
- 【4】/ 「⑥ \* 1: ランダムリピート設定の切り替え(楽曲、ビデオクリップ再生中)

リピート設定の切り替え(リスニング再生中)

- 「# ] \*2: 時間を指定してジャンプ
- | ※2※5※6: 通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ※1ビデオ再生時は無効です。
- ※2 ビデオ再生中に有効です。
- ※3リスニング再生時は無効です。
  ※4データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※5 リスニング(画像あり)再生時に有効です。
  ※6 ビデオクリップ再生中に有効です。

## **Memo**

◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。

# ■ 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

プレイヤー画面/全曲一覧画面/全タイトル一覧画面/ ビデオライブラリ画面→ (メニュー)

2	ランダム!	ノピート	再生順をランダムにするかどうか、データの繰り返しをするかどうかを設定します。 「ノーマル再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「ランダム」「ランダム+リピート」
	リピート記	设定	再生中のデータの繰り返しをするかど うかを設定します。 「1タイトルリピート」「リピートOFF」
	チャプター	−表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。
	はじめから	5再生	選択中のデータをはじめから再生します。
	時間指定的	ブャンプ	再生中のデータの再生開始時からの時間を指定してジャンプします。
	サウンド 設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
		イコライザ 設定	音質効果を設定します。 「OFF」「Pop」「Rock」「Jazz」「Lets」 「Bass」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。

サウンド サラウンド 設定 設定	音響効果を設定します。 「OFF」「Wide」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
歌詞カード	再生中の曲の歌詞カードを表示します。
着うた保存	▶P.257「着うた <sup>®</sup> として保存する」
壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で ○~5までのレート(評価)を設定しま す。
もっと見る	選択中のデータに関連するデータを検索します。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間など)を表示します。
ソート	全曲一覧画面/全タイトル一覧画面に表示されるデータをソートします。「保存日時」「タイトル名」「アーティスト名」「アルバム名」「レート」(ミュージックライブラリの全曲一覧画面)「保存日時」「タイトル名」「出演者/作者名」「シリーズ名」(リスニングライブラリの全タイトル一覧画面)

明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「自動調光モード」「明るさ5」〜「明るさ 1」
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# ■着うた<sup>®</sup>として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを 選択中に [77] (メニュー)→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→ ■

回 (プレビュー):指定されている範囲を再生 再生中に ■ (保存)を押すと、データを保存できます。

- お好みの範囲を保存する場合
- [ユーザー指定区間]→ ∞ (再生)→保存開始のところで(開始)

网(停止/再生):一時停止/再生

- ・ 保存終了箇所で
  ・ (終了)
- 4 アフッ (保存)
  - □ (プレビュー):指定されている範囲を再生 再生中に「■ (保存)を押すと、データを保存できます。



- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎保存した着うた<sup>®</sup>はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

## ■プレイリストを再生する

# 1 ミュージックライブラリ(▶P.255)→[プレイリストー覧]

プレイリスト一覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイ リストも一覧に表示されます。(▶P.258「プレイ リストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

2	新規作成	▶P.258「プレイリストを作成する」
	トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
	トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲 を集めたプレイリストです。
	最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
	最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイ リストです。

再生したいデータを選択→
 ■

## ■プレイリストのメニューを利用する

プレイリスト一覧画面(▶P.257)で作成/ダウンロード したプレイリストを選択→ [77] (メニュー)

2	Eメール送信	プレイリストを添付した送信メール作成画 面を表示します。
	赤外線送信	▶P.324「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	削除	選択したプレイリストを削除します。
	プレイリスト 情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示します。
		<ul> <li>表示された各種情報を編集することができます。(▶P.258「プレイリストを作成する」の操作</li> </ul>

### ■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

- プレイリスト一覧画面(▶P.257)→[新規作成] 新規のプレイリストが作成されます。
- 2 作成されたプレイリストを選択→ (メニュー)→[プレイリスト情報]

プレイリスト情報が表示されます。

#### 3 変更したい項目を選択→ ■ (編集)

画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」
タイトル	タイトルを入力します。 ・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日を♪で選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。

# 4 各項目の編集が終わったら 🎎

プレイリスト一覧画面が表示されます。

- 「作成されたプレイリストを選択→■
- [ (曲追加)
- [**2曲一覧**] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧]「全曲一覧 | を選択した場合は操作 に進みます。
- 🤨 データを選択→ 🔳

データが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ■ (解除)を押すと、選択を解除できます。 [すべて選択]を選択すると一覧に表示されているすべてのデータを選択できます。

10 アフッ (保存)

編集した内容が保存されます。



◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

#### ■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.257)で編集するプレイリストを選択→■

プレイリストの登録データ一覧画面が表示されます。

- データを追加する場合
- データを並べ替える場合
- [2] ┌── (メニュー)→[リストの編集]→[並び替え]
- 【3 位置を変更するデータを選択→■→移動先を選択 →■(移動)

別のデータを移動する場合は、操作のを繰り返します。

- 4 779 (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- ② 登録されているデータを選択→ [77] (メニュー)→[リストの編集]→[登録解除]

3	1曲解除	選択したデータの登録を解除します。
	複数曲解除	データを選択してデータの登録を解除します。
	全曲解除	登録されているすべてのデータを解除します。

## **M**memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。

# ■「うたとも®」を利用する

「うたとも<sup>®</sup>」は、LISMOで着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

- マイページを表示する場合
- **ミュージックメニュー(▶P.254)→[うたとも]**「うたとも®|のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル<sup>®</sup>/ビデオクリップ再生中 → © (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



- ◎「うたとも<sup>®</sup>」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。

#### ■マイページでできること

「うたとも®」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。

# **//**memo

◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、「○」を押すことでマイページに戻ることができます。

#### ■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

## ■楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分かる「音楽検索」サービスです。

# ■ ミュージックメニュー(▶P.254)→[楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

#### ■検索方法について

メニュー	説明
アーティスト・曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・ 入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、■を押してから文字を入力してください。
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけてK009に音を聴かせたり、K009のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、K009のマイク(送話口)を音源に向けて、K009に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽 曲を検索できます。
キーワードで 探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。
最近チェック した曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録した楽曲を表示できます。

#### ■検索結果について

メニュー	説明
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップ、待ちうた、CD/DVDなど各種コンテンツをダウンロードできるサイトへ案内します。
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることができます。
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見る ことができます。
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアーティ ストなどの要素が似た楽曲を見ること ができます。



《検索結果画面》

# **M**memo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

# BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

- II LISMOで再生中に セルンメニュ-
  - セルフメニューが表示されます。
  - 図:メニューを表示
  - ■:アプリメニューを表示
- セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合
- 2 項目を選択→ ■

#### ■ 待受画面に戻る場合

2 セルスメニュ- → ஹ (待受)



- ◎ BGM再生中は、画面に 🖑 が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

# ■LISMOを設定する

- ミュージックライブラリ(▶P.255)/リスニングライブラリ(▶P.262)/ビデオライブラリ(▶P.262)
  - →[設定]

2	Bluetooth 機器設定	オーディオ機器を選択します。 ▶P.319「オーディオ機器でオーディオ出 力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合 は、登録してから選択します。(▶P.318 「オーディオ機器やハンズフリー機器を登 録する」)
	オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」 「3時間」「4時間」
	音楽再生情報 送信設定**	曲の視聴時に、通信を利用してお客様の音 楽再生情報や位置情報を送信します。

	情報ウィンドウ 利用確認設定**	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
ı	プレノヤー情報	LISMOのバージョン情報を表示します

※ リスニングライブラリ、ビデオライブラリから設定している場合は、表示されません。

# LISMOでリスニングを楽しむ

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたデータを再生します。

■ ミュージックメニュー(▶P.254)→[リスニングライブラリ]



《リスニング ライブラリ》

全タイトル一覧 保存されているタイトルをすべて表示します。
 出演者/作者一覧 出演者/作者別に表示します。
 シリーズ一覧 シリーズごとに表示します。
 設定 ▶P.261[LISMOを設定する]

**3 再生したいデータを選択→**プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。



◎ リスニング再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.255)をご参照ください。

# LISMOでビデオを楽しむ

- ② **○** を押して「VIDEO」タブを選択 ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

3	ビデオライブラリ	▶P.262「ビデオを再生する」
	映像検索**	▶P.263「映像検索を利用する」
	最新映像情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデオ ポータルへ接続します。

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- 🚺 ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→ ■プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。

# **Memo**

- ◎ ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.255)をご参照ください。
- ◎ビデオライブラリ画面→[設定]と操作するとビデオの設定ができます。 (▶P.261[LISMOを設定する])

## ■映像検索を利用する

「映像検索」は、アーティスト名や作品名からアーティストや作品を検索できたり、ジャンルから検索したりできる「映像検索」サービスです。

# ビデオメニュー(▶P.262)→「映像検索]

映像検索画面が表示されます。



《映像検索画面》

### ■検索方法について

メニュー	説明
人物名·作品名· キーワードで	人物名·作品名·キーワードからビデオを検索できます。
探す	・入力欄に人物名や作品名のよみがなを直接入力 すると候補を自動的に表示します。 ・漢字、カタカナ、英数字で人物名を入力して検索 する場合や、作品名を入力して検索する場合は、
	■を押してから文字を入力してください。
ジャンルから	リストからジャンルを選択して、作品を検索でき
探す	ます。

メニュー	説明
最近チェック した作品	最近チェックした作品のリストから選択できま す。
おすすめ映像	おすすめの作品を表示できます。

#### ■ 検索結果について

メニュー	説明
あらすじ	検索された作品のあらすじを見ることができます。
関連人物	検索された作品の監督や出演者などの関連人物を 見ることができます。
ケータイで みる* <sup>1*2</sup>	検索された作品をケータイで再生します。
DVDを借りる	検索された作品のDVDを借りることができます。
DVDを買う	検索された作品のDVDを購入できます。
オススメ	検索された作品のジャンルや関連人物などの要素 が似た作品を見ることができます。

- ※1「ダウンロードしながら再生」を選択した場合、電波状況やコンテンツによっては、再生中映像のコマ落ちが発生することがありますが、これは故障ではありません。ダウンロード後のコンテンツの再生では、正常に再生可能となります。なお、本サービスは、他のアブリケーションを終了してご利用いただきますようお願いします。
- ※2「ダウンロードしながら再生」を選択した場合、Bluetooth®機能にて再生音声をお聞きになりますと、再生映像がコマ落ちしたり、Bluetooth®機器にて正常に音声を受信できなかったりすることがありますが、これは故障ではありません。ダウンロード後のコンテンツの再生では、正常に再年可能となります。

# memo

- ◎映像検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、映像検索をご利用になれません。

# LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

- | 待受画面で | →「LISMO!」
- 3 ブックライブラリ ▶P.264「ブックライブラリを表示する」 書籍検索 ▶P.266「電子書籍コンテンツを検索する」 最新書籍情報 新刊・ランキング情報満載の書籍ポータル へ接続します。

# ▋ ブックライブラリを表示する

ブックメニュー→[ブックライブラリ] ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

#### ■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示 形式があります。「作品一覧」で作品名を選択するとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。





《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

回(表示切替)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、回を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。





- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式、表示エリアは通常エリアで表示されます。
- ◎保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎ 著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

## 電子書籍コンテンツを読む

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され ている電子書籍コンテンツを再生します。読み途中のコンテンツが選 択された場合は読み途中位置から読むことができます。

#### → 🔳

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→
■ → ■ と操作 してもコンテンツを再生できます。

# memo

- ◎ コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロー ドが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかり ます。
- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO |フォルダ内の「ブック |フォ ルダに電子書籍コンテンツ「知らなきゃ捐!ケータイのマメ知識」などが用 意されています。
- ◎「メモリリセット(M453) |「オールリセット(M455) |を行うと、電子書籍 コンテンツは削除されますが、お買い上げ時にデータフォルダに用意され ていた電子書籍コンテンツは、専用サイトからダウンロードすることがで きます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

#### ■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツの つづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが 保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 🛭 (次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図 (前話)

# memo

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面 のヘルプをご確認ください。 コンテンツ再生画面で「囫(メニュー)→[ヘルプ]と操作すると表示されま
  - す。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示す る | に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい (以降確認しない) |を選択すると、次回から表示されません。
- ○本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提 供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

#### ■ 同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのう ちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

■ ライブラリ画面(作品一覧)で探したい作品を選択→ ■ → □ (もっと読む)

# Memo

- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示す る | に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい (以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ○本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提 供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

# スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブックへ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.265)→ (メニュー)→[スクラップ]

# **I**memo

- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像の データサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

#### 【スクラップブックを見る

ライブラリ画面→ ∞ (メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 で拡大表示を行います。

# memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し一(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

# ■ 電子書籍コンテンツを検索する

- ブックメニュー(▶P.264)→[書籍検索]
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ →キーワードを入力→ → [ Q ]
- **3** 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ■→目的の詳細ジャンルを選択→ ■
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。



- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

#### ■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。
	小しみり。
ケータイで読む	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続し
(電子書籍サイトへ)	ます。
通販サイト	本(物販)の購入サイトへ接続します。
(提供:KDDI)へ	
この著者の他の作品を	この著者の他の作品を検索します。
探す	
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載された
	ページへ接続します。

# au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでできること	270
au Media Tunerをご利用になる前に	270
TV内蔵アンテナについて	271
TVメニューを利用する	272
au Media Tunerの初期設定をする	272
テレビ(ワンセグ)を見る	273
データ放送を見る	275
テレビリンクを利用する	275
番組表を見る	276
テレビ番組を録画する	277
テレビ番組の画像を保存する	278
au Media Tunerの設定をする	279
EZチャンネルプラスの番組を再生する	281
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	281

#### au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

# <u>// memo</u>

◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

### ■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

#### ■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

## ■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

#### ■テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

#### ■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

#### ■ 外部録画データを再生する

K009と一部のブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

対応レコーダーについては、auのホームページをご参照ください。



◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。

URL: http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

# au Media Tunerをご利用になる前に

### ■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。

- 機種変更または解約後のK009では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、K009本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

#### ■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

#### ■ 電池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が回になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまで に録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が ■になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。

#### ■連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時:約3時間50分 DBEX OFF時:約3時間50分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間40分 DBEX OFF時:約3時間40分

※全画面表示·音量「10」·字幕設定「OFF」·なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

### TV内蔵アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴および録画する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナを手でおおわないでください。



#### ■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- ・ 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

# TVメニューを利用する

#### 待受画面で →[TV]

TVメニューが表示されます。

2	テレビ (ワンセグ)	au Media Tunerを起動します。 ▶P.272「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.273「テレビ(ワンセグ)を見る」
	テレビ番組表	Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ番組表を表示します。 ▶P.204「Gガイド番組表リモコンを利用する」
	最新テレビ番組 情報	EZwebでau one テレビサイトに接続します。
	ワンセグ録画 データ	▶P.278「録画した番組を再生する」
	外部録画データ	ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データを表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.281「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」
	ワンセグ予約 リスト	本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→■(詳細)と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.335「スケジュールを新規登録する」)
	テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.275「テレビリンクを利用する」

# au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

#### 

#### [OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

#### 3 [表示する]/[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

# 4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5	オート設定 (放送波)	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア 1 」 に登録します。
	マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。

# テレビ(ワンセグ)を見る

#### TVメニュー(▶P.272)→[テレビ(ワンセグ)]


au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。 データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。

# **M**memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

#### ■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、 それぞれの画面を全画面表示にできます。

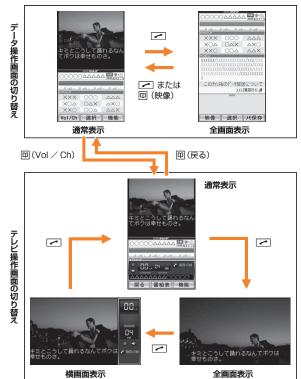

#### ■画面の見かた





《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示

- ④ イヤホン設定表示
- ⑤ 音量レベル表示
- ⑥ 放送局名·番組名
- ⑦ チャンネル情報
- ⑧ オフタイマー表示

#### ■テレビ操作画面でのキー操作について

| 「<br/>
一一、<br/>
(機能):<br/>
機能メニューを表示

[: 音量調節(20段階の音量または消音)\*1

■ (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

○ ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え

[222]:画面上の情報を表示/非表示

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

#### 複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で・・/ 図 図 を押すとサブチャンネルを選択できます。

#### 未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で・ ✓ 図 図 を1秒以上長押しして未登録 チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。



- テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、こと・・の操作が入れ替わります。
- ◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.275)をご参照ください。

### BGM再生する

テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。

**一 データ操作画面**/テレビ操作画面(▶P.274)→ ┗スンニュー セルフメニューが表示されます。



- ◎ BGM再生中は、画面に台が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

# データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」(ト2.273)をご参照ください。

#### ■ データ操作画面のキー操作について

- ∞ (機能/メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
- (\*):カーソル移動、スクロール
- ■:項目の選択
- 図 図:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
- ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
- [323]:データ放送の取得を中止、データ放送内の操作
- ※ Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。



◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

### ▋データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.273)中に
(メモ保存)



◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

# テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをK009に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

#### ■ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.274)→登録するテレビリンクを 選択→

#### ■テレビリンクを表示する

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.274)
   → 「「(機能)→[テレビリンク]
   テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- ② テレビリンクを選択→ → [詳細]
  テレビリンクの詳細画面が表示されます。

(接続)

登録されたサイトに接続します。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

# ■テレビリンクを消去・並べ替える

🚺 テレビリンクのリスト画面→ 📨 (サブメニュー)

2	1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。
全件消去 登録したテレビリンクを		登録したテレビリンクをすべて消去します。
	並べ替え	テレビリンクを並べ替えます。

#### 番組表を見る

使用中のエリア·チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

**II** テレビ操作画面(▶P.274)

→ ■ (番組表)

番組表が表示されます。

11:25 ΔΔC	
	~11:45 !O
	~11:55 . Δ Δ Δ
	~13:55 (OOOOOOOO
	~15:50 .ΔΔΔΟΟΟΟΟΟ

《番組表画面》

# ■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

## ② 通知時刻欄を選択→ ■ → アラームの通知時刻を入力 → ■ → [予約する]



- ◎ 待受画面で ■→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、本日の視聴 予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.335「スケジュールを新規登録する」)

#### ■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に温が表示されます。温を選択して「●を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

# ■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

番組表画面→ 27 (Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約



- ◎待受画面で ■→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、本日の視聴 予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.335「スケジュールを新規登録する」)

#### ■ 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

# **M**memo

- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面の場合、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎スケジュールの「アラーム設定」を「OFF」に変更した場合は、録画予約を設定した時刻になっても録画は開始されません。(▶P.335「スケジュールを新規登録する」)
- ◎設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。

待受画面に表示された習を選択すると、録画を開始します。

- ◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎ 録画開始時の音量は0です。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面にお知らせアイコン(で/ア/ア)が表示されます。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo」(▶P.277)をご参照ください。

# テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.274)→ (機能)
- ② [録画/キャプチャ]→■ (●REC)→■ (■STOP) 録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード 内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。 録画した番組はデータフォルダまたはmicroSDメモリカードから再 生できます。

# memo

- ○K009本体を閉じるとワンセグの受信状態が不安定になります。
- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
- ◎ 移動先/コピー先の録画データは、コピー不可のデータになります。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
- ◎データフォルダの空き容量が最大(約800MB)のときの録画可能時間は約4時間です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間の目安は1回あたり約11時間(最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎ 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、☞▽▽ を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ K009でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

# ▋録画した番組を再生する

録画したテレビ番組をデータフォルダやmicroSDメモリカードから 再生します。

- **|| TVメニュー(▶P.272)→[ワンセグ録画データ]**
- [ご「データフォルダ] / [microSD] →データを選択→ 録画したデータが再生されます。
- ■番組再生中/一時停止中のキー操作について
- ■:一時停止/再生
- :音量調節
- 【 全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え
- □:再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早送り⇔ 高速早送り)の調整(再生中)
- 4 / 6 :約10秒前にスキップ/約30秒後にスキップ
- 5 : 再生を開始する分を指定
- | 「 (機能): 「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
- | \* | / | # | : コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
- □/■:録画データの切り替え
- 図:操作ガイド

### **//**memo

- ◎ K009でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ○テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、こと・・の操作が入れ替わります。
- ◎ワンセグ録画データの再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生されます。
- ◎外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- ◎外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

# テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.274)→ [77] (機能)
- [2] [録画/キャプチャ]→ [777] (キャプチャ)



- ◎ 録画中に 四 (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりする ことはできません。また、他の機能に登録することもできません。

# au Media Tunerの設定をする

# **■** データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.274)

→ アフウ (機能)

2	録画/キャプチャ		表示中のテレビ番組を録画したり、静止画 (JPEG)として保存できます。 ▶P.277「テレビ番組を録画する」 ▶P.278「テレビ番組の画像を保存する」
	録画先設定		ワンセグ録画データの保存先を選択します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダ」 ・microSDメモリカードに保存する場合、 SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。
	字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
		Bluetooth	オーディオ機器を選択します。 ▶P.319「オーディオ機器でオーディオ 出力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合 は、登録してから選択します。(▶P.318 「オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する」)
		主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
		音声出力 効果	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX(ON)」「BASS」「WIDE」「OFF」
	画面設定	鮮やか モード	表示画質を設定します。 「ナチュラル」「ダイナミック」「シネマ」

画面設定	明るさ	映像表示中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「自動調節モード」「明るさ5」~「明るさ1」 ・「自動調節モード」「に設定すると、周囲が明るければ輝度を明るく、周囲が暗ければ輝度を明るく、馬囲が暗ければ輝度を暗くします。 ・番組表表示中など、映像を表示していないときは「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」で設定した輝度になります。
	なめらか モード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。
	表示	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着せ替え	安定	画面デザインを選択します。 「オリジナル1」「オリジナル2」「ブラック」 「木目」
チャンネル	レ設定	▶P.280「チャンネルを設定する」 ▶P.280「リモコン番号を変更する」
オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」 「60分後」「90分後」「120分後」
通信確認設定	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信設定		au Media Tunerの利用履歴を送信するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」

データ放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、 データ放送操作中にEZ番号が使用される 場合に確認画面を表示するかどうかを設 定します。
		「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

### ▋チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テ レビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

■ データ操作画面/テレビ操作画面 (▶P.274)→ アァッ (機能) →「チャンネル設定] テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択→ m (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

このエリアに変更 使用するエリアを、選択したエリアに切り 替えます。 ・ 「# を押してもエリアを切り替えること ができます。 受信可能なチャンネルを検索して、エリア オート設定 (放送波) を登録します。 マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録し ます。 削除 エリアを削除します。



◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うま く設定されない場合があります。

## ■ リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリ モコン番号に対応したダイヤルキー(O~9、X, #)で呼び 出すことができます。

- テレビチャンネル設定画面(▶P.280)→エリア1~5を 選択→ ■ (詳細)
- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す  $\rightarrow$

# EZチャンネルプラスの番組を再生する

テレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾では、EZチャンネルプラス画面が表示されます。EZチャンネルプラス画面から、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

データ操作画面/テレビ操作画面 (▶P.274)→チャンネルの末尾に切り 替え

EZチャンネルプラス画面が表示されます。



番組が作用生 機能 《EZチャンネル プラス画面》

# ブルーレイディスクレコーダーと接続する

K009とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブルO1(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに 接続する
- 2 K009を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続 →「外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

# ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組データを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

# **Memo**

- ◎ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎録画時間の長い番組データは、転送してもデータ一覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

# データフォルダやmicroSDメモリカードを 利用する

データフォルダを利用する	284
保存されているデータを一覧で確認する	284
データを再生/表示する	
データを管理する	293
フォルダを管理する	
他の機能からデータフォルダにコピーする	
microSDメモリカードを利用する	301
microSDメモリカードをセットする	303
microSDメモリカードを取り外す	304
microSDメニューを利用する	304
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	306
メールフォルダを利用する	307
PCフォルダを利用する	308
本体内のデータをバックアップする	308
SD-Videoフォルダを利用する	310
DPOFプリントのプリント予約をする	310
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	311

# データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件)、約800MBまでのデータを保存できます。

## 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で ■ →[データフォルダ]フォルダー覧画面が表示されます。



《フォルダ一覧画面》



《データ一覧画面》



- ◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」のフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

#### ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▲ 全データ	_	ー 全データ
ューザー	▲ 全データ	ー ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	□ フォルダ 1~9	一 移動したデータ
		一 移動したデータ
■ ムービー	▲ 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ/	■ K009でメールモード録画したQCIFデータ
	過去 フォルダ	■ K009でメールモード録画したQVGAデータ
		■ K009でメールモード録画したVGAデータ
		■ K009で長時間モード録画したQVGAデータ
		■ K009で長時間モード録画したVGAデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ フォト	▲ 全データ	一 フォトフォルダ内全データ
フォルダ	□ 日付 フォルダ/	<ul><li>■ K009で撮影した壁紙(標準) 画像</li></ul>
	過去 フォルダ	■ K009で撮影した壁紙(ワイド)、壁紙(フルワイド)、0.3M、 1M、2M、フルHD、3M、5M、 8M画像
■ ボイス フォルダ	_	<ul><li>■ ボイスレコーダ・ボイス録音で 録音されたデータ</li></ul>
□ ワンセグ 録画データ	_	★ テレビ(ワンセグ)の録画データ
LISMO	■ 着うたフル	動着うたフル <sup>®</sup> データ
		耐着うたフルプラス®データ
	■ ミュー ジック	■ PCなどで購入した着うたフル® や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うたフル プラス®データ
	■ ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップデータ
		■ ビデオクリップ(EZ配信) データ
		■ ダウンロード未完了のビデオ クリップ(EZ配信)データ
	■ リスニング	■ リスニングデータ
		■ ダウンロード未完了のリスニングデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ LISMO	┗ ビデオ	≦ LISMO Video Storeで購入 したビデオデータ
		<b>□</b> (オレンジ)ビデオデータ
		(QVGA)
		■ ダウンロード未完了のビデオ
		データ(QVGA) 「ロビデオデータ(nHD)
		■ ピッタッ ラ(****) ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック
		データ(nHD)
		■ ダウンロード未完了の無効データ*1
	I プレイ リスト	■ ユーザープレイリスト
		■ EZプレイリスト
	■ ブック	❷ 電子書籍データ
□ ライセンス 未取得		■ ライセンス未取得データ
本 以 待		<ul><li>■ ダウンロード未完了のライセ ンス未取得データ</li></ul>
		□ 動画データ
		● 着うた <sup>®</sup> データ
	_	ìì 着うたフルプラス®データ
		☑ ビデオクリップデータ
		図 ビデオデータ
		♪ プレイリストデータ
		▼ マルチパックデータ
		◎ 電子書籍データ
		☑ コンテンツパックデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ サウンド		▲ メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ
		■ 着うた®データ
	_	№ アニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ
		る 着Flashデータ
EZ ムービー	_	□ EメールやEZwebで入手した 動画データ
■ グラフィック		■ ピクチャデータ(JPEG、 PNG、GIF、BMP)
		■ VGA以上のJPEGデータ
	_	■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ
		Ø Flash <sup>®</sup> データ
		☞ テレビ(ワンセグ)静止画データ
■ ボイス		■ ボイスデータ
☑ カラオケ		ぬ アニメ(ピクチャ)&テキスト
	_	■ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイ スメロディ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▲ クーポン	△ クーポン	☑ クーポン情報
フォルダ		❷ クーポン内容データ
	■ お気に入り 1~10	- 移動したクーポン情報/クーポン内容データ
	_	■ ケータイアレンジファイル
■ メニュー	_	<b>Ⅲ</b> メニューアイコン
■ フレーム	_	■ フレーム
■ スタンプ	_	<b>▲</b> スタンプ
■ 辞書	_	■ 辞書データ
☑ 祝日データ	_	☑ 祝日データ
■ PIM情報		₫ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		■ タスクカード
■ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
	_	■ EZチャンネルプラスの 番組データ
▼ マルチ フォルダ	_	★ マルチパックデータ
❷ 災害時ナビ	_	∅ 災害時ナビデータ
	_	❷ 地図データ
■ Eメール フォルダ	■ 受信 ボックス	☑ 受信メール
	■ 送信 ボックス	■ 送信メール

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▼ Eメール 装飾データ	■ テンプ レート	デコレーションメール テンプレートデータ
	■ テンプ レート:	<ul><li>№ デコレーションアニメ</li><li>テンプレートデータ</li></ul>
	ロアニメ	
	■ デコレー ションエモ ジ	_
	■ カテゴリ別 サブフォル ダ <sup>*3</sup>	■ デコレーション絵文字データ
	≥ その他	
= 7.57		■ デコレーション絵文字データ
■ フォント  PCドキュメ	_	■ 文字フォント
ント	_	■ Microsoft® Wordデータ ■ Microsoft® Excelデータ ■ Microsoft® PowerPoint® データ
		■ PDFデータ ■ HTML、mHTMLデータ
■ ダウンロー ド予約*2	_	<ul><li>ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ</li></ul>
コンテンツ パック	_	<ul><li>コンテンツパックデータ</li><li>ダウンロード未完了のコンテンツパックデータ</li></ul>
		<ul><li>■ コンテンツパックリンクデータ</li><li>■ EZアプリアーカイブデータ</li></ul>

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
2 不明 フォルダ*1	_	№ K009が対応していないデー
各フォルダ共通		■ フォルダ内で再生できない
		データ

- ※1「不明フォルダ」に保存されたデータおよび、ダウンロード未完了の無効データは、移動/コピーできません。
- ※2「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
  ※3「顔・表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」「ファッション・遊び」
- ※3 | 顔・表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」「ファッション・遊び「乗物・建物」「道具」「記号・文字」のカテゴリ別サブフォルダが表示されます。

# **memo**

◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
#ES	Eメールに添付できるデータ
6	他の機能に登録されているデータ
GPS!	GPS情報が付加されているデータ

#### ■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

# **Memo**

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

#### ▋サムネイル表示とリスト表示を切り替える

# データー覧画面→ <sup>777</sup> (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《リスト表示》

# memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

# データを再生/表示する

データー覧画面(▶P.284)→データを選択→



- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる 画像・ムービーのサイズ」(▶P.392)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、図のアイコンを表示します。
- ◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

◎ フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「ワンセグ録画データ」 フォルダのデータ再生中	▶P.278「録画した番組を再生する」
「LISMO」フォルダ内の データ再生中	<ul><li>▶P.255「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」</li><li>▶P.265「電子書籍コンテンツを読む」</li></ul>
「クーポンフォルダ」内 のデータ再生中	▶P.209「auケータイクーポンを取得する」 ▶P.211「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」 フォルダ表示中	▶P.181「Myチャンネルから番組を再生す る」
「マルチフォルダ」内の データ再生中	▶P.182「マルチフォルダから番組を再生する」
「Eメールフォルダ」の 「受信ボックス」「送信 ボックス」表示中	▶P.143「データフォルダのEメールを利用する」
「地図フォルダ」のデー タ再生中	▶P.190「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビ」フォルダ のデータ再生中	▶P.191「災害時ナビを利用する」

#### ムービー/EZムービー

- ◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎ 再生中に □ を押すと早送り、 □ を押すと巻き戻しができます。また、 □ や □ を短く押すたびに、早送りや巻き戻しの速度が通常→2倍→5倍の順に 変わります。
- ○一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - □ (1秒以上長押し):スロー再生
  - ・・・コマ戻し/コマ送り
- ◎ 【一を押すと、縦向きの通常表示と横向きの全画面表示を切り替えることができます。QVGA/VGAサイズの場合は、横画面表示に切り替えることもできます。
- ※別のムービー/EZムービーを再生する際も切り替えた画面表示で再生されます。
- ◎ O を押すと、拡大再生のON/OFFを切り替えることができます。
- ○ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには((▶P.172)をご参照ください。

#### フォト(画像)

- ◎ (ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
  - m(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
  - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
  - (保存):表示範囲を壁紙サイズで保存
- ◎ を押すと、画像を右に90度回転できます。
  - ※表示している画像がJPEG画像の場合は、画像のExif情報に回転した向きが登録され、次回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にExif情報がない場合や、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。
- ◎ # を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。
- ◎ ★ を押すと、撮影日時、画像サイズ、容量の表示/非表示を切り替えることができます。

#### ボイス/メロディ

◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

#### Flash®

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - ■:リンク選択/再開(一時停止中)
  - (♪):カーソル移動
  - 227]:一時停止/終了

#### アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデー

#### タ)

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427) |を「表示する|に設定すると内容を表示できます。

#### テキスト

- ◎ 全角5.120/半角10.240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→■と操作すると、「電話番号メニュー」「Eメールアドレスメニュー」「URLメニュー」が表示されます。各メニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する「(▶P 139)をご参照ください。

# ■ 位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- データー覧画面(▶P.284)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ ■→ √√ (サブメニュー)
- GPS 付加されているGPS情報を更新します。 情報編集 ▶P.194「他の機能でGPS情報を付加す るにはし GPS 付加されているGPS情報の確認レベルな 情報詳細 どを表示します。 削除 付加されているGPS情報を削除します。 EZナビウォーク GPS情報をもとにEZナビウォークを利用 できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.187[EZナビウォークを利用する]

# **M**memo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、→ [GPS情報編集] → [はい] と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.194「他の機能でGPS情報を付加するには」)

#### ▋ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

データー覧画面(▶P.284)→ライセンス未取得データを 選択→ □ → [はい]

F7webのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

#### ■ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.284)→ケータイアレンジファイルを選択→ ■

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ■ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

#### **//**memo

◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

# 【デコレーションアニメ∕デコレーションメールの テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.284)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→回(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [2] [77] (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- 🛂 📨 (メール作成)

# **Memo**

◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して ■ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

#### ■デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用でき ます。

データー覧画面(▶P.284)→デコレーションエモジパックを選択→ (展開)→ (はい)

#### ▋コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもの で、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含 まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

# データー覧画面(▶P.284)→コンテンツパックを選択 → | ■ | → [はい]

コンテンツの展開先が表示されます。

2

# memo

- ◎ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.290「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにF7アプリアーカイブが含まれていた場合は、F7アプ リアーカイブも自動的に展開されます。展開されたEZアプリは、アプリメ ニュー(▶P.196)に追加されます。
- ◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展 開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を 選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイル によってKOO9の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除 されます。

#### | コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、 コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータ を表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報 が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

データー管画面(▶P.284)→コンテンツパックリンクを 選択→■

#### 2 コンテンツを選択→ ■

# ■PCドキュメントデータを表示する

PCドキュメントビューアーで、Microsoft® Word、Microsoft® Excel, Microsoft® PowerPoint®, PDFなどのPCドキュメントデー 夕を表示できます。

閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションの バージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場 合があります。



《Wordデータ》





《PowerPoint®データ》

#### データー管画面(▶P.284)→PCドキュメントデータを 選択→■

■ (メニュー):メニューを表示

回/厕:縮小表示/拡大表示

図/図:前ページ/次ページを表示

┌── : ページの縦/横を切り替えて表示

[227]:データの一覧画面の表示

1 : 指定した文字を検索

[2]:ページ番号を入力して指定ページを表示

3:表示中のページをJPEG画像として保存

4 : UZ□-ON / OFF (Microsoft® Word / HTML / mHTML)

[5]:データ全体のページを連続して表示

- 6 : 現在の表示位置を確認できるマップを表示
- [7]/8:ページを画面全体に合わせて表示/ページを画面の横幅 に合わせて表示
- ※ 上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。

# **//**memo

◎ PCドキュメントビューアーで表示できるデータの種類は以下の通りです。

PCドキュメントデータの 種類	拡張子	PCドキュメントデータの 種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Excel	.xls	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

- ◎データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合や、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2007(Word、 Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。
- ◎拡張子が「.docx」「.xlsx」「.pptx」「.html」「.mhtml」のデータは、データフォルダに保存する時点でそれぞれ3バイトの拡張子「.doc」「.xls」「.ppt」「.html「.mht |に変換されます。
- ◎「.doc」「.xls」「.ppt」に変換されたデータを、PCフォルダなどを利用してパソコンなどの外部機器に移動した場合は、元の拡張子に変換してからご利用ください。

#### ■ PCドキュメントデータ表示中のメニューを利用する

PCドキュメントデータ表示中→ ■ (メニュー)

2	検索	指定した文字を検索します。
	ページジャンプ	ページ番号を入力して指定ページを表示 します。
	スクリーン キャプチャ	表示中のページをJPEG画像として保存します。

リフローON/OFF	拡大、縮小、画面幅にページを合わせるな
	どします(Microsoft® Word/HTML/
	mHTML).
ページフロー	データ全体のページを連続して表示しま
ビュー	す。
プレビュー表示	現在の表示位置を確認できるマップを表
切替	一示します。
全体表示	ページを画面全体に合わせて表示します。
世紀たくなせて	。 ジャ両手の供物に入れ出てまごしま
横幅を合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示しま
	す。
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン
	情報を表示します。
前ページ	前ページを表示します。
次ページ	次ページを表示します。
及ベージ	人へ一クを衣小しより。 
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示します。
終了	PCドキュメントビューアーを終了しま
	す。

#### ■ オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- **I** フォルダー覧画面(▶P.284)→ m (サブメニュー)
- [2] [オートプレイ]→フォルダを選択→■



◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

# データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

# データー覧画面(▶P.284)でデータを選択中またはデータ再生/表示中(▶P.288)→ (サブメニュー)

2	登録	▶P.295「データを他の機能に登録する」
	デコレーションア 二メ作成	▶P.128「デコレーションアニメを送る」
	音量変更	音量を変更します。
	再生クオリティ 変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
	再開	データの再生を再開します。
	時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
	Eメール添付	データを添付してEメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.295「データをEメールに添付する」
	ブログアップ	データを添付してブログへのEメールを 作成します。 ▶P.124「Eメールを送る」
	フォルダ移動	▶P.296「データを別のフォルダに移動 する」
	microSDへ移動	▶P.296「データをmicroSDメモリカー
	microSDヘコピー	ドへ移動/コピーする」

本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文 転送する場合は送信メール作成画面(▶ P.124)、デコレーションアニメを本文 転送する場合はデコレーションアニメ 作成画面(▶P.128)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」 を付けた件名が入力されます。
削除	▶P.85「データを削除する」
赤外線送信	▶P.324「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.320「Bluetooth®でデータを送信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.257「着うた®として保存する」
全画面再生	全画面再生に切り替えます。 ・ [#] を押すと全画面再生と通常の表示を切り替えることができます。
拡大再生	拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ O を押してもON/OFFを切り替え ることができます。
画像編集	▶P.297「フォトを編集する」
画像切出	画像の一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 壁紙(フイド):横480×縦800 壁紙(フルワイド):横480×縦854 発着信・通信中画面:横480×縦288 ▶P.391「編集できる画像の一覧」

ファイルサイズ	画像の縦横サイズを変更せずに、データサ
変換	イズ(容量)を100KB、500KB、1MB、
	1.5MB、2MB以下のサイズに変換しま
	ਰ
	▶P.391「編集できる画像の一覧」
ムービー編集	▶P.298「ムービーを編集する」
	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
タイトル編集	データのタイトルを変更します。
	・全角20/半角40文字まで入力できま
	す。
	・タイトルを変更しても、データ再生中や
	停止中の画面には、変更前のタイトルが
	表示されることがあります。
GPS情報編集	▶P.289「位置情報付加ムービー/画像
EZナビウォーク	を再生する」
	/ 15-50 / 10 - 10 - 10 - 11 / 1
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイト
	を表示します。
検索	データを検索します。
1950年	丿一タを快糸しより。
1天术	- プータを快楽しよす。 - <b>タイトル検索</b> :入力した文字がタイトルの
<del>次术</del>	
1宋本	タイトル検索:入力した文字がタイトルの
快煮	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ
1光末	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索
1米米	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している
<b>7</b> 米米	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索
<b>7</b> 米米	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40
	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。
ソート	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定しま
	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定しま す。
	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイ
	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「タイトル(昇順)」「容量(降
ソート	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定します。 データー時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」「容量(解順)」
ソート サムネイル/	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」
ソート	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(降順)」「容量(解
ソート サムネイル/	タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。 データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「P.288「サムネイル表示とリスト表示

楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し
作品詳細表示	リスニングデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル/出演者·作者/シリーズ名/通し番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
メールボックスへ コピー	Eメールを受信ボックス/送信ボックス (▶P.132)にコピーします。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。
microSDへ保存	Eメール をmicroSDメモリカードのE メール受信ボックス/Eメール送信ボッ クスにコピーします。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

#### ■ データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.390)をご参照ください。

データ再生/表示中(▶P.288)→ □ (登録)、
 またはデーター覧画面(▶P.284)→ ∞ (サブメニュー)
 →「登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
   (▶P.95)をご参照ください。

#### **memo**

- ○機能に登録しているデータには、データの一覧などでりが表示されます。○機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先
- ○機能に登録しているデータをデータフォルタから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。

アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎ 登録してもデータの一覧などでもままされません。
- ◎ 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

#### ■データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.284)→データを選択
 → [m] (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/
 「デコレーションアニメ]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

▶P.124「Eメールを送る」、▶P.128「デコレーションアニメを送る」

# //memo

◎データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く。)

ラ	ータ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
ラ	ニータのみ	データを添付します。
G	PS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎ 静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添
	付します。
	※データによっては、90度回転する場合があります。
	※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
QQVGAサイズで	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像)
添付	を添付します。
中止	添付しません。

- ◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.393)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

#### ■データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

# データー覧画面(▶P.284)→ m (サブメニュー)→[フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
		<ul><li>データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択で きません。</li></ul>
	フォルダ内 全件移動 (全件移動)	表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件 移動しは選択できません。

ユーザー	「ユーザーフォルダ」に移動します。
フォルダ	
グラフィッ	「グラフィック」フォルダに移動します。
ク	
デコレー	「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモ
ション	ジ」の「その他」サブフォルダに移動します。
エモジ	・「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ
	別サブフォルダからデータを移動する場合は、
	他のカテゴリ別サブフォルダに移動することも
	できます。
対応	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動
フォルダ	します。

<sup>※</sup>移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。



- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎ 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に団(サブメニュー) →[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

#### ■ データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/ コピーできます。

# データー覧画面(▶P.284)→ (サブメニュー)→ [microSDへ移動] / [microSDへコピー]

2	1件移動/ コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動/コ ピーします。
	選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピーします。
	フォルダ内全件 移動/コピー (全件移動/ コピー)	表示中のフォルダ内の全データを移動/コピーします。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件移動」/「全件コピー」と表示されます。選択すると本体内のデータフォルダの全データを移動/コピーします。

3	カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの
_		microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
	ユーザー	microSDメモリカード内のデータフォルダの
	フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード
		内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ
		ピーします。

PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。
SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動/コピーします。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

# **#**memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合があります。
- ◎ Flash® をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを 移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中→回(サブメニュー)→ [microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピー になります。

#### ■フォトを編集する

#### データー覧画面(▶P.284)→フォトを選択

→ [777] (サブメニュー) → [画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2	フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使 用できません。
	スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使 用できません。
	文字合成	文字を入力して合成します。「文字入力」「文字 色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。

トリミング*1	フォトの一部を切り出します。
	<b>  壁紙(小)</b> :横120×縦160
	<b>  壁紙(標準)</b> :横240×縦320
	<b>壁紙(ワイド)</b> :横480×縦800
	<b>壁紙(フルワイド)</b> :横480×縦854
	発着信·通信中画面:横480×縦288
画像回転	画像を回転します。
保存**2	編集した画像を保存します。
Eメール添付**2	編集した画像を保存してEメール/デコレー
	ションアニメに添付します。

※1フォトブレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。
※2 回 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

#### [ ■ (保存)

編集した画像が保存されます。

── (編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回 (Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

#### memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ○K009以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.391)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

#### |ムービーを編集する

録画モードが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出 すことができます。

- データー覧画面(▶P.284)→ムービーを選択 → m (サブメニュー) → [ムービー編集]
- ムービーのまま保存します。 ・180秒まで切り出すことができます。 ムービーの一部を切り出して、「QCIFI、「QVGAIの メール 干一ド ノーマルモード、「QVGA |のファインモードのいず 変換 れかとして保存します。 「QCIF」で15秒、「QVGA」のノーマルモードで

切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGAI「VGAIの

- 110秒、「QVGA」のファインモードで30秒まで切 り出すことができます。 ・切り出したムービーをEメールに添付することが
- できます。

#### memo

- ○ムービーによっては、編集できない場合があります。
- ◎「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。「メールモード変換」を行ったムービーは、本 体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして 保存されます。

# データの詳細情報を表示する

データー管画面(▶P.284)→データを選択 → [77] (サブメニュー) → [詳細情報]



- ◎ 着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細 表示 I(▶P.294)で確認します。
- ○ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.294)で確認します。
- ◎ リスニングデータの詳細情報は「作品詳細表示」(▶P.294)で確認します。

## ■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項 目	情報内容
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
ファイル種別	コンテンツパックに格納されている
	コンテンツのファイル種別
タイトル	データのタイトル
データ種別	データの種別
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されている コンテンツ数
オプション情報	コンテンツパックに格納されている コンテンツの情報
バージョン	コンテンツパックなどのバージョン
パックID	コンテンツパックのパックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
mif	EZアプリアーカイブのmif番号
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示)
Suspend中	ダウンロード未完了ファイルのダウン
ファイルサイズ	ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了   サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン     ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	ロート元 ] 後のファイルリイス
1322.313	1321-27 0.31-3
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能

項目	情報内容
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示
着うた保存回数	保存済み回数/保存可能回数
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限	有効期限/有効日数を表示
再生有効年月日/ 再生有効日数	再生有効年月日/再生有効日数
再生可能回数	再生可能回数
権利者情報	ケータイアレンジの権利情報
作成元ID	ケータイアレンジファイルを作成した オーサリングツールの固有番号
録画開始時刻	録画を開始した時刻
映像サイズ	映像の縦横のサイズ
ビデオコーデック	ビデオのコーデック
ビデオビットレート	ビデオのビットレート
オーディオコーデック	オーディオのコーデック
オーディオビットレート	オーディオのビットレート

	項目	情報内容
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	電子書籍データの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーション エモジ	デコレーションエモジパックの場合に 表示
	Flash	Flash®データの場合に表示
	ユーザープレイ リスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示
アレンジメニュー		アレンジメニューに対応しているかど うかを「○」「×」で表示
コピー可能回数		ダビング10対応のワンセグ録画データ のコピー可能回数

# フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

#### **| | フォルダー覧画面(▶P.284)→ | | | (サブメニュー)**

2	フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータ と「チャンネルボックス」フォルダ内の番組 データは含まれません。
	フォルダ名 編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。
	フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
	オートプレイ	▶P.292「オートプレイで再生/表示する」

# 他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

#### 1 各機能のサブメニュー→[アドレス帳データコピー]/ [コピー]/[データコピー]

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

#### [] 「データフォルダ」/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSDIを選択できます。

# **Memo**

- ◎ スケジュールでは詳細画面のサブメニューで「コピー」を選択してください。「コピー」を選択すると、1件コピーとなります。
- ◎ メモ帳のサブメニューで「データコピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード (vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

#### ■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

デ-	ータ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を増やします。
mi	croSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。 ・microSDメモリカードをセットしている場合のみ選択できます。

# microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をK009本体にセットすることにより、K009のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.132)、Eメールの送信ボックス(▶P.132)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

#### **Memo**

- ◎ K009には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをで購入いただき、で利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、K009では正常に使用できない場合があります。K009で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.305)をご参照ください。

#### ■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、電池パックを取り外したり、K009本体や機器の電源を切らないでください。K009本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・KOO9本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- KOO9本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSD/microSDHCメモリカード> \*\*4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	_
バッファロー	0	0	0	0	_
ソニー	0	0	0	_	_

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2011年3月現在
- ※KOO9では、2011年3月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、ホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう。お願いいたします。

# ■著作権保護機能対応データの暗号化について

KOO9には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生可能回数制限/再生可能期限制限/再生可能期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kml .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl



- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダー」「ユーザーフォルダー「PCフォルダー」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.305)をご参照ください。


#### microSDメモリカードをセットする

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、 取り外し・取り付けを行います。


- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.383「電池パックを交換する」)
- microSDメモリカードスロット上面の金具を図の矢印 方向にスライドさせ、ロックを解除する
- i microSDメモリカードスロットを図の矢印方向に立ち 上げる

お買い上げ時には、保護カードが差し込まれていますので、取り外してく ださい。

4 microSDメモリカードをスロットにまっすぐ差し込む microSDメモリカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

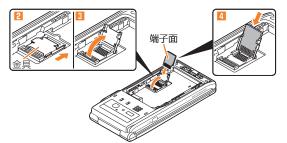

- **5** microSDメモリカードスロットを倒す
- imicroSDメモリカードスロット上面の金具を軽く押しながら図の矢印方向にスライドさせ、ロックする

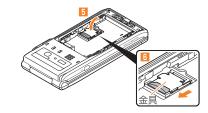

#### **7** 雷池パックを取り付け、雷池フタを閉じる


microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に最が表示されます。

#### memo

- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードを使用しないときは、金具のがたつきによる音の発生防止のためにK009に保護カードを取り付けてご使用ください。
  - ※保護カードはmicroSDメモリカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着によるK009への悪影響はありませんのでご安心ください。


#### microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
   (▶P.383「電池パックを交換する」)
- microSDメモリカードスロット上面の金具を図の矢印 方向にスライドさせ、ロックを解除する
- **3 microSDメモリカードスロットを図の矢印方向に立ち上げる**
- MicroSDメモリカードを図の矢印方向にまっすぐ スライドさせて取り外す

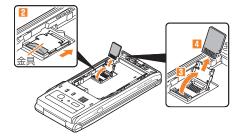

**「」microSDメモリカードスロットを倒す** 

imicroSDメモリカードスロット上面の金具を軽く押しながら図の矢印方向にスライドさせ、ロックする

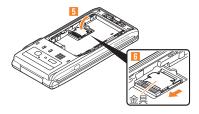

7 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる



- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## microSDメニューを利用する



《microSDメニュー》

2	microSDデータ	▶P.306「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
	フォルダ	グノオルグを利用する」
	メールフォルダ	▶P.307「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.308「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.308「本体内のデータをバックアップする」
	SD-Video フォルダ	▶P.310「SD-Videoフォルダを利用する」
	DPOFプリント 予約	▶P.310「DPOFプリントのプリント予約を する

#### ■microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー(▶P.304)
- [2] 「一 (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ → [はい]

# //memo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

# **■** microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDメニュー(▶P.304)
- [2] [77] (サブメニュー)→[microSD使用状況]

# **Memo**

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

#### ■ データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

- microSDメニュー(▶P.304)
- [2] [777] (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]

# **M**memo

- ◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ K009でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

# microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.304)
→[microSDデータフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

#### 2 フォルダ/サブフォルダを選択→■

データ一覧画面が表示されます。

データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.288)をご参照ください。

#### **memo**

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(microSD) には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」 「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意され ています。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベート」フォルダはありません。
- ◎ データフォルダ(microSD)で「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」が作成された場合でも、「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」内に日付フォルダは作成されません。
- ◎「全データ」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「祝日データ」「Eメールフォルダ」「フォント」「ダウンロード予約」、「クーポン」フォルダ内の「お気に入り」、「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ別フォルダの各フォルダはmicroSDメモリカードのデータフォルダ内では作成されません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面(リスト表示のみ)では、暗号化された著作権保護が設定されているデータにむまたはむが表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
  - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルグについては、著作権保護機能 対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

#### ■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.305「microSDメモリカードの使用状況 を確認する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダ作成		ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ 全件削除	microSDメモリカード内のデータを全件削除します。 ・「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、サブフォルダ内のデータを全件削除します。

# ■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で団(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.293)をご参照ください。

# 本体へ 移動 本体へ コピー microSD 内移動 microSD

データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ (本体)に移動/コピーできます。

**ユーザーフォルダ**: データフォルダ(本体)の「ユーザーフォルダ|に移動/コピーします。

対応フォルダ:データの種類に応じてデータフォルダ(本体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。

- ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ 移動/コピーする」(▶P.296)をご参照ください。
- 移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。

) データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動/コピーできます。

カメ**ラフォルダ**: データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ |に移動/コピーします。

**ユーザーフォルダ**:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。

**グラフィック**:データフォルダ(microSD)の「グラフィック」に移動∕コピーします。

#### microSD 内コピー

デコレーションエモジ: データフォルダ(microSD) の「デコレーションエモジ」に移動/コピーします。

対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。

**PCフォルダ**:microSDメモリカード内の「PCフォルダ」 に移動/コピーします。

移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。



◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

#### ■ カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、保存先設定を「自

動」、フォトサイズを「0.3M」「1M」「2M」「フルHD」「3M」「5M」「8M」に設定するか、保存先設定を「microSD」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

# **M**memo

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影 日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成。
- K009で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+
- ◎ K009で作成されるサブフォルダ名は| 100~999までの3桁の連番+ KKC46]です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。
- ◎ microSDメモリカードがセットされていない状態で撮影すると、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

#### ■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

#### メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(トP.304)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- 2 メールボックスを選択→ →サブフォルダを選択→ メールの一覧が表示されます。

#### 3 メールを選択→ 🔳 (表示)

メールの内容が表示されます。



◎サブフォルダー覧画面/メールー覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.144)をご参照ください。

# PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.304)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [2] m (サブメニュー)→[本体へ移動]/[microSD内移動]
- 3 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 全件移動

# **//**memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.311)をご参照ください。

# 本体内のデータをバックアップする

#### ▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.132)、Eメールの送信ボックス(▶P.132)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容や、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.304)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- [3] m (サブメニュー) → [microSDへ保存]
  - →ロックNo.を入力→ ■

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像 について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

# **memo**

- ◎ アドレス帳やスケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎Eメールに添付されている添付ファイルは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎設定情報には、Eメールの設定情報、Cメールの設定情報、「着信拒否 (M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。

◎ Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックス/履歴·学習情報/設定情報の保存中は、一時的に電波OFFモード(圏外)になります。

#### ▋バックアップデータを読み込む

あらかじめK009に登録されている内容を削除して、バックアップしたデータを読み込みます。

Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックスの場合は、「追加読込み」 するか、「上書き読込み」するかを選択できます。

- microSDメニュー(▶P.304)→[バックアップ]
- 2 [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- びックアップデータを選択→ (サブメニュー)→[microSDから読込み]

「Eメール受信ボックス」/「Eメール送信ボックス」を選択したときは、「追加読込み」/「上書き読込み」を選択します。

4 ロックNo.を入力→■→[はい]

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

#### **memo**

- ◎ 「microSDから読込み」を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。ただし、Eメールを「追加読込み」した場合は削除されません。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。
- ◎ Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックス/履歴・学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモード(圏外)になります。

- ◎ microSDメニュー(▶P.304)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/(Eメール送信ボックス]/(タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→四(サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータのファイル名やファイルサイズなどを確認できます。


#### ■ バックアップデータを削除する

- microSDメニュー(▶P.304)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- バックアップデータを選択→ ▽ (サブメニュー)→[削除]
   →ロックNo.を入力→ →[1件削除]/[選択削除]/
   [全件削除]→[はい]

#### SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータやブルーレイディスクレコーダーから転送した外部録画データを再生できます。

- ii microSDメニュー(▶P.304) →[SD-Videoフォルダ]
  - →[ワンセグ録画データ]/[外部録画 データ]

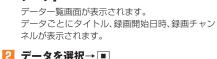

再生中の操作方法については、「緑画した番組を再



《データ一覧画面》

# ■ データー覧画面のサブメニューについて

生する I(▶P.278) をご参照ください。

データー覧画面で $\boxed{m}$  (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します(ワンセグ録画データのみ)。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする」(▶P.296)をご参照ください。
削除	▶P.85「データを削除する」
詳細情報	▶P.298「データの詳細情報を表示する」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

## DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

# II microSDメニュー(▶P.304) →[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

2	スタンダード プリント	▶P.311「スタンダードプリントを予約する」
	インデックス プリント	インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の 有無を設定します。 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。
	プリント予約 解除	DPOFプリント予約の設定内容を削除します。
	予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリント それぞれの指定内容による印刷部数を表示しま す。



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

#### 【スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

#### **I** DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]

#### ■ 印刷する画像を指定する場合

2 [選択画像]→フォルダを選択→ ■ → ۞ で画像を選択

最大100件まで選択できます。

#### [3] 「アツ (サブメニュー)

4	画像表示	選択した画像を表示します。
	部数設定	印刷部数を設定します。 0~100
	日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」

- **5** □ (完了) → ■
- すべての画像を印刷する場合
- 2 「全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ■

# microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- K009にmicroSDメモリカードをセットしたまま、K009とパソコンを接続する方法(▶P.312「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M573)」)
- microSDメモリカードをK009から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

#### ロ ー リムーバブル ディスク(E) 亩-■ DCIM データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」内の データを保存 -- MISC -DPOFプリント予約の設定内容を保存 □- PRIVATE ந்-■AU - バックアップデータを保存 アドレス帳/スケジュール/Eメール受信ボックス/ Eメール送信ボックス/タスクリスト/EZwebのお気に 入りリスト/PCサイトビューアーのお気に入り/ 履歴・学習情報/設定情報のバックアップ データを保存します。 データフォルダ(microSD)のデータを保存 由 - ■ EF 著作権保護機能対応データを保存 m - ML-Eメール/Cメールを保存 '-- E AU INOUT — 「PCフォルダ」内のデータを保存 由-■ SD BIND -著作権保護機能対応データを保存 由- SD VIDEO -「SD-Videoフォルダ 内のデータを保存 ⊞ DEVPROF -・ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データ の転送に必要なファイルを保存

# **//**memo

#### BU/DF/EF/ML/SD\_VIDEO/SD\_BINDフォルダについて

◎ K009から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 K009でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

#### AU INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ K009で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

#### DEVPROFフォルダについて

◎ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。このフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。

microSDメモリカードに外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

# ┃外部メモリ転送モードでパソコンと接続する ┃(M573)

microSDメモリカードをセットしたK009とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、K009にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

# 1 待受画面で ■ 5 7 3

外部メモリ転送モードになります。

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- USBケーブル(別売)をK009に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、K009にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

#### 4 パソコンとの通信を終了

「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、K009に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

□ USBケーブル(別売)をK009から取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7の各日本語版以外の OSでの動作は、保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

# 他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth®機能を利用する	314
Bluetooth®機能でできること	314
Bluetooth®機器を登録する	316
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	318
接続待ちをON/OFFにする	318
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く	319
Bluetooth®でデータを送受信する	320
Bluetooth®機能の設定をする	321
赤外線通信でデータを送受信する	322
赤外線の利用について	322
赤外線でデータを受信する	323
赤外線でデータを送信する	
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	324

# Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth<sup>®</sup>機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

#### Bluetooth

\*\* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

#### Bluetooth®機能でできること

#### ■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

#### ■ハンズフリー通話

Bluetooth<sup>®</sup>対応のハンズフリー機器とBluetooth<sup>®</sup>接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

#### ■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth<sup>®</sup>対応機器と送受信できます。

#### ■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth <sup>®</sup>接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ K009はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、 KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

#### Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とK009の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とK009の間になるべく障害物がない状態でで利用ください。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、✓ を押すと通 話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

## Bluetooth®機能の取り扱いについて

- KOO9のBluetooth®機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を 取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

#### ■主な仕様

通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Ver.2.1 + EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
通信距離*1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth® プロファイル*2	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio, Video Remote Control Profile) Ver.1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数带	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作することができます。

#### ■周波数帯について

K009のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を使用します。ほかの無線機器も同じ周波数を使っていることがあるので、ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

#### ■ Bluetooth®ご使用上の注意

K009のBluetooth<sup>®</sup>機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. K009を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、K009と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにK009の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

#### Bluetooth®機能:2.4FH1



- au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。
- 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

# ■ Bluetooth<sup>®</sup>機能の関連用語について

用語	説明
7.02	
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のア
	ドレス(12桁の英数字)です。   登録機器一覧に登録した通信相手に機
	昱欽儀器一覧に豆琢した超信怕子に依    器情報として送信されます。機器アドレ
	スは、変更することができません。
SPP	仮想的なシリアルケーブル接続を設定
(Serial Port Profile)	仮窓的なフライルターノル接続を設定    し機器間を相互接続するためのプロ
(Serial Fort Frome)	ファイルです。
HFP	カーナビ、ハンズフリー機器などを使
(Hands-Free Profile)	用したハンズフリー通話のためのプロ
(Tidride Free Frenic)	ファイルです。
DUN	カーナビ、パソコンなどを使用したデー
(Dial-Up Networking	夕通信のためのプロファイルです。
Profile)	7 XEID 97 C 9 3 9 7 1 7 7 C 9 0
BIP	データフォルダやmicroSDメモリカー
(Basic Imaging	ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な
Profile)	し)を送受信するためのプロファイルで
	す。
OPP	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳
(Object Push Profile)	データ、スケジュールデータなどを送受
	信するためのプロファイルです。
AVRCP	K009などのオーディオ機器をリモー
(Audio/Video Remote	ト制御するためのプロファイルです。
Control Profile)	
A2DP	オーディオ出力対応アプリの音を転送
(Advanced Audio	するためのプロファイルです。
Distribution Profile)	
OBEX	画像データやアドレス帳データのファ
(Object Exchange)	イル交換を行うための規格です。

用語	説明	
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 K009では、1~8桁の数字を入力できます。	
パスキー	▶P.317[パスキーについて]	
オーディオ出力対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアプリです。 K009では、Run&Walk、LISMO(音楽&ビデオ)、テレビ(ワンセグ)のことを指します。	
オーディオ機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 K009では、SCMS-T方式で著作権保護 されている機器のみ利用できます。	

# Bluetooth®機器を登録する

KOO9からBluetooth<sup>®</sup>機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作で Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器 やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハ ンズフリー機器を登録する」(▶P.318)をご参照ください。

# 計 待受画面で ■ → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]

登録機器一覧画面(▶P.317)が表示されます。

#### 2 🔟 (探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

#### 3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には NEW が表示されます。

#### 4 登録するBluetooth®機器を選択→ ■ (登録)

#### 🗾 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、KOO9とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

# **Memo**

- ◎ 接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが黒色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合は、オーディオ機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧画面で四 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。	
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。	
	・ 保護した機器には、2が表示されます。	
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。	
削除	▶P.85「データを削除する」	
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示しま	
	す。	

#### ■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth ®機器同士が初めて通信するときに、お互いに認証(接続を許可)するために、KOO9およびBluetooth ®機器で入力する暗証番号です。KOO9では、 $1\sim8$ 桁の数字を入力できます。

# **Memo**

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、次に同じ機器と接続するときに、 再度Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録する必要があります。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、K009の Bluetootb接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[はい]を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認してから、K009で「はい」を選択し、接続するBluetooth®機器でも接続の操作を行ってください。
- ◎ Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、K009の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth<sup>®</sup>機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

#### ■ 登録機器一覧画面について



《登録機器一覧画面》

#### ① 機器種別

○ :ハンズフリー機器

▶ :携帯電話

□ :コンピュータ■ :プリンター

**○** :ヘッドホン▶ :オーディオ機器

etc:その他

- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル

AZDP:オーディオ出力を利用できる機器

HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器

BIP:JPEG形式の画像送受信で「BIP |を利用できる機器

**DPP**: データ送受信を利用できる機器

④ 足保護状態

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

# オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

2

3 対応機器を選択→ ■ (登録)

個画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、K009と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。



- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

# 接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、KOO9で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [接続待ちON/OFF]
- [ 接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「押」を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

# **Memo**

- ◎接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

#### ■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要	
*	Bluetooth®接続待機中	
8	Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態)	
₽,	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません)	

#### ■ Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、Bluetooth®機器の認証に関する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。パスキーの入力画面が表示されたときは、KOO9とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

#### ■ハンズフリー機器との接続について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。

また、前回接続したBluetooth<sup>®</sup>機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で「#」を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。

# **I**memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。(▶P.318「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に「む押すと、ハンズフリー機器の着信音量や受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節することができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に 図を押すと、K009とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

#### ■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどとBluetooth <sup>®</sup>接続し、インターネットなどにアクセスできます。

# **M**memo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

# オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]
- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→ ■ (接続)

待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続します。

# **//**memo

- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.318「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する])
- ◎この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。

- この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
- オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
- オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちをONにしてから、待受画面表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

#### ■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- BGM再生中/BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては、本体の操作 で音量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オー ディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量を オーディオ機器の操作で調節してください。また、利用する機器に よっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクア ラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」 の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で 電話を受けたり通話することはできません。 ✓ を押して、スピー カーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- ・オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

# Bluetooth®でデータを送受信する

#### **■**Bluetooth<sup>®</sup>でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

#### I 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。	
	選択送信	各機能のデータを選択して送信します。	
	全件送信	各機能の全データを送信します。	

#### **3** [はい]

4 送信先の機器を選択→■ (接続)



- ◎ データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。な お、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を 利用して送信されます。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

# **■** Bluetooth<sup>®</sup>でデータを受信する

- i 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [接続待ちON/OFF] → [接続待ちON]
- 2 PWR

待受画面に戻ります。相手側(送信側)からデータを送信してください。

- **🔢** 受信完了
- 4 1件受信/複数件 受信したデータを追加登録/保存します。 受信の場合 全件受信の場合 受信データを登録する際に、K009内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録

# **Memo**

- ◎JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(K009の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

○受信したデータの登録先/保存先は次の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

※K009が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に 保存されます。

# Bluetooth®機能の設定をする

- 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]
   → [Bluetooth設定]
  - Bluetooth<sup>®</sup>機器と接続中に着信した場合の 着信音設定 鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:K009のみを鳴動させるよう に設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴 動させるように設定 **両方鳴動**:Bluetooth®機器とK009で、専用 着信音を鳴動させるように設定 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth®機器が接続されていないとき は、K009で着信音が鳴動します。また、着 信中にBluetooth®接続が切断された場合 は着信音が鳴動しなくなります。 「音声着信(M211)」で設定した音によって は、専用着信音が鳴動する場合があります。 • 「両方鳴動 | に設定した場合は、「音声着信 (M211) |の画像の設定にかかわらず、お買 い上げ時のデータが表示されます。 探索受付 Bluetooth®機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」

自機情報を表示します。

「m (編集)を押すと、自機名称を編集できます。

確認画面表示

機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

# 赤外線通信でデータを送受信する

K009と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

# 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相 手側の赤外線ポート部分に向けたまま にして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。



# **memo**

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ K009の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らか な布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

#### ■送受信できるデータについて

・プロフィール

アドレス帳

・スケジュール

・タスクリスト

メモ帳

- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- 履歴·学習情報

設定情報

# M<sub>m</sub>

#### memo

- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履 歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎ 設定情報には、Eメールの設定情報/Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

# 赤外線でデータを受信する

- 2 受信完了

3	1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
	複数件受信した 場合	受信データを登録する際に、K009内のデータを残すか削除するかを選択します。
		<b>追加登録</b> :データを残して登録
		書換え登録:データをすべて削除して登録
		<b> 登録中止</b> ∶受信したデータを登録せずに破棄

# **I**memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が129文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

#### ■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

受信データ	登録先/保存先
履歴·学習情報	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、 受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」
設定情報	Eメール設定、Cメール設定、「着信拒否 (M43)」、セルフメニュー

# memo

- ◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- ◎アドレス帳を複数件受信して「書換え登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(K009の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

# 赤外線でデータを送信する

- 2 送信するデータを選択→■

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」「履歴・学習情報」「設定情報」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/[選択送信]/[全件送信]を選択します。

# **M**memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎ 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。

- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

# 各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

#### ■ 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

| 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 | 選択送信 | 各機能のデータを選択して送信します。 | 全件送信 | 各機能の全データを送信します。

# **memo**

◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の 「memo」(▶P.323)をご参照ください。

# 便利な機能を利用する

ブラインドスクリーンを利用する	326
着信があったように見せかける	326
本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする	326
簡易ライトを利用する	327
マナーモードを設定する	327
簡易留守メモを利用する	328
通話音声メモを利用する	330
ボイスレコーダを利用する	330
メモ帳を利用する	331
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	332
アラームで指定した時刻をお知らせする	341
カウントダウンタイマーで時間を計る	343
ストップウォッチで時間を計る	343
電卓で計算する	344
辞書を利用する	344

# ブラインドスクリーンを利用する

ディスプレイの濃淡を変えることにより、表示内容を見えにくくできます。

#### 🚺 立 (1秒以上長押し)

もう一度 TV を1秒以上長押しすると、ブラインドスクリーンを解除します。

# //memo

- ◎電源を切ったり、機能リセット、オールリセットを行った場合は解除されます。
- ◎利用シーンによっては、ブラインドスクリーンの設定/解除ができない場合があります。
- ◎ブラインドスクリーンを設定すると、ディスプレイに図が表示されます。

# 着信があったように見せかける

K009には、 ✓ を1秒以上長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

## ■フェイク着信を起動する

## 

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- 「m」を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 2 「PMR / 2017 / 51.752.1 / 17- 以外のキーを押す 通話中画面が表示されます。
- 3 フェイク着信が終了します。



- ◎ 待受画面で → [電話] → [フェイク着信] と操作してもフェイク着信を起動できます。
- 待受FZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ○マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して2つまたは ②発信)を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制限(M421)」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。

# 本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする

### 🚺 待受画面で 🔳 (1秒以上長押し)

本体を閉じるとサイドキー(〒)が無効になります(キー操作無効)。 もう一度 ■を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときにサイドキーが有効になります。



◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、アラームやメール 受信音などのお知らせ音はサイドキーを押して止めることができます。

# 簡易ライトを利用する

## 🚺 待受画面で 🔳 →[ツール] →[簡易ライト]

□を1秒以上長押ししても点灯できます。簡易ライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

#### ■簡易ライト使用時のご注意

簡易ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、簡易ライト点灯時は、発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

# マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

#### | 待受画面で 〒-

マナーモード設定メニューが表示されます。

#### 2 マナーモードを選択→ ■

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	ON*	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル マナー		更できます。 「オリジナル	、 レ設定を変す	更する」	

※各着信設定でバイブレータが「メロティ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「バターン1」で動作します。号外ニュース受信は配信方法により「OFF」で動作する場合があります。



- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎待受画面で ■→[電話]→[マナーモード]と操作してもマナーモード設定 メニューが表示されます。
- ◎待受画面で回を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度回を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。 再生中に・・・ を押すと、音量を調節できます。

# ▋オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

2	着信音量	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」
	バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース 受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトー ン「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスク アラーム」
	アラーム音量	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクア ラーム」

操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。

- 一 (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。
- 回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

# 3 アフッ (保存)

# 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

# 計 待受画面で ■ →[ツール]→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]

#### 応答時間設定

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。

- 1~16秒まで設定できます。
- マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。

# **//**memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

## ▋簡易留守メモを設定/解除する

- 🚺 待受画面で 🔳 →[ツール] →[メモメニュー]
  - →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]
  - →[ON]/[OFF]

# M<sub>memo</sub>

- ◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に ■が表示されます。未再生の簡易留守メモがある場合は、アイコンの右下に未再生件数が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、■(赤)が表示されます。

# ■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

#### 計 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

1

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

i人約60秒间です。

1

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



# **M**memo

- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
  - ※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 四 (留守メモ)を押すと、簡易留守メモで応答できます。

# ■簡易留守メモを再生する

i 待受画面で → [ツール] → [メモメニュー]→ [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

## 2 簡易留守メモを選択→ (再生)

簡易留守メモ再生中に $\overline{m}$  (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

# memo

#### 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ お知らせアイコンの■を選択して■を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

# ■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
  - ▶P.107「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 未:未再生
- ③ 4:音声電話
  - ♠:保護

《簡易留守メモリスト画面》

## ▋簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 計 待受画面で →[ツール]→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→ ㎞ (サブメニュー)

# 通話音声メモを利用する

通話中に相手の声や自分の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

# ■通話中の声を録音する

- 1 **通話中に** ②② 録音を開始します。
- 2 (停止) / [ウリア]

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

# ■ 通話音声メモを再生する

計 待受画面で □ → [ツール] → [メモメニュー]→ [通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ ■ (再生)

 スピーカー
 スピーカー/ 受話口で通話音声メモを聞くことが ON/ OFF できます。

 削除
 再生中の通話音声メモを削除します。



◎ 通話音声メモの一覧画面→ 団 (サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.85「データを削除する」)

# ボイスレコーダを利用する

- ■自分の声を録音する
- 計 待受画面で →[ツール] → [メモメニュー]→[ボイスレコーダ] → [録音] → (録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

# ■ 録音したデータを再生する

- 計 待受画面で →[ツール] → [メモメニュー]→[ボイスレコーダ] → [再生]
- 2 再生するデータを選択→ ■

# **M**memo

◎録音したデータはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.284)をご参照ください。

# メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

# ■メモ帳を登録する

- ② メモ帳を選択→回 (編集)→メモを入力→
  ■
  メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

# ■メモ帳のサブメニューを利用する

- 計 待受画面で → [ツール] → [メモメニュー] → [メモ帳]→メモ帳を選択→ (詳細)
- 2 団 (サブメニュー) メモ帳―覧画面でメモ帳を選択→回 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

_		
3	削除	▶P.85「データを削除する」
	データコピー	▶P.300「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションアニメを作成します。
	赤外線送信	▶P.324「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 P」と表示されま す。
	カレンダー登録/カレンダー	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。
	登録解除	

※メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

# カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

## ▋カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、アドレス帳の誕生日、天 気予報などの配信情報の確認などもできます。

計 待受画面で □ → [ツール] → [時計/カレンダー]→ [カレンダー/スケジュール]

カレンダーが表示されます。

□:前月を表示 □:翌月を表示

回(切替):1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表示に切り替え

2 日付を選択→ 🔳


選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

・前日を表示 □:翌日を表示

項目を選択→ 🔳

登録内容詳細画面が表示されます。

### ■カレンダーの内容について

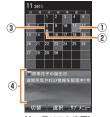

《1ヶ月リスト表示》

① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

② スケジュールや配信情報などが登録された日付

スケジュールや配信情報などが登録された日付の下には、アンダーラインが表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示で、当日の天気情報がある場合は、日付の右に

などの天気情報アイコンが表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の下に以下のようなアイコンが表示されます。

■など:スケジュール/タスクリストが登録されている場合

■:メモ帳が登録されている場合

⇒:アドレス帳に誕生日が登録されている場合

▲など:撮影したフォト・ムービーがある場合

※ 🕳 、 🖦 、 🖪 のアイコンの優先順位は 👛 > 🖦 > 🖟 > 🗖 で表示されます。

③ 選択されている日付

四角の枠が表示されます。

④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービー/誕生日/天気予報/レコメンド情報/更新履歴 選択した日付に登録されている情報や配信情報が表示されます。

# **Memo**

- 待受画面で「、を1秒以上長押ししても、カレンダーを表示できます。
- ◎カレンダーで回(切替)を押して1ヶ月画像表示に切り替えると、選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。★フォト/ムービーを選択→■と操作すると、再生/表示できます。

#### ■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。

選択されている日付に配信された情報がある場合は、天気予報やレコメンド情報、更新履歴も表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻 <sup>*</sup> 、用件が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←・→」または 「←・→」」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 * k(未完了)/如(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。
天気予報	当日の天気情報がある場合は、天気予報・降水確率などが表示されます。
レコメンド情報	お客様が設定したレコメンド情報や、auからのお知らせが表示されます。
更新履歴	サービスの更新履歴が表示されます。

# memo

◎完了したタスクリストは表示されません。

## ■ カレンダーのサブメニューを利用する

#### | | | カレンダー/当日カレンダー→ 279 (サブメニュー)

2	新規登録	スケ	▶P.335「スケジュールを新規登録す
		ジュール	る」
		タスク リスト	▶P.339「タスクリストを新規登録する」
		登録済 メモ帳 貼付	メモ帳一覧からメモ帳を選択してカレンダーに登録します。
	情報更新*		K009内のスケジュールとサーバ内の スケジュールを同期させます。 ▶P.337「スケジュールをサーバに預 けるには」 ・同期モードがビジネスモードで8日 前以前の日付を選択している場合は、 「情報更新」は表示されません。
	当月予定一時	寺取得*	表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードします。  ▶ P.339「ビジネスモードに設定すると」  ・同期モードがビジネスモードで7日前以降の日付を選択している場合は、「当月予定一時取得」は表示されません。
	その日のメ-	ール	EZwebに接続して、その日に受信した au one メールを表示します。

一覧表示		スケジュール一覧画面を表示します。 ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合で、「当月予定一時取得」を行っていない場合は、「スケジュール」を選択できません。
	タスク リスト	タスクリスト一覧画面を表示します。
日付移動		入力した日付に移動します。
Eメール 添付	Eメール	スケジュール/タスクリストを添付 データにしてEメールを作成します。 ▶P.124「Eメールを利用する」
	デコレー ション アニメ	スケジュール/タスクリストを添付 データにしてデコレーションアニメを 作成します。 ▶P.128「デコレーションアニメを送 る」
削除/登録館	解除	スケジュール/タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。
シークレットー時表示		シークレット登録した内容を一時的に 表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終了す ると元に戻ります。
登録件数確認		登録したスケジュール/タスクリスト の件数を表示します。
各 休日 設定/解除	カレン ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択→ ■ (切替) → 四 (実行)
/~_	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除しましま。
	期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日 を設定/解除します。
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。

各種設定	祝日 設定/ 解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定/解除」のデータと重複する場合は、「休日設定/解除」のデータが優先されます。
		ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロード します。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。
	配信情報	跟設定**	▶P.338「レコメンド情報や更新履歴 として配信される情報を設定するに は」
	天気エリ	リア設定*	▶P.338「週間天気予報のエリアを設 定するには」
	同期モー	- K*	▶P.339「同期モードを設定するには」
	自動更新	f設定**	▶P.337「自動情報更新を設定するに は」
	情報 表示 設定**	レコメン ド情報	レコメンド情報を表示するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
		更新履歴 情報	更新履歴情報を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	リマイ ンド 設定	表示設定	リマインド設定をONにすると、指定した時刻に本日の予定の件数を待受画面に表示します。 「ON」「OFF」
		表示時刻	本日のスケジュールの件数を待受画面に表示する時刻を設定します。 ・表示時刻に電源がOFFの場合は、リマインド設定は起動しません。

各種設定	通信確認画面	カレンダーが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、「通信確認画面」の設定がOFFになります。
------	--------	--

※情報更新機能のご利用には、サービス利用登録が必要です。



◎サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# ■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

# カレンダー/当日カレンダー→ [初 (サブメニュー)→[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダー画面で 回 (新規)を押しても、スケジュールを登録できます。

登録されているスケジュールを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→(サブメニュー) →[ - 『長表示] →[ スケジュール] →スケジュールを選択→[ - ] 《詳細] →[ - ] (詳細] →[ - ] 《編集] と操作します。

# 2 各項目を編集→ ஹ (登録)

#### ■スケジュールの入力項目について

項目	説明
<b>I</b> 用件	全角64/半角128文字まで入力できます。
類 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。

項目	1	説明
■ 開始日時 ■ 終了日時		開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12月 31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。
経験を表示 経験を表示 経験を表示 おおり おおり おり より おり <p< td=""><td>繰返し周期</td><td>スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」</td></p<>	繰返し周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し  期限	スケジュールの繰り返し期限と回数を設定します。 <b>あり</b> : 1 ~99回 <b>なし</b> :無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」
▲ アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「▲アラーム時刻」は、開始日時を基準にO時間00分前〜24時間00分前を設定します。 ・「▲アラーム音」「▲アラーム音量」「▲アラーム画像」「▲バイブレータ」「▲優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.342)をご参照ください。
▶場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
M地点 My地点		EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録した My地点の情報を引用して「場所」と「URL」に入 力します。 (フスト更新)→[はい]→My地点を選択 → □ ・「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から 確認画面が表示されなくなります。
URL URL		半角128文字まで入力できます。
■ 詳細		全角512/半角1,024文字まで入力できます。

項目	説明
■画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
♪ シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



- ◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できませか。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.276)/「録画予約」(▶P.276)で登録したスケジュールは、分類が「算EZテレビ(ワンセグ)」「孫EZテレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは「その他」としてコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth®送信できます。

#### ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



#### スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

#### ■My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。

スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、リスト更新を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所」にMy地点の情報が入力されます。



◎ My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

# ■情報更新機能を利用する

K009のカレンダーは、情報更新機能に対応しています。情報更新機能を利用して、au電話のスケジュールをサーバに預けると、パソコンからもスケジュールの閲覧や編集ができるようになります。また、週間天気予報やレコメンド情報など、さまざまなお役立ち情報をK009のカレンダーで確認できます。



◎情報更新機能のご利用には、パケット通信料がかかります。登録するスケジュールや取得する情報の件数により、データ量が大きくなる場合があるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

◎情報更新機能のご利用には利用登録が必要です。また、一部機能のご利用には別途情報料がかかる場合があります。利用登録の解除、au電話の解約などの場合、サーバにお預かりしているスケジュールはすべて削除されます。また、一定期間ご利用がない場合、サーバにお預かりしているスケジュールは削除されますのでご注意ください。

#### ■ スケジュールをサーバに預けるには

情報更新機能では、K009内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させることで、お客様のスケジュールをサーバにお預かりします。

手動で情報更新(同期)を開始する場合は、次の操作を行います。

# 

サーバとの通信が始まり、K009内のスケジュールとサーバ内のスケジュールが同期されます。

同期が完了すると、「情報更新しました」と表示されます。

## **//**memo

- ◎「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- ◎初めてサーバと同期する際は、すべてのスケジュールをサーバに新規で預けるため、スケジュールの登録件数やネットワークの状況によっては、同期が完了するまで時間がかかる場合があります。
  - ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合は、 サブメニューに「情報更新」は表示されず、情報更新はできません。

#### ■ 自動情報更新を設定するには

自動情報更新を設定すると、夜間に自動で情報の更新を行い、K009内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを自動で同期させることができます。また、カレンダーに表示する週間天気予報などの配信情報を毎朝最新の状態にすることができます。

# カレンダー→ 27 (サブメニュー)→[各種設定]→「自動更新設定]

2	毎日	K009内のスケジュールの更新の有無にかかわらず、毎日、情報更新を行います。
-	70	TOOO I TOO I TOO E TOO E TOO E TOO E TOO E TO E T
		かわらず、毎日、情報更新を行います。
	更新時のみ	スケジュールを登録/編集/削除した日の
		み、情報更新を行います。
	OFF	自動で情報更新を行いません。

# memo

- ◎週間天気予報やレコメンド情報を利用したり、パソコンからスケジュールの登録/編集/削除を行う場合は、「自動更新設定」を「毎日」に設定することをおすすめします。サーバにスケジュールを預けるだけの場合は、「更新時のみ」に設定することをおすすめします。
- ◎「自動更新設定」を「毎日」に設定する際に、認証エラーが表示された場合は、 サブメニューの「情報更新」(▶P.333)を行ってください。
- ◎同期モードがビジネスモードの場合は、「自動更新設定」を「OFF」にすることはできません。
- ◎自動情報更新には、パケット通信料がかかります。「自動更新設定」を「毎日」 に設定する場合は、パケット通信料定額サービスのご加入をおすすめします。

#### ■パソコンからスケジュールを閲覧するには

情報更新機能によりサーバでお預かりしたスケジュールは、PC版カレンダーからも閲覧や編集を行うことができます。

パソコンから:https://calendar.auone.jp/

# **Memo**

- ◎ PC版カレンダーを利用するには、au one-IDの取得とケータイPC連動設定が必要です。詳しくは、PC版カレンダーサイトのヘルプをご確認ください。
- ◎パソコンからPC版カレンダーにアクセスして登録/編集/削除したスケジュールは、K009で情報更新を行うとK009内のスケジュールと同期されます。

## 配信情報を設定する

配信情報には、大きく分けて週間天気予報・レコメンド情報・更新履歴 の3種類の情報があります。それぞれ設定や表示方法が異なります。

- 週間天気予報のエリアを設定するには
- 1 カレンダー→ [77] (サブメニュー) → [各種設定]→ [天気エリア設定] → [はい]

EZwebで週間天気予報のエリアを設定するページが表示されます。

- 回面の指示に従って設定
- 週間天気予報の表示について

情報更新を行った日から1週間の天気予報がカレン ダーに表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の右に■などの小さな天気情報アイコンが表示されます。当日カレンダーでは、一覧の先頭に天気と降水確率が表示されます。

当日カレンダーに表示されている天気予報(天気と降水確率)を選択すると、天気予報の詳細が表示されます。



《天気予報詳細画面》

## ■ レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設 定するには

レコメンド情報と更新履歴については、配信内容をお客様のお好みで 選択することができます。

・ カレンダー→ ∞ (サブメニュー) → [各種設定]→ [配信情報設定] → [はい]

EZwebで配信情報を設定するページが表示されます。

☑ 画面の指示に従って設定

# **M**memo

- ◎配信される情報の種類は順次追加されます。情報の種類が追加された場合は、auからのお知らせなどで告知します。
- ◎ レコメンド情報/更新履歴をカレンダーに表示するかどうかは、サブメニューの「情報表示設定」(▶P.334)で設定します。
- ◎ EZwebの接続確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認 画面が表示されなくなります。

#### ■レコメンド情報の表示について

電子書籍の新作情報や、野球・サッカーの試合日程など、さまざまなサービスが提供する情報からお好みの情報を選択して、レコメンド情報としてカレンダーに表示できます。カレンダーや当日カレンダーの画面では、お客様が登録したスケジュールの下にレコメンド情報が表示されます。当日カレンダーに表示されているレコメンド情報を選択すると、レコメンド情報の詳細が表示されます。

レコメンド情報詳細画面からEZwebで情報サイトにアクセスして詳しい情報を確認できます。

レコメンド情報詳細画面の「スケジュールに登録」 を選択すると、レコメンド情報の内容をKOO9のスケジュールに登録することができます。



《レコメンド情報 詳細画面》

#### ■更新履歴の表示について

Run & Walkを使ってワークアウトをした日や、さまざまなサービスでの更新履歴をカレンダーに表示できます。

カレンダーや当日カレンダーの画面では、レコメンド情報の下に更新履歴が表示されます。

当日カレンダーに表示されている更新履歴を選択すると、EZwebで各サービスの情報サイトにアクセスできます。

# 同期モードを設定する

K009内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させる方法として、標準モードとビジネスモードの2種類の同期モードが用意されています。登録するスケジュールの件数に応じて、お客様に適した同期モードを選択できます。

お買い上げ時は、標準モードに設定されています。

#### ■同期モードを設定するには

# カレンダー→ [77] (サブメニュー)→[各種設定]→[同期モード]

2	標準モード	K009内に200件までスケジュールを登録 できます。
	ビジネスモード	7日前以降で200件までスケジュールを登録できます。 ・K009内に保存されるスケジュールは、7日前以降に限定されます。 例えば、2011年3月15日にスケジュールを確認すると、K009内には2011年3月8日以降のスケジュールのみ保存されていて、2011年3月7日以前のスケジュールはサーバ内に保存されています。

# **M**memo

◎標準モードとビジネスモードの違いは、次の通りです。

同期モード	スケジュール 表示期間	情報更新 対象期間	登録件数
標準モード	全期間	全期間	全期間で200件*1
ビジネスモード	7日前以降	7日前以降	7日前以降で200件*2

- ※1 サーバ内に200件以上のスケジュールが存在する場合は、日付の古いスケジュールから200件までしか表示されません。201件以上のスケジュールを登録する場合は、ビジネスモードをご利用ください。
- ※2 7日前以降のスケジュールがサーバ内に200件以上存在する場合でも、K009内には 200件までしか表示されません。201件目以降のスケジュールについては、サーバ 内に保存されます。

◎標準モードからビジネスモードに変更した場合は、K009内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを情報更新で同期させる必要があります。

#### ■ビジネスモードに設定すると

- 同期モードをビジネスモードに設定すると、自動更新が設定され、解除できません。
- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、カレンダー画面の8日前 以前の日付の背景が灰色で表示されます。
- 8日前以前のスケジュールを確認しようとすると、「スケジュール情報が携帯内にありません。当月予定一時取得を行いネットワークに保存されたスケジュールを取得してください」と表示されます。

8日前以前のスケジュールを確認するには、カレンダー/当日カレンダー→回(サブメニュー)→[当月予定一時取得]→[はい]と操作して、表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードしてください。

「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。

ダウンロードしたスケジュールは、他の月を表示中に当月予定一時 取得を行うか、カレンダーを終了するまで、一時的にK009内に保存 されます。

8日前以前のスケジュールを登録/編集/削除する場合は、ネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続できない場合は、登録/編集/削除を完了できません。

# ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

# カレンダー/当日カレンダー→ (サブメニュー) →[新規登録]→[タスクリスト]

登録されているタスクリストを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)→[一覧表示]→[タスクリスト]→タスクリストを選択→■(詳細)→回(編集)と操作します。

## 

#### ■ タスクリストー覧画面の内容について



▶ を押してタブを切り替えることで[期限 切れ未完了|「未完了|「完了|のタスクリスト のみを一覧に表示できます。

- ① 素(未完了)/完(完了)/ 切(期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容 期限を過ぎても完了していないタスクリ ストは別の色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

#### ■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
<b>田</b> 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
類分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
▶■期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。
● アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「♪アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間 00分前~24時間00分前を設定します。 ・ 「♪アラーム音」「♪アラーム音」「♪アラーム画像」「♪バブレータ」「♪優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.342)をご参照ください。

項目	説明
<b>未</b> 完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、 <b>木</b> (未完了)/ <b>房</b> (完了)/ <b>切</b> (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
♪ークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



◎ 待受画面で → 「ツール] → 「時計/カレンダー] → 「タスクリスト] と操作 しても、タスクリスト一覧画面が表示されます。

#### タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラーハが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか ら鳴動します。

# スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

| | カレンダー/当日カレンダー→ | | | (サブメニュー) →[一覧表示]→[スケジュール]/[タスクリスト] **→スケジュール/タスクリストを選択→** (詳細) スケジュール詳細画面/タスクリスト詳細画面が表示されます。

## 2 🤁 (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タスクリストを選択 $\rightarrow$  $\bigcirc$ (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

新規登録**1		▶P.335「スケジュールを新規登録する」 ▶P.339「タスクリストを新規登録する」
編集**2		スケジュールを編集します。
削除		▶P.85「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、最終日の終了日時が現在日時以前の場合に、すべて削除されます。
コピー*5		▶P.300「他の機能からデータフォルダに コピーする」
データコ	ピー <sup>*6</sup>	▶P.300「他の機能からデータフォルダに コピーする」
Eメール 添付 <sup>**5</sup>	Eメール	スケジュールを添付データにしてEメール を作成します。 ▶P.124「Eメールを利用する」
	デコレー ション アニメ	スケジュールを添付データにしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.128「デコレーションアニメを送る」
Eメール湯	系付 <sup>※6</sup>	タスクリストを添付データにしてEメール を作成します。 ▶P.124[Eメールを利用する]
デコレーション アニメ添付*6		タスクリストを添付データにしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.128「デコレーションアニメを送る」
赤外線送信		▶P.324「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Bluetoot	th送信	▶P.320「Bluetooth®でデータを送信する」

フォト表示ON/ OFF <sup>*3</sup>	フォトの表示/非表示を切り替えます。
登録件数確認**3	登録したスケジュールの件数を表示します。
メモリ登録件数**4	登録したタスクリストの件数を表示しま す。
シークレット一時 表示* <sup>*1</sup>	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。

- ※1スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。 ※2スケジュールのサブメニューのみで選択できます。
- ※3スケジュール一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
- ※4 タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
- ※5スケジュールのサブメニュー/一覧画面のサブメニューでのみ選択できます。
- ※6 タスクリストのサブメニュー/一覧画面のサブメニューでのみ選択できます。

# アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

# 計 待受画面で ■ →[ツール] →[時計/カレンダー] →[アラーム]

75-h 1 mm10のみ 0:00 2 mm10のみ 0:00 3 mm10のみ 0:00

アラーム一覧画面には、ON/OFF設定、繰返し指定、アラーム時刻が表示されます。

アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。 アラーム詳細画面で回(リセット)を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- [2] アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ m (保存)
  アラームを保存すると、自動的にONになります。



#### アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で団 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

#### アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

#### スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、「図」を1秒以上長押しするか、待受画面に表示された
  ●を選択します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

#### ■アラームの入力項目について

項目	説明
● アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
<b>⊉</b> 繰返し*	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「平日」「休日」の設定については「memo」 (▶P.343)をご参照ください。
名 アラーム名*	全角6/半角12文字まで入力できます。

項目	説明
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
♣ スヌーズモード*	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、時間(1~10分)を設定します。
● アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」〜「Level1」 「OFF」
■ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*」「OFF」
	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」
፟ 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

※スケジュールアラーム/タスクアラーム設定時は表示されません。

# **M**memo

◎「平日」の設定は以下の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
月-金(休日除く)	×	0	0	0	0	0	×
月-土(休日除く)	×	0	0	0	0	0	0
カレンダーと連動	カレンダーの色が「赤」以外の日にお知らせします。				ます。		

- ○:お知らせします。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせしません。
- ×:お知らせしません。
- ◎「休日」の設定は以下の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
土曜/日曜/休日	0	×	×	×	×	×	0
日曜/休日	0	×	×	×	×	×	×
カレンダーと連動	カレンダーの色が「赤」の日にお知らせします。				t.		

- ○:お知らせします。
- ×:お知らせしません。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせします。

# カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

計 待受画面で □ → [ツール] → [時計/カレンダー]→ [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

🔁 時間を入力(1秒~60分)→ 🔳 (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ■ (停止) / ■ (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

# **//**memo

◎ カウントダウンタイマーの画面で団(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「▲カウントダウンタイマー音」「▲カウントダウンタイマー音量」「▲バイブレータ」「▲優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.342)をご参照ください。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

# ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

計 待受画面で ■ →[ツール] → [時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押して、スプリットタイムとラップタイムの一覧を切り替えることができます。
- 2 🔳 (開始)

回 (LAP) / 回 (SPLIT) を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に ■ (停止) / ■ (再開) で計測を一時停止・再開できます。また、 (回 (リセット) を押すと、計測中の記録を破棄します。



◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

# 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

#### | | 待受画面で | | →[ツール]→[電卓]

○ ~ 9 : 数字を入力

\*:小数点を入力

<u>\*</u>:-

• :×

\_ : ÷

**#**:% **=**:=

☑:日本円を外貨に換算

☑:外貨を日本円に換算

回 (チップ):チップを計算。チップと、チップを合計した金額が表示されます。

END(終了)

# **//**memo

◎ 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

## ■換算外貨やチップ率を設定する

#### ■ 電卓画面で (サブメニュー)

2	換算外貨設定	換算対象の外貨を設定します。 ・ 四 (レート設定)を押すと、換算レートを設 定できます。
	チップ率設定	チップ率を設定します。 0~99%

# 辞書を利用する

🚺 待受画面で 🔳 →[ツール]→[辞書引き]→辞典を選択

 $\rightarrow$ 

明鏡モバイル	単語入力による意味検索ができます。
国語辞典	(収録語数約47,100語句)
Gモバイル	単語入力による検索ができます。
和英辞典	(収録語数約55,800語句)
Gモバイル	英単語入力による検索ができます。
英和辞典	(収録語数約45,700語句)
カタカナ 英語辞典	単語(ひらがな・カタカナ)入力による検索ができます。(収録語数約18,400語句)

2 単語を入力→■

候補一覧画面が表示されます。

3 単語を選択→ ■

詳細結果画面が表示されます。

# memo

- ◎ 単語は全角32文字(半角64文字)まで入力できます。
- ◎ カタカナ英語辞典では、詳細結果画面で (英和)を押すと英和辞書引きができます。

# 機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	346
現在の設定を確認する	346
時間や料金の目安を確認する(M1)	346
音やランプの設定を変える(M2)	348
画面や照明の設定を変える(M3)	352
プライバシーや制限を設定する(M4)	
ユーザー補助を設定する(M5)	362
モードを設定する(M6)	373
操作方法を調べる(M#)	378

# 機能設定の方法を覚えよう

機能の内容でとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能を設定するには、待受画面で
・を押してダイヤルキーで機能
No.を入力する方法と、機能の一覧から
・で選択する方法があります。
ここでは、機能の一覧を表示して
・で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 一 待受画面で → ۞ で「機能」を選択 → ■

機能グループの一覧が表示されます。



3 **「着信設定」** 選択した機能を設定する画面が表示されます。



# **Memo**

◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。

# 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

| 待受画面で | → [機能] → | ∞ (設定確認)



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.394)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)はど、機能によっては設定状況が表示されません。

# 時間や料金の目安を確認する(M1)

# EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.173)のページを表示します。

1 待受画面で ■ 1 1 → [はい]

# ■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

# | 待受画面で ■ 1 2

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

── (月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金*	累積通話時間と累積通話料金をリセット   します。
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリ   セットします。
全時間/料金**	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

機能設定

# **Memo**

- ◎「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

## ■通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

<mark>[] 待受画面で ■</mark> 1 ③ →[ON] / [OFF]

# **M**memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるため倍率を設定します。

- | 待受画面で | 1 4 |
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ■

#### ■設定倍率表

料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

	ご加入の料金プラン	倍率		
プランLL	プランLL/プランLLシンプル			
プランL/	′プランLシンプル	1.2倍		
プランM	/プランMシンプル	1.4倍		
プランS/	/プランSシンプル	1.6倍		
	3/プランSSシンプル /プランEシンプル	2.0倍		
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍		
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍		
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍		
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍		
タイムS	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍		
シンプル	プランL	1.0倍		
シンプル	1.5倍			

# **I**memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# | PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

#### 

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

一 (月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。 □ で表示月を切り替えます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	☑ (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

# memo

◎海外でご使用になられた通信量は加算表示されませんのでご注意ください。

## ■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.175)のページを表示します。

| 待受画面で | 1 6 → [はい]

# 音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・通知ランプの設定を行います。

# ■音声着信時の動作を設定する(M211)

## 

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	●●音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ ② 1 → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
	<b>™</b> バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	№ ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「イルミネーション1」〜「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。

# ■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

# 1 待受画面で ■ 2 1 2

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	●●●	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ 2 1 → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	<b>™</b> バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	№ ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	诊 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# ■指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

## 1 待受画面で ■ 2 1 3

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	●●●	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ ② ① → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
	<b>™</b> バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>♀</b> ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「イルミネーション1」〜「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	诊 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ■ 2 1 4

♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
●●音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ ② 1 → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
<b>™</b> バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
№ ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
፟ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# ■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ■ 2 1 5

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	€	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ ② 1 → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	<b>™</b> バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>♀</b> ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
	፟ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

# ■号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

## 1 待受画面で ■ 2 1 6

$\mathbf{r}$	

♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
●●	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ■ 2 1 → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
<b>述</b> バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
● ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
፟ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。  「一曲鳴動」「時間設定」

# ■キー操作などの操作音を設定する(M23)

#### 

2	丰一操作音(M231)	<ul><li>キーを押したときの操作音の音量や音色を設定します。</li><li>「Level5」~「Level1」「OFF」</li><li>・ 回 (音色)を押すと、音色を設定できます。</li></ul>
	OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	オープン音(M234)	本体を開いたとき(オープン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。
	クローズ音(M235)	「Level5」〜「Level1」「OFF」 ・ 回 (音色)を押すと、音色を設定できます。
	充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	ウェイクアップ トーン(M238)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・パイブレータ・通知
	パワーオフトーン (M239)	ランプの動作を設定します。 • 設定については、「音声着信時の動作を 設定する(M211)」(▶P.348)をご参 照ください。

団 (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

# イヤホンの接続を設定する(M24)

2	イヤホン種類 (M241)	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
	音出力先 (M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」
	オート着信 (M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が 経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 応答時間は1~30秒の間で設定できます。

# ■通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25)

通話中ランプ (M251)	通話中に通知ランプを点滅させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」 ・通知ランプの設定については、「音声着信時 の動作を設定する(M211)」(▶P.348)を ご参照ください。
お知らせランプ (M252)	新着情報のお知らせの通知があるときに、通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
E/Cメール 送信ランプ (M253)	メール送信結果を通知ランプでお知らせするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定した場合、メール送信成功時には青色、メール送信失敗時には赤色で、通知ランプが点滅します。

イベントランプ (M254)	元日やバレンタインデーなど特定の日に、本体を閉じたときLEDディスプレイでアニメーション表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
誕生日ランプ (M255)	アドレス帳に誕生日が登録されている日に、 本体を閉じたときLEDディスプレイでアニ メーション表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
E/Cメール 送信バイブ (M256)	メール送信に失敗したときに、バイブレータ でお知らせするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

# **M**memo

- ◎「イベントランプ」「誕生日ランプ」は「クローズアニメ表示(M321)」を 「ON」に設定している場合にのみ有効です。
- ◎「イベントランプ」と「誕生日ランプ」の日にちが重なる場合は、「誕生日ランプ」の設定が優先されます。

# 画面や照明の設定を変える(M3)

# ■待受画面に表示する画像を設定する(M311)

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	オープン シャッフル	データフォルダ内のフォルダを指定します。本体を開くたびに、指定したフォルダからランダムに画像を表示します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。
	OFF	壁紙を表示しません。



◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

## ■待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で ■ 3 1 2

٠.			
2	待受テロップ 待受ウィンドウ		▶P.185「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」
	表示パターン		表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン8」 ・ 四 (表示)を押すと、待受テロップと待受ウィンドウの配置を確認できます。 ・ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
	時計/カレンダー	時計/カレンダー設定時計色設定	▶P.120「時計/カレンダーの表示を設定する」 時計とピクト時計の色を10色から選択します。
			・選択した時計色を画面右上の時計で実際に確認できます。
		時計表示 設定	時計の24時間表示/12時間表示を 設定します。 「24H設定」「12H設定」
	画面設定アー	イコン	待受画面に∞(「画面設定」アイコン)を表示するかどうかを設定します。 「表示」「非表示」

# メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

2	メール送信中画面 (M313)	Eメール送信中やCメール送信中に表示する 画像を設定します。
	メール受信中画面 (M314)	新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	

# **memo**

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

# ■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

# **Memo**

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

# ■LEDディスプレイの表示を設定する(M32)

#### 

2	クローズアニメ表示 (M321)	本体を閉じたときに表示するLED ディスプレイのアニメ表示を設定し ます。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合、表示するア ニメーションのパターンを設定し ます。
	着信相手表示 (M322)	着信時にアドレス帳の登録情報を LEDディスプレイに表示するかどう かを設定します。 「表示する」「表示しない」

# ■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

#### 

2	ディスプレイ 照明(M331)	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 〇〜180秒

ディスプレイ 照明(M331)	明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level5」 「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、 光センサーで周りの明るさを感知 して、画面照明を自動的に ます。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
丰一照明(M33	32)	暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
充電中表示(M333)		充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」

# ■各画面の文字サイズを設定する(M34)

# 1 待受画面で ■ 3 4

2	入力文字 (M341)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	メール表示 (M342)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを 設定します。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
	EZweb表示 (M343)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	アドレス帳 (M344)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	履歴 (M345)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

電話番号 電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま (M346) す。

「でか文字」「やや大」

园 (一括設定)を押すと、「入力文字(M341)」~「電話番号(M346)」の 文字サイズを一括で設定できます。

# **Memo**

◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M346)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

## ■画面に表示される文字フォントを変更する(M35)

データフォルダにダウンロードした文字フォントを利用できます。

- 🚺 待受画面で 🔳 ᢃ 5
- データフォルダ データフォルダから選択します。
   ダウンロード サイトに接続して、文字フォントをダウンロードします。
   初期フォントに 戻す お買い上げ時の文字フォントに戻します。

# **M**memo

- ◎ 時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。
- 文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。
- ◎ ダウンロードできるフォントには、漢字あり/漢字なしがあります。漢字なしのフォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時のフォントで表示されます。

# ■ 画面切替アニメーションを設定する(M36)

メニュー/セルフメニュー/アプリメニューなどの画面の切り替えをアニメーション表示するかどうかを設定できます。

| 待受画面で ■ 3 6 → [ON] / [OFF]

# ■日本語と英語の表示を切り替える(M37)

# プライバシーや制限を設定する(M4)

#### ■K009を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにK009をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 🚹 待受画面で 4 1 1
- [ON]→ロックNo.を入力→ ■
  解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に**野**が表示され、ロックがかかります。

# **//**memo

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

#### オートロックが設定されていても有効な操作

◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「▲」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「▲」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応
  - 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。着信中/通話中に音量を変更することもできます。
- ◎電源のON/OFF
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

# ■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作や発信履歴/着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

- [ON]→ロックNo.を入力→ ■着信時相手表示の設定画面が表示されます。解除するときは「OFF」を選択します。
- [ 表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

# 【遠隔ロックを設定する(M414)

K009を紛失した場合などに、特定の電話からK009へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、K009を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

### ↑ 待受画面で ■ 4 1 4 →ロックNo.を入力→■

2	有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ■→ 一 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 ※「データ消去」が消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、 「メモリリセット(M453)」の対象外となります。

本体ロック解除

本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できる

**有効**・本体の操作で退隔操作で解除でき

無効:遠隔操作のみで解除できる

# 3 アフツ (保存)

#### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でK009へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

#### memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ K009の電源が入っていない場合や、K009がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK009がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ○次の場合は、着信回数はカウントされません。
  - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にK009で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はK009では聞こえません。 ○ を押すと音量を上げて聞くことができます。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

# ■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】版 0077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

## ■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- K009の電源が入っていない場合や、K009がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK009がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- K009を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.389)をご参照ください。

#### ■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにK009の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

# **M**memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して【♪を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、【♪】を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

# 本体を閉じたときにK009をロックする (M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- 🚹 待受画面で 4 1 5
- [2] [ON] / [OFF] →ロックNo.を入力→■

# ■ 各機能の利用を制限する (M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するか どうかを設定できます。

#### 1 待受画面で ■ 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・ メモリNo、アドレス帳からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
	Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

## シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- [表示する] / [表示しない] →ロックNo.を入力→ [表示する]に設定すると、待受画面に § が表示されます。



◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

## **■着信を拒否する(M43)**

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

#### 

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」
	海外ローミング中 全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
	着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

## **//**memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
非通知用 メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください
<b>メッセーシ</b>	100をラリ このかり直しくたさい
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

## ■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 2 現在のロックNo.を入力→ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定[1234]を入力します。
- 系 新しいロックNo.を入力→ → [はい]

## 】設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

#### 

2	学習情報リセット (M451)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字パレットで使用した内容をリセットします。
	機能リセット (M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.394「機能リセット(M452)でリセッ トされる内容」
	メモリリセット (M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除 します。 ▶P.400「メモリリセット(M453)でリ セットされる内容」
	EZアプリリセット (M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 をすべてリセットします。
	オールリセット (M455)	「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。



◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

#### ■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、FZアプリはすべて削除されます。

## <u> memo</u>

- ◎「EZアプリを探そう! |「EZアプリ設定 |は削除されません。
- ◎ おサイフケータイ<sup>®</sup>対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除 されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除して ください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## ■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

#### 

2 PINコード変 PIN1コード/セキュリティPINコードを変更 更(M471) する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必要」に設定してください。

- [PIN1] / [セキュリティPIN] / [署名PIN] 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を 選択して ● を押します。
- 2.現在のPINコードを入力→ → Ţ
  →新しいPINコードを入力→ → Ţ
  - →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力
    → → ∞ (登録)

入力要否設定 (M472)

- 1. [PIN1] / [セキュリティPIN]
- 2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力
  → ■

## **Memo**

- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.361「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」、(▶P.57)をご参照ください。

#### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

- 🚺 8桁のPINロック解除コードを入力
  - →■→、→新しいPINコードを入力
  - → → 、 →もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ ■ → ៸៸៸៸ (登録)



《PINロック解除画面》



◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.57)をご参照く ださい。

## ■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

- | 待受画面で 4 8
- 証明書表示 au ICカードに保存されている証明書を表示し (M481) ます。

送出確認設定 (M482) au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」 ルート認証局 (M483) 加ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効を設定します。 認証局を選択→ (有効/無効)



#### Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

#### 【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と

してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

#### シリアル番号

#### au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

## ■緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

## ユーザー補助を設定する(M5)

## ■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- 2 2 (新規)→読みを入力→ → 単語を入力→ → → (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- 型語を選択→■ (詳細)→■ (編集)→単語を編集→■→∞ (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

## ■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

■ 待受画面で ■ 5 1

(M512)

定型文編集 定型文を編集します。

- ・全角32/半角64文字まで入力できます。
- •「インターネット」カテゴリーの自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。

顔文字編集 顔文字を編集します。 (M513) ・全角10/半角20文字まで入力できます。

カテゴリー一覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

## ■文字入力に関する設定をする(M514)

| | 待受画面で ■ [5] [1] [4]

2	入力方式	入力方式を設定します。
		「かな方式」「2タッチ方式」
	予測変換	予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	自動カーソル 移動	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間 キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

#### ■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

専用サイトからデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換 や予測変換に利用できます。

| 記定/解除 | データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 | ダウンロード | サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

**Memo** 

◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

#### ■ お好みパレットに関する設定をする(M516)

2 お好みパレット 登録画面が表示され、お好みパレットに絵文字/記号を登録できます。
1. 回\*
回/ 回を押すと、絵文字と記号の一覧が切り替わります。
2. 絵文字/記号を選択→■→■
※登録されている絵文字/記号がある場合は、お好みパレット登録画面が表示されます。回(編集)→回と操作すると、絵文字/記号を登録できます。
お好み表示設定 お好みパレットを優先表示するかどうかを設定します。
「優先表示する」「優先表示しない」

**M**memo

◎お好みパレット登録画面で一回(サブメニュー)→[全件削除]→[はい]と操作すると、お好みパレットに登録した絵文字/記号をすべて削除できます。

## ■待受画面ですぐに文字を入力する(M517)

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大512/半角最大1024文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

- 待受画面から入力した文字を利用する
- すぐ文字設定中の待受画面で文字を入力→ すぐ文字メニューが表示されます。

インターネット検索	EZwebやPCサイトビューアーに接続し、入力 した文字でインターネットをキーワード検索し
17次未	ひた文子でインターネットをキーノート検系し    ます。
	より。   「EZwebで検索   「PCサイトビューアーで検索
	・[今後も確認する]の図をはずすと、次回から   前回選択した検索方法で検索されます。
キーワード	EZwebに接続し、入力した文字でau oneキー
検索	ワード検索します。
,, ., .	・ [今後も確認する]の 図をはずすと、次回から
	「はい〕の確認動作を不要にできます。
ブログアップ	入力した文字を件名として、設定されているブ
件名	ログへのEメールを作成します(▶P.124「E
11 11	メールを送る )。
ブログアップ	
本文	「ハガした文子を本文として、設定されている) 「ログへのEメールを作成します(▶P.124[E
华文	ロンへのとスールを1F成 ひます( <b>)</b> 1 . 1 と4 に     メールを送る   )。
つぶやき	入力した文字を本文として、設定されているつ
20160	ベカした文子を本文として、設定されているフ    ぶやきを行うサービスへEメール送信します。
五场技术	EZwebに接続し、入力した文字を出発駅とした
乗換検索	EZWEDIC接続し、人力した文子を由発駅とした     au one乗換が起動します。出発駅と到着駅をス
	au one来換か起動します。出発駅と到着駅を入   ペースで区切って入力すると、出発駅と到着駅
	ハースで区切って入力すると、田尭駅と到着駅     が入力された状態で起動します。
	・[今後も確認する]の√をはずすと、次回から 「はい]の確認動作を不要にできます。
III-MIA-	
地図検索	EZwebに接続し、入力した文字で検索したau
	one地図を起動します。店名/住所/駅名などを
	自由に入力して、全国のスポットをカンタンに
	検索できます。
	・ [今後も確認する]の ② をはずすと、次回から
	[はい]の確認動作を不要にできます。
ショッピング	EZwebに接続し、入力した文字を、au oneお買
検索	い物サーチを使って検索します。
	・[今後も確認する]の夕をはずすと、次回から
	[はい]の確認動作を不要にできます。

Eメール検索	入力した文字で送受信したEメールを検索します。 「受信ボックス」「送信ボックス」「なかよしボックス」
Eメール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.124「Eメールを送る」
Cメール本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。 ▶P.154「Cメールを送る」
メモ帳登録	入力した文字をメモ帳登録します。 ▶P.331「メモ帳を登録する」
辞書引き	入力した文字を辞書引きします。 ▶P.344「辞書を利用する」
スケジュール 登録(用件)	入力した文字を用件として、スケジュールを新規に登録します。 ▶P.335「スケジュールを新規登録する」 1. 日時を入力→ ■ →必要項目をそれぞれ設定 2. 囫(登録)
アドレス帳登 録(名前)	入力した文字をアドレス帳の名前としてアドレス帳を新規に登録します。 ▶P.94「アドレス帳に登録する」

## memo

- ◎すぐ文字を起動した後にセルフメニューを表示し、□○○ を押して待受画面に戻った状態や、複数の機能を起動してメモリが少なくなっている状態では、新たにすぐ文字は起動しません。
- ◎ すぐ文字メニュー表示中に 団 (並び替え)を押すと、すぐ文字メニューの並び替えを行うことができます。

## ■エニーキーアンサーを設定する(M53)

1 待受画面で ■ 5 3 → [ON] / [OFF]

#### ■ 新着通知の表示を設定する(M541)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ■ 5 4 1 → [ON] / [OFF]

## //memo

- ◎ [ON]に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されない場合があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
  - ムービー録画中
  - ボイスレコーダ録音中
  - ケータイアップデート中
  - リセット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、■を押すと、内容を確認することができます。
- ◎ 新着通知表示中に(五) 新着通知優先(M541)(五) は「OFF に設定されます。

## ■EZ接続通知の表示を設定する(M542)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で
5 4 2 → [ON] / [OFF]



- ◎ [ON]に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があります。
- ◎ EZ接続通知の確認画面の表示中に「EZ接続通知しない」を選択し、 ■を押してチェックを付けると、「EZ接続通知(M542)」は「OFF」に設定されます。

## ■ 日付と時刻を設定する(M551)

- 2
   自動補正
   ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。

   手動設定
   日付・時刻を入力して設定します。



◎自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

## ■指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

- 1 待受画面で 5 5 2
- ON/OFF設定
   設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。

   「ON」「OFF」
   時刻設定
   自動的に電源を入れる時刻を設定します。

#### ■指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

 2
 ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。

 「ON」「OFF」
 時刻設定
 自動的に電源を切る時刻を設定します。



◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

## ■プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ登録されています。

- 新規登録する場合
- 登録されている番号を編集する場合

## 4 「番号」を選択→ ■ (編集)→番号を入力→ ■

→ アフッ (登録)

最大31桁まで入力できます。

## ■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 2 よくかける地域の市外局番を入力→

  市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
  ◎「ゴレス・ツクスご字(MES 1)」「一条領されている素とが電話素とした地
- ◎「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。

## ■auフェムトセルを設定する(M572)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

#### 

コーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。

## **I**memo

- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎ 電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■ USB接続時の動作を設定する (M574)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWINO2(別売)/USB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

## 1 待受画面で ■ 5 7 4

2	高速転送モード	高速転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	接続時に選択	USBケーブル(別売)などを接続する
		たびに転送モードを選択します。

## **M**memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「高速転送モード」に移行します。
  - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
  - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎ USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M574)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してK009とパソコンを接続しないでください。
- ○LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。○microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレ
- る場合は「外部メ干リ転送干ード」を選択してください。
  る場合は「外部メ干リ転送すーの場合は「外部メ干リ転送すールードで転送する場合は「外部メ干リ転送干ード」を選択してください。

## | USB接続時に充電するかどうかを設定する (M575)

USB充電ケーブルO1(別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で ■ 5 7 5 → [ON] / [OFF]

## //memo

- ◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。
- ◎「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M575)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

## ■電波を送受信できないようにする(M576)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

## **//**memo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
- ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

## KOO9のソフトウェアを更新する(M581)

K009は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します*1。 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新します*2 ・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

#### au ICカードの 差し替え時に 更新

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、K009のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

- ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データを ダウンロードして、更新します<sup>\*1</sup>。
- **更新が不要な場合**: そのまま引き続きご利用いた だけます。
- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- \*\*2「自動設定」(▶P.368)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

#### 

#### アップデート 開始

K009のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。

ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を 行います。

#### <すぐに更新する場合>

1. ■ (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了するとソフト ウェアが更新されます。

#### <後で更新する場合(予約更新)>

1. 📨 (予約)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了すると更新開 始日時を設定する画面が表示されます。

 日付、時刻を入力→ ■ (予約)
 更新開始日時に自動的にK009が再起動して ソフトウェアが更新されます。

自動設定

K009が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 TONIFOFFI

予約時刻

設定されている更新開始日時を変更します。

• 🖂 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。

リマインド 機能 ケータイアップデートを中止、または失敗した場合、一定時間ごとにケータイアップデートを繰り返すかどうかを設定します。 「ONITOFF!

- -

## **//**memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にKOO9が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、KOO9のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にKOO9が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。

- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.368)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

#### ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

## ケータイアップデートが実行できない場合などについて

・ケータイアップデートに失敗すると、K009が 使用できなくなる場合があります。K009が使 用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくださ い。

アップデートに 失敗しました 修理が必要です

お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

#### ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

## <u>//memo</u>

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

#### ■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で ■ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.368)によりケータイアップデートを実行し直してください。

#### ■au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で ®を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、 ■ を押すと待 受面面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で ■ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■ 更新を予約する場合

確認画面で (予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にKOO9が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.368)によりケータイアップデートを実行し直してください。

## ■K009の故障を調べる(M582)

K009はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でK009本体の状態を簡易的に診断できます。また、K009に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

#### 

_			
2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		<b>+</b> -	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディス プレイ	テストパターンを表示させることで ディスプレイの状態をチェックします。
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。
		バイブ レータ	本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。
		ケータイお もて面・う ら面ランプ	順番に点灯/点滅させることで通知/ 充電ランプ・LEDディスプレイ・撮影ライト/簡易ライトの状態をチェックします。
	チェック履歴 Q&Aへ接続		「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・ 四 (リセット)を押すと、履歴をリセットできます。
			K009に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。



- ◎ 簡易チェックは、K009本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、お客さまセンターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (バックグラウンドで起動中の機能を含む)。
- ◎ K009では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
- なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

## ■統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で □ 5 8 3 → [データ送信する] / [データ送信しない]

## memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■エリア品質情報送信を設定する(M584)

(後述の記載に訂正いたします):auエリアの通信品質情報をauに自動送信するように設定できます。エリア品質(通信品質)情報送信機能とは通話、データ通信時に発生した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS情報)と電波状況をauに自動送信する機能です。

[5] 8 4 1 →メッセージを確認して■

## memo

後述の記載に訂正いたします): 送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。 お客様個人を特定することはございません。ご協力お願いいたします。 情報送信に関わる通信料はかかりません。

「OFF」の場合は、データは送信されません。

電波OFFモード中、または「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は送信できません。 初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。初回検知時に ON/OFF設定されますと次回以降、機能設定を促す画面は表示されません。

## TVキー/サイドキーを押したときの動作を設定する(M59)

カスタマイズキー(TVキー(TV)、サイドキー(EL))を押したときの動作を設定します。

#### 

## ブログアップ/つぶやきの宛先を設定する (M50)

ブログアップやつぶやきを行う宛先(サービス名称、Eメールアドレス)をあらかじめ設定します。設定できる宛先は、それぞれ1件のみです。

**○ 待受画面で** ○ 5 0

2	ブログアップ (M501)	プログアップを行う宛先(サービス名称、E メールアドレス)を入力して設定します。 「例(新規)→サービス名称を入力→ ■ → Eメールアドレスを入力→ ■ → M(登録) ・すでに宛先が設定されている場合は、■ (ブログアップ)を押してブログへのEメールを作成できます。 ・設定されている宛先を編集する場合は、「M(編集)を押します。 ・設定されている宛先を削除する場合は、回 (削除)→「はい」を押します。
	つぶやき (M502)	つぶやきを行う宛先(サービス名称、Eメールアドレス)を入力して設定します。 「「新規)→サービス名称を入力→ ■ → Eメールアドレスを入力→ ■ → 「登録)・すでに宛先が設定されている場合は、■ (つぶやき)を押してつぶやきを行うサービスへのEメールを作成できます。・設定されている宛先を編集する場合は、「(編集)を押します。・設定されている宛先を削除する場合は、「(削除)→「はい」を押します。

#### ■オープン通話を設定する(M5 ×)

K009を開くことで電話を受けることができるように設定します。

## モードを設定する(M6)

K009には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

#### ■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

#### ■ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ (検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

#### ■ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したK009を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号をアドレス帳に登録してください。
- 安心ナビを利用する場合は、K009を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。
- ・ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でご利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。

#### ■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にの か使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード中に 「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が 変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を 「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。 この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の 種類	使用できる モード	管理
通常モードの ロックNo.	通常モード ティーンズ モード	保護者の方が設定・管理して、お子様には知らせないようにしてください。
ティーンズ モードの ロックNo.	ティーンズ モード*	お子様自身が設定・管理してください。

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。

## **#**memo

◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット (M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

#### ■ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

#### 待受画面で ■ 6 1 → [ON(各種設定)]

| 割込通話停止 | 割込通話サービスを停止します。 | 伝言蓄積停止 | お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止します。 | 設定完了 | ロックNo.を入力すると、発着信履歴、メール | 送受信履歴が削除され、ティーンズモードに切り替わります。

## **Memo**

- ◎他の機能を起動している場合やBluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする"ビビッ"という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、"ビビッ"という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
- ◎ ティーンズモード中は、K009でお留守番サービスセンターに蓄積された 伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。 ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
- ◎ティーンズモードをOFFにしてK009をご利用になる場合は、必要に応じて割込通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.228「割込通話サービスを開始する(M528)」、▶P.224「蓄積停止を解除する」)

◎ティーンズモード中は専用のティーンズモードメニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「辞書引き」「簡易ライト」「機能」を選択できます。



《ティーンズモードメニュー》

- ◎通常モード中にケータイアレンジの部分変更不可のメニューを表示していた場合でも、ティーンズモードにするとティーンズモードメニューが表示されます。
- ◎ ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしても ティーンズモードのままになります。

## ■ティーンズモード中に利用できる機能と制限される機能

166 / 12		<b>+ =</b>		
機能		内容		
電話をかける	をかけられま ・アドレス帳に	アドレス帳に登録されている電話番をかけられます。 アドレス帳に電話番号が登録されても、次の電話番号には電話をかけられ		
	警察		110*1	
	消防機関		119*1	
	海上保安本部		118*1	
	時報		117	
	お留守番	留守番停止	1410	
	サービス	伝言の蓄積停止	1610	
	着信転送サービス	無応答転送開始	1422+転送先 電話番号*2	
		話中転送開始	1423+転送先 電話番号**2	
		フル転送開始	1424+転送先 電話番号**2	
		選択転送開始	1425+転送先 電話番号**2	
		転送停止	1420	
	割込通話サービス	サービス停止	1450	
	発信番号表示 サービス	発信者番号通知	186+相手先 電話番号*2	
	番号通知リクエ	サービス開始	1481	
	ストサービス	サービス停止	1480	
	迷惑電話擊退	受信拒否リスト登録	1442	
	サービス	受信拒否リスト1件削除	1448	
	お客さま	受信拒否リスト全件削除総合・料金について	1449	
	センター	粉失・盗難・故障・操作	113	
	679-	方法について	1113	
	災害対策用ボイ		171	
	※1「184(発信者	番号非通知)」や「186(発信者	 (番号通知)]などの特	
	※2 アドレス帳に間	∏しても電話をかけられます。 電話番号が登録されている場合	合のみ電話をかけられ	
	ます。			

機能	内容
履歴機能	<ul> <li>履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。</li> <li>履歴を手動で削除することはできません。</li> <li>履歴からアドレス帳へ登録することはできません。</li> <li>アドレス帳に登録されていないために拒否した着</li> </ul>
アドレス帳	<ul> <li>信は、履歴に保存されません。</li> <li>アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。</li> <li>アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。</li> <li>「シークレット設定」が「ON」に設定されているア</li> </ul>
プロフィール	ドレス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていないものとして扱われます。 ・プロフィールは編集できません。 ・プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先
СХ-Л	として利用できます。 ・アドレス帳に登録されている電話番号とのみCメールを送受信できます。 ・アドレス帳に登録していなくても、Cメール安心ブロック機能®のエラーCメールを受信できます。 ・送受信したCメールは削除できません。 ・Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 ・緊急地震速報の「受信設定」は変更できません。 ・SCメールタ心ブロック機能については、次のauホームページに掲載しております内容をご参照ください。
Eメール	パソコンから: http://www.au.kddi.com/cmail/  ・インフォボックスに受信したメッセージのみ確認できます。 ・インフォボックスのメッセージは、差出人・件名のみを受信します。本文未受信のメッセージを選択して■を押すと、本文も受信できます。

機能	内容		
フェイク着信	・利用できます。		
キー操作無効	・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。		
簡易ライト	• 利用できます。		
ブラインド スクリーン	・利用できます。		
マナーモード	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。		
簡易留守メモ	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。		
通話音声メモ	・ 利用できます。		
メモ帳	・ 利用できます。		
アラーム	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。		
カウントダウ ンタイマー	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>		
ストップ ウォッチ	・利用できます。		
電卓	• 利用できます。		
辞書引き	• 利用できます。		
安心ナビ	・位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。		
時間/料金 (M12)	<ul><li>「音声電話(M121)」は通常モードでの記録を引き継ぎますが、記録をリセットできます。</li><li>「音声電話(海外)(M122)」は利用できません。</li></ul>		

機能	内容
着信設定 (M21)	<ul> <li>「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。</li> <li>「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> <li>「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。</li> </ul>
操作音 (M23)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>
イヤホン設定 (M24)	・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
バイブ/ ランプ設定 (M25)	「通話中ランプ(M251)」「お知らせランプ(M252)」 「E/Cメール送信ランプ(M253)」「E/Cメール送信 バイブ(M256)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「イベントランプ(M254)」「誕生日ランプ(M255)」 の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
ディスプレイ (M31)	・「待受画像(M311)」「メール送信中画面(M313)」 「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・「待受表示設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「非表示」または「OFF」になり、変更できません。 ・「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
LEDディスプ レイ(M32)	・通常モードの設定を引き継ぎますが、変更できます。
照明(M33)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>

機能	内容
文字サイズ (M34)	<ul> <li>「入力文字(M341)」「メール表示(M342)」「アドレス帳(M344)」「履歴(M345)」「電話番号(M346)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「EZweb表示(M343)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
文字フォント (M35)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li><li>・「ダウンロード(M352)」は利用できません。</li></ul>
画面切替アニ メーション (M36)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
Set Language (M37)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>
セキュリティ ロック (M41)	<ul> <li>「オートロック(M411)」「アドレス帳ロック (M413)」「開閉ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。</li> <li>「遠隔ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
シークレット (M427)	・設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否 (M43)	<ul> <li>「指定番号」「海外ローミング中全拒否」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> <li>「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」になり、変更できません。</li> <li>「着信履歴保存」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。</li> </ul>

機能	内容
ロックNo. 変更(M44)	・ティーンズモードのロックNo.を変更することが できます。
	通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。
	・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.373「ティーンズモードのロックNo.と通常
発信者番号 通知(M46)	モードのロックNo.について」 ・設定は「ON」になり、変更できません。
文字入力 (M51)	• 「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「入力設定(M514)」「お好みパレット(M516)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 • 「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 ・「すぐ文字設定(M517)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
エニーキー アンサー (M53)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>
時計(M55)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>
auフェムトセ ル(M572)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
電波OFFモー ド(M576)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>
ケータイアッ プデート	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
(M581)	<ul><li>ケータイアップデートでソフトウェアが更新され た場合でも、ティーンズモードのままとなります。</li></ul>
オープン通話 (M5 <del>X</del> )	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。



◎ 上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を 引き継ぎ、ティーンズモード中に設定を変更することはできません。

#### ■ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

・ 🕅 アプリキー

• ■ EZ+-

• [TV] TV≠—

• セルラヒュー セルフメニューキー



 $\ensuremath{\mathbb{O}}$  ITVI を1秒以上長押しした場合は、ブラインドスクリーンを設定/解除できます。

## 操作方法を調べる(M#)

#### ■ 操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

**待受画面で ■ # 1 →項目を選択→ ■ (表示)**項目によっては、■を押すとその機能を実行できます。



◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

## ■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

| | 待受画面で | | # | 2 | → • でアイコンを選択

## EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)

EZwebの $\lceil au$ オンラインマニュアル $\rfloor$ に接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で ■ # 3 →[はい]

## 付録·索引

付録	382
周辺機器のご紹介	382
電池パックを交換する	383
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	
別売のイヤホンを使用する	385
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	386
故障とお考えになる前に	387
アフターサービスについて	388
カメラ/データフォルダの詳細情報	390
Eメールの詳細情報	393
機能リセット(M452)でリセットされる内容	394
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	400
主な仕様	401
名前から引く索引	406
目的から引く索引	415
利用許諾契約	418
簡易英語版	
簡易中国語版	436

## 付録

## 周辺機器のご紹介

■ 電池パック(KY009UAA) ■ 卓上ホルダ(KY009PUA)





■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)

AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)

AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)

- ※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ※ AC Adapter MIDORI, AO、SHIRO、MOMO、CHA、 REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、 KiiRollは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。
- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。





■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)



■ auキャリングケースF ブラック(0105FCA)(別売)



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)



- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- KOO9は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話から:バーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



## 電池パックを交換する

電池パックは、K009専用のものを使用して正しく取り付けてください。



- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48)をご参照ください。
- ◎電池フタを持ち上げて取り外すときは、電池フタを曲げないようにしてください。強く曲げると電池フタが破損するおそれがあります。

## ■ 電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

■ ツメ部から、電池フタを矢印の方向に引き上げて取り外す

🙎 電池パックのタブを上に引き、取り外す





## memo

- ◎電池パックを取り外すときは、タブを上に引くようにしてください。タブ以 外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続端子を破損するおそれが あります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.67「時刻が表示されなくなったら」)


#### ■ 電池パックを取り付ける

本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し 込む

タブが上に出ていることを確認してください。

🔁 電池フタのツメと本体の凹部を合わせるように置く

#### ③ 電池フタを矢印の方向へ押す

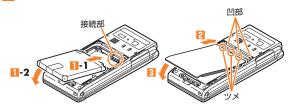

## 電池フタの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させる

電池フタの浮きがないことを必ず確認してください。



## //memo

- ◎ au ICカードが確実に挿入されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎電池フタを閉じるときは、裏側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ◎取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
- ◎ 電池フタを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。

## 共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをKOO9に取り付けた状態で充電してください。

■ K009に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



外部接続端子カバー(**11-1**)を開け、共通DCアダプタO1(別売)のコネ

## 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

K009の通知/充電ランプが赤色に点灯します。


クタを、先端の形状を確認して差し込みます(11-2)。

充電時間は約160分です

K009の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた通知/充電ランプが消灯します。

・ 充電が終わったら、共通DCアダプタ01(別売)のプラグを シガーライタソケットから抜く

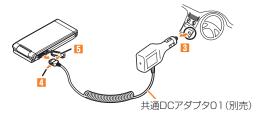

- コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く
- 「 K009の外部接続端子カバーを閉じる

## 別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- イヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)を接続する



К009に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子カバー(**[**]-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(**[**]-2)。



- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

## 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子(側面部)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



外部接続端子用 イヤホン変換 アダプタ01(別売)

K009に外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

## **M**memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

#### ■電話をかける

■ 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ビビッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。



- ◎ 電話番号を入力した状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

#### ■ 電話を受ける

■ 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がする まで押す

# 付録/索引

## 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
□ を押しても電源	電池パックは充電されていますか?	P.4
が入らない		P.64
	電池パックは正しく取り付けられています	P.383
	か?	
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.64
	□ を1秒以上長押ししていますか?	P.65
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4
		P.64
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて	P.366
	いませんか?	
電源起動時の画面表示	電池が切れていませんか?	P.4
中に電源が切れる	※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時 画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.64
Z=7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		D 0F
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.65
	au ICカードが挿入されていますか?	P.68
	電話番号が間違っていませんか?	P.104
	(市外局番から入力していますか?)	
	電話番号入力後、🖊 を押していますか?	P.104
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.118
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限	P.358
	されていませんか?	
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限	P.356
	されていませんか?	
	「電波OFFモード(M576)」が設定されてい	P.367
	ませんか?	

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.74
	サービスエリア外にいませんか?	P.66
	電源は入っていますか?	P.65
	au ICカードが挿入されていますか?	P.68
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.118
	「着信拒否(M43)」が設定されていません	P.359
	か?	
	「電波OFFモード(M576)」が設定されてい	P.367
	ませんか?	
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.225
圏外アイコンが	サービスエリア外か、電波の弱い所にいま	P.66
表示される	せんか?	
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま	P.62
	せんか?	
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.118
通知ランプは	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定	P.348
点滅するが 着信音が鳴らない	されていませんか?	P.351
自信日が鳴りない	   マナーモードが「通常マナー 「ドライブ	P.327
	マノーモートが「通常マノー」」 トライノ]   「サイレントマナー」になっているか「オリ	P.327
	ジナルマナー の着信音量が「OFF Iに設定	
	されていませんか?	
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.65
	電池パックは正しく取り付けられています	P.383
	か?	
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れて	P.64
	いませんか?	
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.65
	本体を閉じた状態でのキー操作が無効に	P.326
	なっていませんか?	
	「オートロック(M411)」が設定されていま	P.355
	せんか?	
おサイフケータイ <sup>®</sup> が	電池が切れていませんか?	P.4
使えない		P.64
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック   (M412)   「遠隔ロック(M414)   が設定さ	P.208 P.355
	(M412)   遠隔ロック(M414) か設定さ   れていませんか?	P.355
	111000000000000000000000000000000000000	1.000

こんなときは	ご確認ください	参照
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.68
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していません	P.67
	か?	P.68
充電してください、 電池切れなどと表示	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.64
されて警報音が鳴った		P.66
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.328
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあ	P.66
	りませんか?	P.74
電話をかけたときに	サービスエリア外か、電波の弱い所にいま	P.66
受話口から「プーッ、   プーッ、プーッ…」と	せんか?	
ラーッ、フーッ…]と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の   方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が	「ディスプレイ照明(M331) の照明点灯時	P.354
すぐに消える	間が短く設定されていませんか?	1 .004
相手の方の声が	受話音量が[Levell]に設定されていませ	P.104
聞こえない	んか?	
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口	P.63
=== // =	が耳の穴に当たるようにしてください。	
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に   設定されていませんか?	P.352
テレビ(ワンセグ)が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に	P.271
映らない、映像が	届いていますか?	
止まる、音声が止まる、	視聴している場所が「チャンネル設定」と	P.280
ノイズが出る	合っていますか?	
	音声の出力先を「スピーカー」に設定してい   ますか?	P.279
時刻が表示されない	K009本体の時刻が消去されています。	P.67
画面が動かなくなり、	፻፸ を10秒以上長押ししてみてください。	
どのキーを押しても	電源を自動的にOFFした後、もう一度電源	
操作できない	ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデー	_
	夕は消失されません。	
	1 - 10/13/22 1 - 10 - 2 - 10 - 2	

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

## アフターサービスについて

#### ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

## **//**memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

#### ■補修用性能部品について

当社はこのK009本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

## **Memo**

- ○ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

#### ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

#### ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

#### お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □→[auお客さまサポート]

→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

#### ■ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
<ul><li>③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注・水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引</li></ul>	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10.500円(税込)
@ #\\ \tau \	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
<ul><li>④ 紛失時あんしん サービス</li><li>注:盗難·紛失の場合、 解除料の減額</li></ul>	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
一 解除科の減額 もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	1ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし



#### 修理代金割引サービス

- ○水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

#### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

#### 紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示しただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

#### 電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

#### 無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
  - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

## カメラ/データフォルダの詳細情報

#### ▋データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

#### ■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	GIFアニメ/デコレーション絵文字8M/ピクチャデータ(BMP)/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	着うたフル。/PS本とで購入した着うたフル。/PS本とのようでは、日子の一番の一番のでは、日子の一番では	着F-ash	F—a∞r*
着信音関連	音声着信音		0	0		0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0				
音関連	オープン音 クローズ音		0				
	ウェイクアップ音* <sup>1</sup> パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0				
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像関連	音声着信画像	0		0			
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					

登録先	データの種類	GIFアニメ/デコレーション絵文字8M/ピクチャデータ(BMP)/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	ビデオクリップ とこ Storeで購入した 1、5 MG Music Storeで購入した とった 2 ボタリップ/ビデオクリップ/	着Fーash	F— @ ∞ F ®
画像関連	ウェイクアップ画像 <sup>®2</sup> パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像 EZ接続画像	0					
	待受画像	0					0
	アラーム画像	0					
	スケジュール画像 <sup>*3</sup>	0		0			
	スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像	0					
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0		0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0				
	アドレス帳画像 <sup>®3</sup> プロフィール画像 <sup>®3</sup> グループ音声着信画像 グルーブメール受信画像 <sup>®4</sup>	0		0			

#### ○: 登録できます。

- ※1 着うた。はウェイクアップ音には登録できません。
- ※2 ピクチャデータ(BMP)は登録できません。
- ※3 1M/2M/フルHD/3M/5M/8M画像は登録できません。
- ※4 ムービー/EZムービーは登録できません。

## memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

## ■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
フォント	文字フォント
セルフメニュー	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーションエ モジパック、受信メール、送信メール、文字フォント、コン テンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル

## ■編集できる画像の一覧

					画	像編	集		画	
Ē	画像種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
٦,	JPEG*	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	×	×
		壁紙(ワイド)	横480×縦800	0	0	0	0	0	0	$\circ$
		壁紙 (フルワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0	0	0
		0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	0
		1 M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	0	0
		2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	0	0

		画像編集						画	ファ
画像種類	Œ	画像サイズ		スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	迪像切出	アイルサイズ変換
JPEG*	フルHD	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	0	0
	ЗМ	横2,048×縦1,536	X	×	×	×	X	0	0
	5M 横2,592×縦1,944		×	×	×	×	×	0	0
	8M 横3,264×縦2,448		×	×	×	×	×	0	0
PNG, GIF	横1~8	54×縦1~854	0	0	0	0	0	X	X

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※ 横1~854×縦1~854のJPEGデータは、画像編集が可能です。 横640~4,000×縦480~3,000のJPEGデータは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。

## **//**memo

- ◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

## ■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5MB、4,000×3,000以下*
	.gifpngbmp	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、
		94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、
		10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(nHD)	.kvf	500MBまで
ビデオ(EZ配信)/	.kvf/.kml	100MBまで
リスニング		
ビデオクリップ	.kmf	10MBまで
(EZ配信)/着うたフル <sup>®</sup>		
着うたフルプラス®	.kmf	20MBまで
PC配信/	.kmf	75MBまで
CD読込み(HE-AAC)		
PC配信/	.kmf	320MBまで
CD読込み(ATRAC)		
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	600KBまで

<sup>※</sup> プログレッシブJPEGの場合、再生可能サイズは854×854以下となります。

## Eメールの詳細情報

## ■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpg	
Flash®	.swf	Å,
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	٨
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp3g2	Ħ
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	H
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcsics	
テキスト(TXT)	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	

## **M**memo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎ データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg、.3gp	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

## ■Eメールで受信可能なデータ一覧

	11H - 3 HC - G - 3	36	
データ	タの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニ	メも含む)	.png、.gif、.jpe*1/ .jpg/.jpeg*1	
Flash®		.swf	
アニメ/メロディ/ アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ& テキスト&アニメ	テキスト&メロディ/	.mmf、.m3f、.mqf	٨
ボイス		.qcp、.hvs	
		.3gp、.3g2	=
ムービー		.amc、.3gp、.3g2	Ħ
プレイリスト		.kpl	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ(v	Card)	.vcf	
スケジュールデータ タスクリストデータ		.vcsics	
テキスト(TXT)		.txt	
ライセンス未取得デ	ータ	.kcf	
PCドキュメント	Wordデータ	.docdocx**2	
	Excelデータ	.xls、.xlsx**2	
	PowerPoint®	.ppt、.pptx**2	
	PDFデータ	.pdf	Q
	HTMLデータ	.htm、.html**2	
	MHTMLデータ	.mht、.mhtm*2、 .mhtml*2	

- ※1 受信すると拡張子は.jpgに変換されます。
- ※2 4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。

## **//**memo

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg3gp	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
.kpl	411KB(300KB)
その他	685KB(500KB)

## 機能リセット(M452)でリセットされる内容

リセ	ット対象	機能リセット後
通話料金表示(M1	3)	OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信 (M211)	音	メタルブラック:リジッド プレシャスブルー:グリティー ルミナスピンク:インプレシブ
	音量	Level3
	画像	メタルブラック:Dot Light プレシャスブルー:Various Sky ルミナスピンク:feel pink
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色:イルミネーション3
Eメール受信 (M212)	音	メタルブラック:コンクリート プレシャスブルー:エレクトリカル ルミナスピンク:キューブ
	音量	Level3
	画像	メタルブラック:Dot Light プレシャスブルー:Various Sky ルミナスピンク:feel pink
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色:イルミネーション2

リセット対象		機能リセット後
Eメール受信 (M212)	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
指定外 Eメール受信 (M213)	音	ツィゴイネルワイゼン
	音量	Level3
	画像	メタルブラック: Dot Light プレシャスブルー: Various Sky ルミナスピンク: feel pink
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
お知らせ受信 (M214)	音	スペーシーベル
	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン4 色:カラー1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
Cメール受信 (M215)	音	メタルブラック:アセンブル プレシャスブルー:ミュージック ボックス ルミナスピンク:ノーブル
	音量	Level3
	画像	メタルブラック:Dot Light プレシャスブルー:Various Sky ルミナスピンク:feel pink
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2 色:イルミネーション1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
号外ニュース 受信(M216)	音	パターン9
	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン5 色:カラー7

リセット対象		機能リセット後
号外ニュース	鳴動時間	時間設定
受信(M216)		鳴動時間:3秒
キー操作音	音量	OFF
(M231)	音色	個別音
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	ハープ(オープン)
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	ハープ(クローズ)
充電開始音(M23	6)	Level3
充電完了音(M23	7)	Level3
ウェイク	音	サウンドエフェクト1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
パワー	音	サウンドエフェクト2
オフトーン	音量	Level3
(M239)	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
イヤホン種類(M2	241)	マイクなし
音出力先(M242)	)	イヤホン+スピーカー
オート着信(M24	.3)	OFF
		応答時間:5秒
通話中ランプ(M2	251)	OFF
		パターン1
+\fuc_+=(\frac{1}{2}(MOEO)		色:カラー1 OFF
お知らせランプ(M252)		
E/Cメール送信ランプ(M253)		ON
イベントランプ(M254)		OFF
誕生日ランプ(M255)		OFF

	リセット対象		機能リセット後
E/C	E/Cメール送信バイブ(M256)		ON
ディスプレ	待受画像(M311)		メタルブラック: Dot Light(静止画) ブレシャスブルー: Various Sky(静 止画) ルミナスピンク: feel pink(静止画)
ィスプレイ(M31)	待受表示設 定(M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
1		待受ウィンドウ	常に表示
		表示パターン	パターン1
		時計/カレンダー	時計/カレンダー設定: OFF 時計色設定: ブラック 時計表示設定: 24H設定
		画面設定アイコン	表示
	メール送信中画面(M313)		メタルブラック: Dot Light プレシャスブルー: Various Sky ルミナスピンク: feel pink
	メール受信中画面(M314)		メタルブラック:Dot Light プレシャスブルー:Various Sky ルミナスピンク:feel pink
	EZ接続画面(M315)		EZ接続アニメ
(MEDF			メタルブラック:ライン3 プレシャスブルー:パラレル2 ルミナスピンク:キラキラ2
LEDディスプレイ (M32)	着信相手表示(M322) プレイ		表示する
	スプレイ照明	照明点灯時間	10秒
(M3	31)	微灯時間	10秒
明るる		明るさ設定	自動調節モード
キ-照明(M332)			ON
充電	充電中表示(M333)		OFF
入力	入力文字(M341)		やや大
×	メール表示(M342)		中
EZweb表示(M343)		3)	中
アド	アドレス帳(M344)		やや大

11+7	ット対象	機能リセット後
		校能りとクト後
電話番号(M346)		やや大
<ul><li>电品番与(M340)</li><li>文字フォント(M35)</li></ul>		初期フォント
画面切替アニメー		ON I DI MI DI
Set Language(N		日本語
オートロック(M4		OFF
7 - 1097 (IVI4	11)	再口ック時間設定:OFF
FeliCaロック(M4	112)	OFF
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	クイック解除:OFF
		クイック解除時間:5分
アドレス帳ロック	(M413)	OFF
		着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
開閉ロック(M41!	5)	OFF
ダイヤル発信制限	(M421)	OFF
EZweb制限(M422)		OFF
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424	4)	OFF
EZアプリ制限(M4	425)	OFF
Media Tuner制限	(M426)	OFF
シークレット(M4	27)	表示しない
着信拒否(M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全 拒否	すべてOFF
着信履歴保存		ON
ロックNo.変更(M44)		ティーンズモードのロックNo.: 1234 ※ 通常モードのロックNo.はリセットされません。
発信者番号通知(M46)		ON

リセット対象		機能リセット後	
送出確認設定(M482)		ON(確認あり)	
ルート認証局(M483)		すべて有効	
入力設定	入力方式	かな方式	
(M514)	予測変換	ON	
	自動カーソル移動	ON	
ダウンロード辞書(	(M515)	設定クリア	
お好みパレット (M516)	お好み表示設定	優先表示しない	
すぐ文字設定(M5	17)	OFF	
エニーキーアンサ-	-(M53)	OFF	
新着通知優先(M5	41)	ON	
EZ接続通知(M54	2)	ON	
自動時刻補正(M5	51)	自動補正	
オートパワーオン	ON/OFF設定	OFF	
(M552)	時刻設定	6:00	
オートパワーオフ	ON/OFF設定	OFF	
(M553)	時刻設定	0:00	
市外局番メモリ(M562)		OFF	
auフェムトセル(M572)		OFF	
USB設定(M574)		接続時に選択	
USB充電(M575)	)	ON	
電波OFFモード(M	1576)	OFF	
ケータイ	自動設定	ON	
アップデート	予約時刻	データなし	
(M581)	リマインド機能	ON	
	ソフトウェア更新用 データ	データなし	
統計データ送信機能(M583)		データ送信する	
エリア品質情報送信(M584)		OFF	
TVキー設定(M591)		TV	
サイドキー設定(M592)		マナーモード	
オープン通話(M5 <del>X</del> )		OFF	
ティーンズモード(M61)		OFF	

#### その他の機能

てい他の成形		
Į.	ノセット対象	機能リセット後
メニュー設定		メタルブラック:Dot Light プレシャスブルー:Various Sky ルミナスピンク:feel pink
ケータイアレンジ設定		メタルブラック:Dot Light プレシャスブルー:Various Sky ルミナスピンク:feel pink
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 発信頻度/ 受歴/送帰歴/ 展歴/退歴/ メール送信 メール送信 頻度	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
	GPS設定	自動更新設定:ON GPSエリア設定:日本(第1階層)、東京都(第2階層)、東京地方(第3階層)
	時計/カレンダー設定	OFF
アドレス帳	検索	五十音順検索
	フォト表示	OFF
	ガイド表示	ON
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF

Į.	Jセット対象	機能リセット後
時計/ カレンダー	カレンダー/ スケジュール	休日設定:2000~2013年は日曜 祝日、その他の年は日曜 祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 同期モード:標準モード 自動更新設定:OFF レコメンド情報:ON 更新履歴情報:ON 表示設定:OFF 表示時刻:6:00 適信確認画面:ON カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示、フォト表示:ON
	アラーム	アラーム設定:OFF アラーム時刻:0:00 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1~10 アラーム音:アラーム音(メタルブ ラック)、シグナル(ブレシャスブ ルー)、ピュア(ルミナスピンク) スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像:Dot Light(メタルブ ラック)、Various Sky(ブレシャス ブルー)、feel pink(ルミナスピンク) バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:アラーム音 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定	OFF 通常
メモ帳	応答時間設定 カレンダー登録	16秒 解除
/ L™X	ハレノノ 豆螂	13+KI/

1	リセット対象	機能リセット後
雷卓	換算外貨設定	韓国ウォン(W)
	チップ率設定	10%
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF
	3 3 3 7 70 ( )	バイブレータ
		音声着信:パターン1
		Eメール受信/指定外Eメール
		受信/お知らせ受信:パターン3
		Cメール受信:パターン4
		号外ニュース受信/   ウェイクアップトーン/
		パワーオフトーン/アラーム/
		スケジュールアラーム/
		タスクアラーム:パターン5
		一括設定:パターン1
		アラーム音量:すべてOFF
		操作音量:すべてOFF
フォト	フォトサイズ	簡易留守メモ: OFF フォト(壁紙モード): 壁紙(フルワ
フォト	フォトリイス	フォト(壁紙モート) : 壁 紙( フルワ   イド)
		フォト(カメラモード):8M
	日付スタンプ	OFF
		文字色設定:ブラック
	フォト画質	ノーマルモード
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	シャッター音	カシャ
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	手振れ補正	ON
	保存先設定	自動
ムービー	録画モード	ムービーメールモード:QVGA
		ムービー長時間モード:VGA
	ムービー画質	ファインモード
	プレビュー設定	手動再生

اِ	セット対象	機能リセット後
ムービー	録画開始/終了音	ピピッ
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	保存先設定	自動
データ フォルダ	サムネイル/リスト 切替え	サムネイル
ムービー再生	拡大再生	ON
	全画面再生/通常再生	全画面再生
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再 生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	京セラサイト
EZニュース	天気エリア設定	未設定
EX	占い生年月日設定	未設定
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	GPS設定	自動更新設定: ON GPSエリア設定: 日本(第1階層)、東京都(第2階層)、東京地方(第3階層)

1	ノセット対象	機能リセット後
EZナビ	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない* ※ ナビバスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。
LISMO(音楽	音量	12
&ビデオ)	サウンド設定	DBEX設定:ON(ビデオの場合は 「OFF」) イコライザ設定:OFF サラウンド設定:OFF
	明るさ設定	自動調光モード
	オートOFF設定	OFF
	音楽再生情報送信設定	利用する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	情報ウィンドウを利用する
	作成者名登録	データなし
LISMO(本)	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
	コマ・ページ切替	ページ表示
	テキスト切替効果	OFF
	ゲージ設定	非表示
	文字設定	文字サイズ設定: 中 太字設定: OFF 縦横設定: 縦 ルビ表示: OFF 行間設定: 普通 マージン設定: ON テロップ速度設定: 中速
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	一覧表示

リセット対象		機能リセット後
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーションバイブ	ON
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON)
	画面設定	鮮やかモード:ナチュラル 明るさ:自動調節モード なめらかモード:OFF ピクト表示:OFF
	着せ替え設定	オリジナル1
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:206KB 吉声:60KB 静止画:137KB プレイリスト:60KB

	リセット対象	機能リセット後
Eメール	フォルダ表示	フォルダ表示する
	(受信ボックス)	
	デコレーション	デコレーションアニメ表示する
	アニメ表示	
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時(▶P.148)の登録内容
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	(送信ボックス)	
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する
		マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号/アドレス帳登録外/
		Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示	ON
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
機能	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
PCサイトビューアー		PCサイトビューアーで設定リセッ
		トを行った場合と同様
		▶P.218「設定メニューを利用す る」
ブラインドス:	511 >7	解除
フライフト人:	ノリーン	PF Vist

# メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし,になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414) |の有効番 : ・アドレス帳/スケジュール/タ 号リスト
- 「着信拒否(M43) |の指定番号リー 存された内容 スト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511)|
- 「定型文編集(M512)」・ スケジュール
- 「顔文字編集(M513)」・タスクリスト
- 「お好みパレット(M516) |の「お:• 通話音声メモ
- 好みパレット登録」の登録内容 ・ ボイスレコーダ
- 「プレフィックス設定(M561) Li• メモ帳
- ・プロフィール
- 待受画面のお知らせアイコン
- ・セルフメニューの登録内容 : EZwebのお気に入りリスト/
- 発信履歴/着信履歴/発信頻! 画面メモリスト/ブラウザ履歴 度/送信メール履歴/受信メー!・EZ設定の一発ジャンプ設定 ル履歴/メール送信頻度
  - の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け/通常変!・いつでも位置確認のパートナー 文字・記号・顔文字の学習内容 歴/確認された履歴

- スクリスト編集中に一時的に保
- ・アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- アドレス帳の★タブ

- 「ダウンロード辞書(M515) | ・ 簡易留守メモリスト
- 「市外局番メモリ(M562)」データフォルダの保存データ\*1/ • 「ブログアップ/つぶやき(M50)」 ユーザーフォルダのサブフォル ダ名称/クーポンフォルダのサ ブフォルダ名称

  - ・ EZニュースEXの配信情報
- グローバル機能の「エリア設定」: EZナビのナビパスワード変 更/プライバシーフィルター\*2
  - 換機能・予測変換機能の学習内! リスト/自動確認設定/許可 容/絵文字・デコレーション絵! ユーザーリスト/確認した履

- エリア涌知のエリア涌知リス!・Cメールの受信フィルター\*7 履歴
- 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+!・PCサイトビューアーに登録さ バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認) なし)
- ・安心ナビの登録情報受信:受信! しない\*3
- 測位サポートデータ
- EZアプリ\*4
- EZアプリ設定\*5
- LISMOのしおり情報/スクラッ プブックに保存された内容/ 楽曲検索履歴
- au Media Tunerのテレビリンク
- ・au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/1※8 自機情報の自機名称:K009 なかよし登録の設定/フォルダ! 名/フォルダロック:解除
- Cメールの受信ボックス/送信! ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名 /フォルダロック: 解り 除/振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名\*6

- ト/通知した履歴/通知された: Bluetooth®機能の前回機器と 接続
- ・位置確認メールの送信履歴/受┆・Bluetooth®機能の登録機器一覧
  - Bluetooth設定<sup>※8</sup>
  - れているすべてのお気に入り/ 画面メモ/入力履歴/アクセ ス履歴/Cookie/ログイン情 報/前回表示画面/スピードダ イヤル(au one トップを除く)
  - ※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存さ れているデータはすべて削除されます。 お買い上げ時の内容には戻りません。
  - ※2 アドレス帳登録外:受信しない、指定番号 の設定:受信する、指定番号リスト:登録 なし
  - ※3 ナビパスワードを設定すると、自動的に 「受信する」に変更されます。
  - ※4 リセットにより削除されるF7アプリに ついては、「リセットにより削除される EZアプリについて I(▶P.361)をご参照 ください。
  - ※5 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZア ブリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定 OFF
  - ※6 内容:登録なし
  - ※7 指定番号一覧: 登録なし



- ◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453) Iによってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453) |を実行しても リセットされません。

# 主な仕様

ディスプレイ		約3.2インチ、最大26万色
		480×854ドット(FWVGA TFT液晶)
質量		約143g(電池パック含む)
	国内	約210分
連続通話時間	約260分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/リワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド/タイ/マカオ/ベルー/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ香港 *対象国は2011年5月時点	
	国内	約240時間
連続待受時間海外		約220時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/中国本土 約290時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ペトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約350時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ベルー/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2011年5月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約50mm×111mm×14.8mm(最厚部:17.1mm)



◎ 連続通話時間·連続待受時間は、充電状態·気温などの使用環境·使用場所の 雷波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

# ■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種K009の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する 技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この 携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)な らびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値 を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際 非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は 使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国 の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に 吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値 は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は 0.563W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携 帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計され ているため、実際に诵話している状態では、诵常SARはより小さい値 となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の 出力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用 可能です。KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯 電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護 の国際ガイドラインを満足します(※2)。

KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場 合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属 部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、モバイ ル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認さ 402 れていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を

抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することができるハ ンズフリー用機器を利用しても良いとしています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照く ださい。(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts\_press/fact\_japanese.htm)SARについて、さらに詳しい情 報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照く ださい。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/svs/ele/index.htm

社団法人雷波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月 に国際規格(IFC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会 情報通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。(2011年 3月現在)

#### **■**Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
		し、転送の引用文は本文の文字数には
		含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)*2 5データまで添付可
		5データを合計して最大2MB(符号化
		して約2,803KB)*3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)**
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2
		25データまで受信可
		1データあたり最大約2MB(符号化し
		て約2,803KB)
		1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また
		は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また
		は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
  送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.393「Eメールの
- 送受信ぐきる最大データサイ人は、データの種類によって異なります。(▶P.393|Eメールの詳細情報])
- ※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

# **#**memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

# EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

#### **■**Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

# **■EZアプリ**

保存容量	約100MB	255件(BREW®)	
		255件(Java™)	

## ■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		約808万画素		
フォト	フォト	壁紙(標準) 240×320	7.64倍ズーム 23段階	
	サイズ	壁紙(ワイド) 480×800	4倍ズーム 16段階	
		壁紙(フルワイド) 480×854	3.65倍ズーム 15段階	
		0.3M 640×480	5.04倍ズーム 18段階	
		1M 1,280×960	2.52倍ズーム 11段階	
		2M 1,600×1,200	2倍ズーム 8段階	
		フルHD 1,920×1,080	1.67倍ズーム 6段階	
		3M 2,048×1,536	1.59倍ズーム 6段階	
		5M 2,592×1,944	1.2倍ズーム 3段階	
		8M 3,264×2,448	1倍ズーム 1段階	
	撮影可能 最大5,000枚*1(壁紙(標準)の場合) 枚数		場合)	
ムービー	録画モード	QCIF(縦176×横144)	11.06倍ズーム 27段階	
		QVGA(縦320×横240)	10.08倍ズーム 26段階	
		VGA(縦640×横480)	5.04倍ズーム 18段階	
	録画可能件数	メールモード QCIF:最大15秒 メールモード QVGA(ファインモード):最大約40秒 メールモード QVGA(ノーマルモード):最大約115秒 メールモード VGA(ファインモード):最大約8秒*2 メールモード VGA(ノーマルモード):最大約30秒*2 長時間モード QVGA:最大約120分*2 長時間モード VGA:最大約60分*2 最大5,000件*2(QCIFの場合)		

- ※1撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているそのほかのデータの容量などによって変わります。
- ※2市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

## ■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約800MB	
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	5,000枚 (25KB程度)
		壁紙(ワイド) 480×800	5,000枚 (92KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480× 854	5,000枚 (96KB程度)
		0.3M 640×480	5,000枚 (160KB程度)
		1M 1,280×960 (ファインモード)	約2,090枚 (392KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマルモード)	約2,560枚 (320KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファインモード)	約1,024枚 (800KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマルモード)	約2,090枚 (392KB程度)
		フルHD 1,920×1,080 (ファインモード)	約853枚 (960KB程度)
		フルHD 1,920×1,080 (ノーマルモード)	約1,707枚 (480KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファインモード)	約667枚 (1,228KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマルモード)	約1,280枚 (640KB程度)
		5M 2,592×1,944 (ファインモード)	約554枚 (1,480KB程度)

フォト フォルダ		5M 2,592×1,944 (ノーマルモード)	約1,001枚 (818KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファインモード)	約313枚 (2,620KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマルモード)	約625枚 (1,310KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	QCIF(15秒)	約5,774件 (150KB程度)
		メールモード QVGA (ファインモード)	最大約40秒* <sup>2</sup> 約2MB
		メールモード QVGA (ノーマルモード)	最大約115秒* <sup>2</sup> 約2MB
		メールモード VGA (ファインモード)	最大約8秒 <sup>*2</sup> 約2MB
		メールモード VGA (ノーマルモード)	最大約30秒* <sup>2</sup> 約2MB
		長時間モード QVGA	最大約120分*2 約360MB
		長時間モード VGA	最大約51分*2 約800MB
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大5,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

※1 EZチャンネルプラスの件数は含みません。
※2 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。

# **M**memo

◎ 保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

# ■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間50分 DBEX OFF時:約3時間50分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間40分 DBEX OFF時:約3時間40分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

# **■** microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* <sup>1</sup>
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ	900件
	件数	
	フォルダ名	半角8文字(固定)
	ファイル名	半角12文字(固定)
PCフォルダ	データ名	全角/半角235文字 <sup>*2</sup>
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字(固定)

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」フォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。
- ※2 K009では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

# 名前から引く索引

# 数字/アルファベット

001国際電話サービス108	8,227
ACアダプタ6!	5,382
au ICカード	62,68
エラー	67
取り付け	69
取り外し	69
au Media Tuner	270
BGM再生	
EZチャンネルプラス	281
TVメニュー	272
オフタイマー	279
音声設定	279
外部録画データ270	0,272
画像保存	278
画面設定	279
着せ替え設定	279
キャプチャ	278
最新テレビ番組情報	272
視聴予約	276
字幕設定	279
初期設定	272
設定	279
チャンネル設定	280
通信確認設定	279
データ放送	275
データ放送設定	280
テレビ番組表	272
テレビ表示	273
テレビリンク	275
テレビ(ワンカガ)	273

番組表	276
ブルーレイディスクレコー	ダー
270	.281
メモ保存	
リモコン番号変更	280
録画	
録画先設定	
録画予約	
ワンセグ予約リスト	
ワンセグ録画データ272	
au one メール	
au Smart Sports Fitness	
au Smart Sports Run&Walk	
カメラ	
パーソナルトレーナー	
ペースメーカー	
auオンラインマニュアル(M#3	•
	3/9
auキャリングケースFブラック	
au証明書	
auで着信確認 auのネットワークサービス	
au.NET	
PacketWIN	
遠隔操作サービス224	
お留守番サービス	
お留守番サービス総合案内	220
お留守番サービス総合案内	
お留守番サービス総合案内	227

	二有週記リーレス	229
	受信拒否リスト	233
	選択転送	226
	蓄積停止	224
	着信お知らせ	222
	着信転送サービス	225
	通話明細分計サービス	234
	データ通信サービス	234
	伝言お知らせ	222
	伝言の録音	221
	転送停止	227
	パケット通信	234
	発信番号表示サービス	230
	番号通知リクエストサービ	ス
		230
	不在通知	224
	フル転送	226
	ボイスメールの録音	222
	待ちうた	231
	待ちうた情報お知らせサー	ビス
		232
	無応答転送	
	迷惑電話撃退サービス	233
	話中転送	
	割込通話サービス	228
au.	フェムトセル(M572)	366
Blu	ietooth®機能	314
	Bluetooth®受信	321
	Bluetooth®送信	320
	オーディオ出力	319
	確認画面表示	322
	機器アドレス	316
	自機情報	322
	新規登録	
	接続待ちON/OFF	318

設定	321
前回機器と接続	319
ダイヤルアップ接続	319
探索受付	321
着信音設定	321
登録	316
登録機器一覧316	,319
認証パスワード	316
パスキー	317
ハンズフリー通話	319
プロファイル	315
Bluetooth®用アンテナ	62
cdmaOne簡易アンテナD	382
Cメール	
1行/3行表示切替	158
Cメール安心ブロック機能.	164
Cメール設定	165
EZwebで接続	160
EZナビウォーク	160
Eメール作成	
microSDへ移動159	,160
microSDヘコピー159	
PCサイトビューアー接続	
アイコン	
アドレス詳細表示 158	
アドレス帳へ登録 158	,160
音声電話	160
緊急地震速報	162
クイック返信	159
コピー	160
コピー編集158	
再送信158	
削除158	.159
ジャンプメール	156

受信	15	55
受信フィルター	16	35
受信フィルター登録159、	16	30
受信ボックス	15	56
署名	16	35
新規作成	15	54
選択保護/解除	15	58
送信結果詳細	15	59
送信ボックス	15	56
蓄積機能	16	35
デコレーションアニメ作成		
	16	30
表示件数切替え	16	31
フォルダ移動158、	15	59
フォルダ削除	16	31
フォルダ作成		
フォルダ設定リセット		
フォルダ内全件削除		
フォルダ並び替え		
フォルダ表示		
フォルダ名編集		
フォルダロック		
ぷりペイド送信		
振分け登録		
編集158、		
返信158、		-
保護/保護解除		
本文操作		
メール件数確認		
メール再振分け		
メール削除		
文字サイズ		
よく送る人		
Cメール受信(M215)		
DCF規格	30	)7

	.352
E/Cメール送信ランプ(M253)	)
	.352
EZweb	168
au one トップ170、	175
auお客さまサポート	172
EZweb検索	175
EZweb専用通信料金	168
EZwebメニュー検索	170
EZ設定	178
EZ設定確認	179
PCサイトビューアーに切替	
	176
SSL/TLS	168
URLダイレクト入力	
169、	176
一発ジャンプ設定	.179
エリア情報送出設定	.178
お気に入り/画面メモ	.175
お気に入り登録	.175
お気に入りリスト	176
画面メモ保存	175
画面メモリスト	.178
サーバ証明書	176
詳細/編集	.177
情報表示	
ショートカット登録	.177
初期設定	66
新規登録	.177
前回画面表示	169
タイトル表示設定	
タイムアウト設定	
ダウンロード予約	
通話料·通信料	.173

E/Cメール送信バイブ(M256)

ナータフォルタへ保仔I/6
添付データ再生設定178
並び替え177
バージョン情報179
フォルダ移動177
フォルダ新規作成177
ブラウザメニュー175
ブラウザ履歴170
ブラウザ履歴クリア169
ブラウザ履歴クリア設定178
ページアクション176
ページ更新176
ページ情報176
文字サイズ設定178
文字列コピー/検索176
有料サービス情報169
有料サービス利用情報173
料金プラン174
割引サービス174
割引サービス174
割引サービス174 EZweb制限(M422)358
割引サービス358 EZweb制限(M422)358 EZweb表示(M343)354
割引サービス358 EZweb制限(M422)358 EZweb表示(M343)354 EZアブリ195
割引サービス358 EZweb制限(M422)358 EZweb表示(M343)354 EZアブリ195 au Smart Sports Fitness
割引サービス358 EZweb制限(M422)358 EZweb表示(M343)354 EZアブリ195 au Smart Sports Fitness 202
割引サービス358 EZweb表示(M343)354 EZアブリ195 au Smart Sports Fitness202 au Smart Sports Run&Walk
割引サービス358 EZweb表示(M343)354 EZアブリ195 au Smart Sports Fitness202 au Smart Sports Run&Walk201
割引サービス
割引サービス
割引サービス
割引サービス174 EZweb制限(M422)358 EZweb表示(M343)354 EZアブリ195 au Smart Sports Fitness202 au Smart Sports Run&Walk201 EZアブリ設定198 EZアブリを探そう!196 Gガイド番組表リモコン204 microSD内アブリー覧199
割引サービス
割引サービス

起動	197
システム情報	199
じぶん通帳	199
詳細情報	198
並び替え	198
バーコードリーダー&メー	カー
	203
バージョンアップ確認	198
待受EZアプリ解除	198
待受EZアプリ起動時間	198
待受EZアプリ設定	198
メニュー表示切替	199
モバイルSuica	205
EZアプリ制限(M425)	358
EZアプリリセット(M454)	360
EZ+	63
EZ接続画面(M315)	353
EZ接続通知(M542)	365
CZ技利(IVI)42)	000
EZチャンネルプラス	
	179
EZチャンネルプラス	<b>179</b> 181
<b>EZチャンネルプラス</b> Myチャンネル	<b>179</b> 181 180
<b>EZチャンネルブラス</b> Myチャンネル お知らせ	<b>179</b> 181 180 182
EZチャンネルブラス Myチャンネル お知らせ 更新チェック	1 <b>79</b> 181 180 182 182
EZチャンネルブラス	1 <b>79</b> 181180182182182
EZチャンネルブラス	179 181 180 182 182 182
EZチャンネルブラス	179181180182182182182
EZチャンネルブラス	179181180182182182182182182
EZチャンネルブラス         Myチャンネル         お知らせ         更新チェック         サイトへ接続         自動更新チェック         手動更新チェック確認         詳細情報         設定	179181180182182182182182182182
EZチャンネルブラス         Myチャンネル         お知らせ         更新チェック         サイトへ接続         自動更新チェック         手動更新チェック確認         詳細情報         設定         番組お知らせ機能	179181180182182182182182182181180
EZチャンネルブラス         Myチャンネル         お知らせ         更新チェック         サイトへ接続         自動更新チェック         手動更新チェック確認         詳細情報         設定         番組お知らせ機能         番組ガイド	179181180182182182182182182181180180
EZチャンネルブラス         Myチャンネル         お知らせ         更新チェック         サイトへ接続         自動更新チェック         手動更新チェック確認         詳細情報         設定         番組お知らせ機能         番組ガイド         番組解約	179181180182182182182182182181180183
EZチャンネルプラス         Myチャンネル         お知らせ         更新チェック         サイトへ接続         自動更新チェック         手動更新チェック確認         詳細情報         設定         番組お知らせ機能         番組ガイド         番組解約         番組継続	179181180182182182182182181180183181
EZチャンネルプラス         Myチャンネル         お知らせ         更新チェック         サイトへ接続         自動更新チェック確認         詳細情報         設定         番組お知らせ機能         番組ガイド         番組解約         番組継続         番組再生	179181182182182182182182181180183181182181

EZナビ186	au one メールへ自動保存…148	再送信135、138
EZ助手席ナビ189	au one メールを確認152	削除135、138、143
EZナビウォーク187	auのメルマガサービス設定	差出人·件名受信146
EZナビ設定193	149	差出人件名詳細136
GPS情報194	Cメール作成139	差出人名称147
GPS情報通知設定193	Dアニメ全員返信137	指定全受信146
GPSメールURL193	Dアニメ変換送信129	自動転送先149
安心ナビ189	Dアニメ返信137	ジャンプメール130
安心ナビ設定193	EZwebで接続140	受信130
位置確認メール190	EZナビウォーク140	受信·表示設定145
いつでも位置確認190	Eメールアドレスの変更148	受信ボックス132
今いる場所の地図187	Eメール設定145	初期設定66
エリア通知190	Eメール設定確認145	署名147
ケータイ探せて安心サービス	Eメールヘッダ情報表示149	新規作成124
192	GPS情報194	新規保存129
現在地URL193	PCサイトビューアーで接続	新着メール問合せ131
声de入力機能188	140	全員へ返信137
サービス接続設定193	PCメールで返信137	全件保護解除135
災害時ナビ191	SDカードへ保存137	全受信145
地図検索URL194	URLコピー140	選択受信135
地図ビューアー190	アイコン133、134	選択保護/解除135
地図フォルダ187	宛先125	装飾データ削除138
ナビゲーションサイトを探す	アドレス詳細表示135	装飾表示139
187	アドレス変換送信147	送信·作成設定147
ナビパスワード57、189	一時停止129、138	送信ボックス132
ナビパスワード変更193	一覧表示へ切替え141	ソート135
プライバシーフィルター194	インフォボックス143	その他の設定148
EZ==-ZEX183	上書き保存129	その他の設定の確認149
EZパスワード57	音声電話139	地図検索139
EZムービー171	ガイド表示146	データフォルダへ保存137
EZムービーポータルサイト	クイック返信137	テキスト表示139
171	検索136	デコレ&絵文字送信129
再生171	コピー140	デコレーションアニメ
ハイパーリンク172	コピー編集135、138	128,131
. Eメール124	再開129、138	

デコレーションアニメ表示	
	146
デコレーション画像保存	138
デコレーションメール	126
転送	138
添付	125
添付自動受信	146
添付データ	131
テンプレート保存129、	138
テンプレート読み込み	129
電話番号コピー	140
特番付加	139
なかよし登録	143
なかよしボックス	142
表示切替	136
表示件数切替え	145
ファイル情報表示	139
フォルダ移動135、	138
フォルダ削除	145
フォルダ作成	144
フォルダ設定リセット	
141,	143
フォルダ内全件削除	
141,143,	
フォルダ表示146、	148
フォルダ表示へ切替え	136
フォルダ名編集	
140、143、	
フォルダロック	141
プライバシー一時表示	
プライバシー設定 141、	142
プライバシーフォルダ	142
振分け登録	
編集135、	138
返信	137

返信先アドレス	147
返信メール引用	147
冒頭文	147
保護	138
保護解除	138
本文指定コピー	138
本文転送	
迷惑メールフィルター.	149
メール再振分け	141
メール削除	
メール自動受信	145
メール受信方法	
メールボックスヘコピ-	
文字サイズ	
よく送る人	124
Eメール受信(M212)	
FeliCaマーク	
E-110- E 4 (M410)	
FeliCaロック(M412)	
GLOBAL PASSPORT G	
GLOBAL PASSPORT G	SM 70 70
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ	SM 70 70 63、76
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32)	SM 70 70 63、76 354
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO	SM 70 63、76 63 354 253
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生	SM 70 63,76 354 253
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定	SM 70 63,76 354 253 261
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK	SM 70 63、76 354 261 261 264
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定	SM 70 63、76 354 261 261 264
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK	SM 70 
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK LISMO Port	SM 70 63,76 253 261 264 254
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK LISMO Port LISMO Port LISMOメニュー MUSIC VIDEO	SM 70 
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ (M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK LISMO Port LISMOメニュー MUSIC	SM 70 
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK LISMO Port LISMO Port LISMOメニュー MUSIC VIDEO	SM 70 
GLOBAL PASSPORT G GSM	SM 70
GLOBAL PASSPORT G GSM LEDディスプレイ LEDディスプレイ(M32) LISMO BGM再生 Bluetooth機器設定 BOOK LISMO Port LISMOメニュー MUSIC VIDEO アーティスト一覧 明るさ設定	SM 70

オートOFF設定	261
音楽再生情報送信設定	261
歌詞カード	256
楽曲検索	260
壁紙保存	256
最新映像情報	262
最新音楽情報	254
最新書籍情報	264
サイトリンク	256
サウンド設定	256
削除	256
時間指定ジャンプ	256
出演者/作者一覧	262
詳細情報	256
情報ウィンドウ利用確認設	定
シリーズ一覧	262
スクラップ	266
スクラップブック	266
設定	261
全曲一覧	
全タイトル一覧	262
操作ガイド	257
ソート	256
着うたフル <sup>®</sup>	255
着うた保存	257
チャプター表示	256
電子書籍コンテンツ	265
電子書籍コンテンツ検索	266
トップ20	257
トップレート	257
はじめから再生	
ビデオクリップ	255
ビデオ再生	
ビデオメニュー	262

パソコンで表示	31
バックアップ	308
ファイル変換	30!
フォルダ削除	30
フォルダ作成	30
フォルダ名編集	30
プリント予約解除	310
本体へ移動/コピー	30
メールフォルダ	30
予約状況確認	310
nicroSDメモリカードスロッ	-
	6
IG音(M233)	35
K音(M232)	
Cサイトビューアー	
Cookie	
EZwebに切替え	21
Flash®214	
JavaScript	
URL表示欄	
URLをEメールに添付	
アクセス履歴	
案内表示設定	
オーバーレイメニュー	
お気に入り	
お気に入り登録	
ガイド	21
拡大縮小表示	218
画像表示	21
画像保存	21
画面メモ	21
画面メモとして保存	

機能メニュー.....216 検索ツール.....212

ご利用パケット通信料211
次ページへ216
ショートカット機能213
初期化219
ズームアウト表示213
スタートメニュー212
スピードダイヤル212
スピードダイヤル登録216
スモールスクリーン213
スモールスクリーン表示218
設定218
前回表示画面217
全画面表示218
前ページへ216
ダウンロード状況217
縦横表示切替218
タブ215
中止216
ブラウザバージョン217
ページアクション216
ページ情報217
ページ内検索216
ページ読込時ズームアウト
218
メニュー215
文字列コピー/検索216
リセット219
リダイレクト218
リフレッシュ218 リンク214
リンク先を新規タブで開く
216
ルート証明書218
ログイン情報215、218

PCサイトビューアー制限(M423)	1
35	58
PCサイトビューアー通信量(M15)	)
32	18
PCドキュメントビューアー29	91
PIN1コード5	58
PINコード5	57
PINコード設定(M47)36	31
PINコード変更(M471)36	31
PINロック解除コード58、36	
SAR40	
Security Pass36	
Set Language(M37)35	55
TV+6	
TVキー設定(M591)37	72
TV内蔵アンテナ27	71
USBケーブルWIN312、38	32
USBケーブルWIN02312、38	20
USB充電(M575)36	
	67
USB充電(M575)36	67 82
USB充電(M575)36 USB充電ケーブル01312、38	67 82
USB充電(M575)36 USB充電ケーブル01312、38 USB設定(M574)36	67 82
USB充電(M575)36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)36	67 82 67
USB充電(M575)36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)36 あ アイコン	67 82 67 67
USB充電(M575)312、36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)36 あ アイコン	57 32 57 74 54
USB充電(M575)312、36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)36 あ アイコン	57 32 57 74 54
USB充電(M575)312、38 USB充電ケーブル01312、38 USB設定(M574)36 あ アイコン	67 82 67 74 64 93
USB充電(M575)312、36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)36 あ アイコン	67 82 67 74 64 93
USB充電(M575)312、38 USB充電ケーブル01312、38 USB設定(M574)36 あ アイコン	67 32 67 74 64 93 00 01
USB充電(M575)312,38 USB充電ケーブル01312,38 USB設定(M574)36 あ アイコン	67 82 67 74 64 93 90 97
USB充電(M575)312,38 USB充電ケーブル01312,38 USB設定(M574)312,38 グライコン	67 82 67 74 54 93 90 97 94
USB充電(M575)36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)36  あ  アイコン	67 82 67 74 64 93 90 91 94 96
USB充電(M575)36 USB充電ケーブル01312、36 USB設定(M574)312、36  あ アイコン	67 82 67 74 64 93 90 91 94 96 95

1土月1	97
詳細画面	96
赤外線送信	324
誕生日	97
電話番号	96
登録9	4,95
メモリNo	98
アドレス帳(M344)	354
アドレス帳キー	
アドレス帳ロック(M413)	
アフターサービス	388
アプリキー	63
アラーム	341
暗証番号	
安心ケータイサポート	389
安心ロックサービス	357
イベントランプ(M254)	352
イヤホン	385
イヤホン種類(M241)	352
イヤホン設定(M24)	
ウェイクアップトーン(M238)	)
	351
上丰一	
英語ガイダンス(M526)	225
エリア品質情報送信(M584)	371
遠隔ロック(M414)	356
本体ロック解除	357
応答内容変更(M525)	223
オート着信(M243)	352
オートパワーオフ(M553)	366
オートパワーオン(M552)	365
オートロック(M411)	
オープン音(M234)	
オールリセット(M455)	
お好みパレット(M516)	

/÷===

## おサイフケータイ®(EZ FeliCa)

	206
auケータイクーポン	209
EZ FeliCaサイトへ接続	207
FeliCaマーク63	,208
アプリ一覧	
音・バイブ設定	210
各種設定	207
クイック解除	
クイック解除時間	208
クーポンフォルダ	211
クーポン保存設定	210
コンビネーション	
コンビネーションバイブ	207
取得設定	210
接続設定	210
重複判定設定	
データ移行設定	207
ナビ連携URL設定	
メモリ使用状況	
リーダー/ライター	208
お知らせアイコン	
お知らせ受信(M214)	
お知らせランプ(M252)	
音出力先(M242)	
音/バイブ/ランプ(M2)	348
お留守番着信お知らせ	
音声着信(M211)	
音声電話(M121)	
音声電話(海外)(M122)	346

# か

コーソルキー	. 6	33	3
弱外でのご利用	. 7	7 1	1

ガイド機能(M#) ガイド表示 外部接続端子 外部接続端子用イヤホン変換ア 夕01382 外部メモリ転送モード(M573)	84 64 ダプ 、385
開閉ロック(M415)	358
カウントダウンタイマー	343
顔文字編集(M513)	363
学習情報リセット(M451)	360
各種申込(M16)	348
カメラ63	.237
Eメール添付	249
GPS情報	
194、245、248	,249
アイコン	
アイコン表示	
インデックス保存	248
拡大表示247	,248
画像編集	248
撮影シーン	244
撮影データ確認	245
撮影モード	244
自動保存設定	247
シャッター音	247
設定	247
セルフタイマー	245
全保存	248
タイトル編集	249
手振れ補正	247
特殊効果	
日付スタンプ244	.248
フォーカス設定	247
フォト画質	245

フォトサイズ	246
フォト撮影	240
フレーム	245
プレビュー設定24	7、249
ブログアップ	250
保存先設定247、24	8、249
ホワイトバランス	245
ムービー画質	245
ムービー編集	298
ムービー録画	242
連写設定	241
録画音声	245
録画開始/終了音	247
録画モード	246
画面切替アニメーション(M3)	6)
	355
画面設定アイコン	353
画面にこんな表示が出たら	66
画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3)	
	352
<b>画面表示(M3)</b> カレンダー 休日設定	3 <b>52</b> 3 <b>32</b> 334
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴	352 332 334 338
<b>画面表示(M3)</b> カレンダー 休日設定	352 332 334 338
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴	352 332 334 338 334
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示	352 332 334 338 334 337
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定	352 332 334 338 334 337 338
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気予報	352 332 334 338 334 337 338 334
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気予報         祝日設定	352 332 334 338 337 338 334 333
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気予報         祝日設定         情報更新         情報更新機能         情報表示設定	352 334 334 337 337 338 334 333 336 334
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気予報         祝日設定         情報更新         情報更新機能         情報表示設定         天気エリア設定	352 334 338 334 337 338 334 333 336 334
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気予報         祝日設定         情報更新         情報更新機能         情報表示設定         天気エリア設定         同期モード	352 332 334 337 338 334 334 336 336 338
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気発         祝日設定         情報更新         情報要素         大気エリア設定         同期モード         当月予定一時取得	352 332 334 337 338 334 333 336 334 338 338 339
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気報         祝日設定         情報更新         情報表示以定         天気エリア設定         同期モード         当月予定申取得         配信情報設定	352 334 338 337 338 334 334 336 334 338 339 338
画面表示(M3)         カレンダー         休日設定         更新履歴         シークレットー時表示         自動更新設定         週間天気発         祝日設定         情報更新         情報要素         大気エリア設定         同期モード         当月予定一時取得	352 334 338 337 338 334 334 336 334 338 339 338

リマイント設定33	34
レコメンド情報33	88
簡易ライト63、32	27
簡易留守メモ32	28
応答時間設定32	28
応答メッセージ設定32	28
簡易留守メモ設定32	28
簡易留守メモリスト32	29
キー照明(M332)35	54
キー操作8	
キー操作音(M231)35	51
キー操作無効32	26
キー名称 6	
機能設定34	15
設定確認34	
機能リセット(M452)360、39	
機能利用制限(M42)35	
共通ACアダプタ01/0265、38	
共通DCアダプタ01382、38	
緊急地震速報16	
緊急通報位置通知10	
緊急用位置確認(M49)36	
クリア/ニュースキー6	
クローズ音(M235)35	
グローバル機能11	
GPSエリア12	
GPS設定12	
PRL設定11	
位置情報12	
エリア設定11	
航空機モード11	
手動登録エリア11	
測位サポートデータ12	
時計/カレンダー設定12	
グローバルパスポートCDMA10	ງ9

クローバルバスボートGSM 70	
ケータイdePCメール152	
ケータイアップデート(M581)	
368	
ケータイアレンジ81	
ケータイチェックメニュー(M582)	
371	
圈外66	
号外ニュース受信(M216)351	
項目選択83	
<b>故障とお考えになる前に387</b>	
コンテンツパック291	
コンテンツパックリンク291	

さ	
サイドキー設定(M592)	372
撮影ライト63、240	,242
シークレット(M427)	359
市外局番メモリ(M562)	366
時間/料金(M12)	346
時間/料金/申込(M1)	346
時刻が表示されなくなったら	67
辞書引き	344
下丰一	63
時短検索	99
指定外Eメール受信(M213)	349
自動カーソル移動	363
自動時刻補正(M551)67	,365
ジャンプメール130	,156
充電	64
充電開始音(M236)	351
充電完了音(M237)	351
充電端子	63
充電中表示(M333)	354

付錡

	周辺機器	382
	受信メール履歴	.111
	受話音量	.104
	受話口	63
	仕様	.401
	照明(M33)	354
	証明書設定(M48)	361
	証明書表示(M481)	361
	照明点灯時間	.354
	ショッピング&オークション	185
	署名PINコード	58
	新着通知優先(M541)	365
	すぐ文字設定(M517)	363
	スケジュール	335
	アラーム設定	335
	シークレット一時表示	341
	登録	335
	登録件数確認	341
	フォト表示	341
	ストップウォッチ	343
	スピーカー	63
	スポーツ/健康	185
	赤外線通信	322
	赤外線受信	323
	赤外線送信	323
	赤外線ポート63	
	セキュリティPINコード	
	セルフメニュー	
	セルフメニューキー	63
	センターキー	
	操作音(M23)	
	操作ガイド(M#1)	
	送出確認設定(M482)	362
	送信メール履歴	111
2	送話口	63

た	
ダイヤルキー63	3
ダイヤル発信制限(M421)358	3
ダウンロード辞書(M515)363	3
卓上ホルダ382	2
タスクリスト339	9
アラーム設定340	)
シークレット一時表示34	1
登録339	9
メモリ登録件数34 *	1
単語登録(M511)362	2
誕生日ランプ(M255)352	2
地上デジタルテレビ放送27	1
着信拒否(M43)359	9
着信履歴110	)
一覧画面110	
サブメニュー113	3
詳細画面110	)
着信履歴/左キー63	
通信環境確認(M571)235	
通知/充電ランプ63	
通話音声メモ330	)
再生330	
録音330	
通話中ランプ(M251)352	
通話料金表示(M13)347	
通話料金レート(M14)347	
つぶやき(M502)372	
ティーンズモード(M61)374	
定型文編集(M512)362	
ディスプレイ63、74	
ディスプレイ照明(M331)354	
データの選択/削除84	
期限切れ削除85	5

	削除	85
	複数選択	84
デー	-タフォルダ	.284
	Bluetooth送信	.320
	EZナビウォーク	.289
	Eメール添付	.295
	GPS情報	.194
	GPS情報編集	
	microSDへ移動/コピー	.296
	microSDへ保存	
	PCドキュメントビューアー	-
	アドレス詳細表示	.294
	映像詳細表示	.294
	オートプレイ	.292
	拡大再生	.293
	画像切出	
	画像編集	
	楽曲詳細表示	.294
	検索	
	再生クオリティ変更	
	再生/表示	
	サイトへ接続	
	作品詳細表示	.294
	サムネイル/リスト切替え	
	時間指定ジャンプ	
	詳細情報	
	赤外線送信	
	全画面再生	
	ソート	
	タイトル編集	
	データコピー	
	登録	
	ファイルサイズ変換	.294

	フォルダ移動	296
	フォルダ削除	300
	フォルダ使用状況	300
	フォルダ名編集	300
	プライベートフォルダ	287
	本文転送	293
	ムービー編集	298
	メールボックスへコピー	294
	メールモード変換	298
テレ	ィビ(ワンセグ)	269
	TVメニュー	272
電源	/終了キー	63
電卓	<u>i</u>	344
電池	!パック	382
	交換	383
	取り付け	383
	取り外し	383
事进	:パック/フタ	63
	70FFモード(M576)	
電波		367
電波	OFFモード(M576)	367 103
電波	ROFFモード(M576) 長	<b>367</b> <b>103</b> 105
電波	<b>30FFモード(M576)</b> <b>5</b> P(ポーズ)	<b>367</b> <b>103</b> 105 105
電波	<b>30FFモード(M576)</b> <b>5</b> P(ポーズ) アドレス帳引用	<b>367</b> <b>103</b> 105 105 107
電波	<b>20FFモード(M576)</b> f P(ポーズ) アドレス帳引用 応答保留	<b>367</b> <b>103</b> 105 105 107
電波	<b>20FFモード(M576)</b> <b>5</b> P(ポーズ)アドレス帳引用 応答保留 海外から他国	367 103 105 105 107 109
電波	<b>20FFモード(M576)</b> <b>5</b> P(ポーズ)アドレス帳引用 応答保留 海外から他国 海外から日本	367 103 105 105 107 109 109
電波	ROFFモード(M576) E	367 103 105 105 107 109 109 107
電波	### Reference	367 103 105 105 107 109 109 108 105
電波	### Reference of the content of th	367 103 105 105 109 109 109 105 105 106
電波	### Reference	367 103 105 105 109 109 109 105 105 106
電波	### Reference of the content of th	367 103 105 105 109 109 107 108 106 386 109
電波	ROFFモード(M576)	367 103 105 105 109 109 107 108 105 106 386 109 108
電波	### Reference	367 103 105 105 107 109 109 105 106 386 109 108

日本から海外108
発信104、386
発信メニュー106
ハンズフリー通話104
プッシュ信号105
履歴引用105
電話番号(M346)355
統計データ送信機能(M583)371
時計/カレンダー353
な
内蔵アンテナ部62
ナビパスワード57、189
日本語ガイダンス(M527)225
入力設定(M514)363
入力方式363
入力文字(M341)354
入力要否設定(M472)361
は
1.0
バイブ/ランプ設定352
バイリンガル機能(M37)355
発信キー63
発信者番号通知(M46)230
, s, n n n n n n n n n n n n n n n n n n
発信頻度110
発信頻度110
発信頻度       110         一覧画面       110         サブメニュー       113
<b>発信頻度110</b> 一覧画面110
発信頻度     110       一覧画面     110       サブメニュー     113       詳細画面     110       発信履歴     110
発信頻度     110       一覧画面     110       サブメニュー     113       詳細画面     110       発信履歴     110       一覧画面     110
発信頻度     110       一覧画面     110       サブメニュー     113       詳細画面     110       発信履歴     110       一覧画面     110       サブメニュー     113
発信頻度     110       一覧画面     110       サブメニュー     113       詳細画面     110       発信履歴     110       一覧画面     110

ハンズフリー通話	104
ハンドストラップ取付口	64
光センサー	63
ピクトガイド(M#2)	379
微灯時間	354
表示パターン	353
平型スイッチ付イヤホンマイク	
382	.386
平型ステレオイヤホンマイク	
382	.386
フェイク着信	326
プライバシー/制限(M4)	355
プライバシーフォルダ	142
ブラインドスクリーン	326
プレフィックス設定(M561)	366
プレミアムEZパスワード	
ブログアップ(M501)	372
プロフィール(MO)	113
Bluetooth送信	320
GPS情報	194
確認	113
赤外線送信	324
編集	
ページスクロール	
ボイスレコーダ	330
再生	331
録音	330
ポータブル充電器01	382
#	
<u>.</u>	
マイク	
マイクOFF	
待受画面	
待受画面(M311)	
待受テロップ	183

待受表示設定(M312)185	5,353
待ちうた設定(M22)	232
マナーキー	64
マナーモード	327
オリジナルマナー	327
オリジナルマナー編集	327
サイレントマナー	327
通常マナー	327
ドライブ	327
マルチキャスト通信	179
名刺リーダー	251
メールキー	
メール受信中画面(M314)	353
メール制限(M424)	358
メール送信中画面(M313)	353
メール送信頻度	111
メール表示(M342)	354
メニュー	
Dot Light	78
feel pink	78
Various Sky	78
変更	79
メモ帳	331
カレンダー登録/解除	331
赤外線送信	324
データコピー	300
登録	331
メモ帳制限	331
メモリリセット(M453)	
360	,400
文字サイズ(M34)	354
EZweb表示(M343)	354
アドレス帳(M344)	354
電話番号(M346)	
入力文字(M341)	

メール表示(M342)	354
履歴(M345)	354
文字入力	85
2タッチ入力	87、89
英数カナ変換	88
絵文字	89
お好みパレット	91
顔文字	89
カット	92
かな入力	87
漢字変換	88
キー割り当て	85
記号	
区点コード	89
コピー	92
再変換	92
サブメニュー	90
修正	88
署名	91
単語登録	92
定型文	91
データ引用	
デコレーション絵文字	89
特番付加/解除	91
貼り付け	92
編集キャンセル	91
冒頭文	91
ユーザー設定	91
予測変換	88
履歴引用	91
文字フォント(M35)	355

	や	
1	.ーザー補助(M5)362	2
F	测变换363	3

6	
リセット(M45)	360
利用許諾契約	418
料金照会(M11)	346
利用中一覧	81
履歴(M345)	354
ルート認証局(M483)	362
留守伝言再生(M521)	223
留守番開始1(M522)	221
留守番開始2(M523)	221
留守番停止(M524)	
レシーバー	63
レンズ部	63
連続通話時間	64
連続待受時間	64
ローミングエリア情報	119
ロックNo5	7、84
ロックNo.変更(M44)	360
わ	
割込通話開始(M528)	228
割込通話停止(M529)	228

# 付録/索引

# 目的から引く索引

EZwebでアクセスする	10	7(	כ
PCサイトビューアーでアクセスする	2	12	2

# 海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポー	- トCDMA)を利用する109、	115
グローバルパスポートGSMを利用す	෦る	70

# 確認する

K009の主な仕様を確認する	401
K009の電話番号を確認する	113
microSDメモリカードについて確認する	301
PINコードについて確認する	57
アイコンの意味を確認する	74
アフターサービスについて確認する	388
安全上の注意事項を確認する	43
各種暗証番号について確認する	57
各部の名称を確認する	62
充電のしかたを確認する	64
プロフィールの内容を確認する	113
防水の注意事項を確認する	53
本書について確認する	42
待受画面の見かたを確認する	74

# カメラで撮影する

大きなサイズのフォトを撮影する	. 246
フォトを撮影する	.240
ムービーを録画する	.242
連写でフォトを撮影する	.241

# 基本操作を覚える

機能を設定する	346
セルフメニューを利用する	
操作する機能を切り替える/終了する	81
メニューから機能を起動する	
ウマスカの方法を覚える	QE

# ゲームで遊ぶ

ZP.	プリを探す	-	196

# 困ったときは

安心ロックを利用する	357
故障とお考えになる前に	387
米惑雷話を撃退する	233

# ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける	69
Eメール・EZwebの初期設定をする	
microSDメモリカードを初期化する	305
microSDメモリカードをセットする・取り外す	303,304
PIN1コードを変更する	361
充電する	64
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	272
電源を入れる/切る	65
電池パックを取り外す・取り付ける	383
ロックNo.を変更する	360

データや情報を保護する

microSDメモリカードにデータをバックアップする......308

情報を調べる		データを交換する	
Zwebを利用する	170	- Bluetooth®機能を利用する	31
Zチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	179	外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	183	赤外線通信を使ってプロフィールを交換する	10、32
PCサイトビューアーを利用する	212	赤外線通信を利用する	32
B天気を調べる	20		
カレンダーを表示する	332	データを表示/再生する	
也図を表示する	190		20
<b>通話料や通信料の目安を調べる</b>	173、346	microSDメモリカード内のデータを表示する	
テレビ(ワンセグ)を見る	273	音楽をLISMOで再生する	
乗り換えを調べる		簡易留守メモを再生するデータフォルダのデータを表示する	
道を調べる		ナータフォルタのナータを表示する ビデオをLISMOで再生する	
全プランや割引 サービスを調べる	174		
		本(電子書籍)をLISMOで再生する	
設定をする		リスニングをLISMOで再生する	20
アラームを設定する		電話を受ける	
機能を設定する 			22
rータイアレンジを利用する		海外から電話をかけてもらう	
着信音を変更する		簡易留守メモで留守応答する	
ティーンズモードにする		着信拒否する	
寺受画面を変更する	352	着信転送サービスで電話を転送する	
100 141 4 10 10		電話番号が通知されない電話を拒否する	
操作方法を調べる		電話を受ける	
オンラインマニュアルを表示する	27	マナーモードを設定する	32
操作方法を調べる	378		
なるほど! auを利用する	27		

# 電話をかける ★タブから電話をかける アドレス帳から電話をかける 96 海外へ電話をかける 通話中にマイクをOFFにする 104 通話中の相手の声を大きくする 104 データ通信サービス(PacketWIN)を利用する 234 電話番号を通知して電話をかける 230 電話番号を通知しないで電話をかける 230 電話をかける 104

# 登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する	94
受け取ったメールのアドレスを登録する	9
お気に入りリストに情報サイトを登録する	176
かかってきた電話の番号を登録する	8
カレンダーにスケジュールを登録する	335
データフォルダから他の機能に登録する	295
名刺を読み取りアドレス帳に登録する	251
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する	100

# 非常時に備える

PIN1コードを変更する	361
安心ナビを利用する	189
遠隔ロックを利用する	356
置き忘れたau電話の位置を検索する	192
緊急地震速報を利用する	162
災害時ナビを利用する	191
災害用伝言板サービスを利用する	26
着信があったように見せかける	326
ロックNo.を変更する	360

# メールを受け取る

Cメールを受け取る	155
Eメールを受け取る	130
受信ボックスのCメールを確認する	156
受信ボックスのEメールを確認する	132
<b>米惑メールを受け取りたくない</b>	149

# メールを送る

Cメールを送る	154
Eメールを送る	124
送信ボックスのCメールを確認する	156
送信ボックスのEメールを確認する	132
デコレーションアニメを送る	128
デコレーションメールを送る	126
添付データを送る	125
撮ったフォトをメールで送る	14

# 利用許諾契約

# 安心ナビ 利用規約

#### ■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「存案端末」といいます。)の電話番号を登録しているものに限ります。以下消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、機能する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
  - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊計等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### ■ 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- 2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード)といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード)といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した

場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する日的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。

- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### ■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

#### ■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の放意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### ■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### ■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

#### ■ 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録す

- ることを依頼された場合。
- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
     削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま

す。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (cau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アブリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

# EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の放意又は重大な過失に基づく掲書についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 トー

# Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

#### ■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アブリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

# QUICPay™ 設定アプリ利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー[連絡先:JCBインフォメーションセンター0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休:jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp]が提供する『QUICPay設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- ■本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をで確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- ■本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- ■本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- ■お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- ■本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

# じぶん通帳 利用規約

#### 第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

#### 第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

#### 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

#### 第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認しとみなされます。

#### 第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

#### 第6条 アプリの権利帰属等

 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、 本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求が あった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものと

- します。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

#### 第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬-逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

#### 第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

#### 第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アブリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アブリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さ まセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す るとともに、お客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止 のお手続きを行ってください。

#### 第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のFZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約 | 第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

#### 第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん。 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

#### 第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

# au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157,info@au-run.in> (以下「当社 といいます)が提供する 「au Smart Sports Bun&Walk | を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったF7アプリ対応端末機器上のみ でお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

# au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@aufit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する [au Smart Sports Fitness] (以下 「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を 承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の日安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。
- なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたFZアプリ対応端末あ るいは、本アプリケーションがプリインストールされたF7アプリ対応端末 機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。425

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アブリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

一以 上一

# モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ対応端 未機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合がありま す。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがブリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアブリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積。または転送してはいけません。

- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ対応 端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバ からダウンロードし直すことができます。尚、本アブリケーションのダウン ロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースEX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生 したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合がありま す。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品 質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末 Lのみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止 又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた 場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない 場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とし ます。

一以 トー

# 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社 {連絡先:au電話から157} (以下「当社」といいます)が提 供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション |といいます)を利用するにあ たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ 情報を提供するために、FZアプリ対応端末機器から、FZ番号を取得し、イン ターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取 得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、 提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったFZアプリ対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に 無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当 該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけま せん。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の青に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続によ り、本アプリケーション又はF7アプリ対応端末機器に関して損害を被った 場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するも 427

のとします。

(11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 {連絡先: au携帯電話から157} (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 トー

# おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービス ご利用上の 注意

#### ■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

- 1. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスについて
- 1. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスとは、おサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者 (以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応 サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締 結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等に ついては、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について
- お客さまがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が 生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が 生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替

え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスの定利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスで表に、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスで、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

#### 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があり ます。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPIに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

#### 4.不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 2. 万一、おサイフケータイ<sup>®</sup>を紛失・盗難等があった場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場 合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック(機種によって遠隔オートロックと表記されます。)対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でおサイフケータイ®対応リービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、必ずFellCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ<sup>®</sup>の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービ スのご利用及びお客さまご自身でのFeliCa チップ内のデータの削除ができな くなることがあります。

なお、当該おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。







Myssilo Omci







**NetFront** Browser

**NetFront** NetI M-IMAP Client SMIL



**NetFront** Sync Client

























RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。

BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、これにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

文字認識エンジンは、オムロン(株)のMobile OmCRを使用しています。 Mobile OmCR © OMRON Co..Ltd 2011 All Rights Reserved.

「明鏡モバイル国語辞典」、「Gモバイル英和辞典」、「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright @ 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Brew MP™及びBrew MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

√□は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、および Gガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix Corporation. All rights reserved

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。

OracleとJavalt、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

※「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE® Readerにより実現しています。

※「CATALYST MOBILE®」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。

本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUlを搭載しています。

SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。

「うたとも®」は、株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore $^{\otimes}$ 3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた $^{8}$ 」「着うたフル $^{8}$ 」「精うたフルプラス $^{8}$ 」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

Microsoft  $^{\circ}$  Word, Microsoft  $^{\circ}$  Officeは、米国Microsoft Corporationの商品 名称です。

Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Excel®, PowerPoint®は、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ $\rightarrow$ auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) $\rightarrow$ [KO09]を選択 $\rightarrow$ [その他] $\rightarrow$ [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

「すぐ文字」、「ブラインドスクリーン」、「オープンシャッフル」は京セラ株式会社の 登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

## **OpenSSL License**

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

#### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



## FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.


#### **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

# English Simple Manual (簡易英語版)

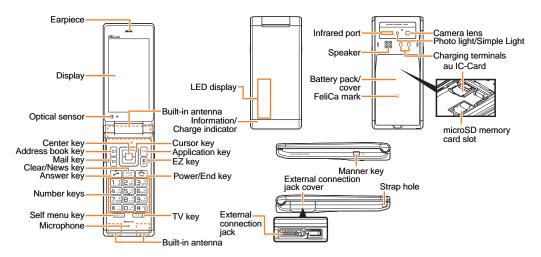

# Turning Power On and Off

- Turning Power On
  - Hold down for at least one second
- Turning Power Off
  - Hold down for at least one second.

# Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ■. ▶ Press 3. ▶ Press 7.

# **Checking Your Own Phone Number and E-mail Address**

From the stand-by screen: Press . Press O.

# Making and Answering a Call

- Making a Call
  - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
  - ▶Press .

To end a call: Press .

#### Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

# Storing and Recalling Address Book Entries

#### Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

▶ Use ♣ to select the item you want to edit. ▶ Press ☐ (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press ☑ (Reg).

## Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press 🔟 to display the Address Book screen.

- ▶Use 

  to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🛟 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

# Using the Camera (Movie and Snapshot)

## Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press ■. ▶Use 🛟 to select "Camera".

▶ Press  $\blacksquare$  (Select). ▶ Select "Movie (Mail)". ▶ Press  $\blacksquare$  (Select).

- ▶ Press (Record) to start recording.
- ▶ Press (Stop) to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press  $\boxdot$  (  $\,$   $\,$   $\,$   $\,$   $\,$  ) in the Movie mode to change to the Photo mode.

#### Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press ■. ▶Use 🛟 to select "Camera".

- ▶ Press (Select). ▶ Select "Photo (DSC Mode)". ▶ Press (Select).
- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press (□) ( □ → □ ) in the Photo mode to change to the Movie mode.

# Making an International Call

Ex: To call 212-123-\(\triangle \triangle \tri

# Other Handy Features

#### Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

## Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Press 🔳 🕨 Use 🛟 to select "Tool".

- ▶ Press (Select). ▶ Use 🛟 to select "Memo Menu".
- ▶ Press (Select). ▶ Use 🗘 to select "Answer Memo".
- ▶ Press (Select). ▶ Use 🗘 to select "Set Answer Memo".
- ▶ Press (Select). ▶ Use 🗘 to select "ON".\*
- ▶Press (Set).

#### For inquiries, please contact

Customer Service Center (General Information)

If you are calling from a landline phone:
© 0077-7-111 (toll free)

If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

<sup>\*</sup> To disable the Answer Memo: Select "OFF".

# ▋开启或切断电源

## ● 开启电源

按住「帰一一秒钟以上。

## ● 切断电源

按住「霝」一秒钟以上。

# ■切换到英语显示

# ■拨打和接听电话

从待机画面: 按下 ■。▶按下 〇。

#### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下☑。 结束通话: 按下。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

#### ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 / 。 调整听筒音量:使用 :

# ▋保存和查看电话簿内的名单

## ● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用 ② 选择您想要编辑的项目。▶按下 ■〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下㎞〔登録〕(注册)。

## ● 查看名单

从待机画面: 按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 → 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用「选择记录的名字。
- ▶按下 [詳細](详细)查看记录的详细内容。

## ▋使用照相机(视频和快照)

#### ● 拍摄视频

从待机画面: 按下 ■。▶使用 Ѿ 选择"カメラ"(照相机)。

- ▶按下■〔選択〕(选择)。
  选择"ムービー(メールモード)"(视频)。
- ▶按下 [選択](选择)。
- ▶按下 〔録画〕(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 〔停止〕(结束)停止拍摄。
- ▶按下 〔保存〕(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下回(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下回(喧→⑥)可以切换到照片模式。

## ● 拍摄快照

从待机画面: 按下 ■。▶使用 [型选择"カメラ"(照相机)。▶按下 ■ [選択](选择)。▶选择"フォト(カメラモード)"(照片)。▶按下 ■ [選択](选择)。

▶按下 • 〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下 • 〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下回(◎□□)可以切换到视频模式。

# ■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△



▶<u>123</u>▶△△△△►

您要拨打的电话号码

# ■其他手机功能

#### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住型一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下■。▶使用②选择"ツール"(工具)。▶按下■〔選択〕(选择)。▶使用③选择"メモメニュー"(备忘录菜单)。▶按下■〔選択〕(选择)。▶使用③选择"簡易留守メモ"(语音备忘录)。▶按下■〔選択〕(选择)。▶使用③选择"簡易留守メモ設定"(设置语音备忘录)。▶按下■〔選択〕(选择)。▶使用①选择"ON"(开)。\*▶按下■〔設定〕(设定)。

\* 取消语音备忘录: 选择"OFF"(关)。

## 如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 🚨 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

# EZナビ「声de入力」話しかたパターン

#### 1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに うすぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 [ 着 ]
	F 7 .48	mer Tak

[ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

条件で乗換検索をします。

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	(年前) (中後) (明(の) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (月(o) (日(o)	出発 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[ ]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### (3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日 〜月[の]〜日 ・東月[の]〜日 再来月[の]〜日	始発 終電 最終
	F 1 -44	TO STO

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

#### (1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

#### (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

## (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

# 文字入力の詳細情報

## ■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

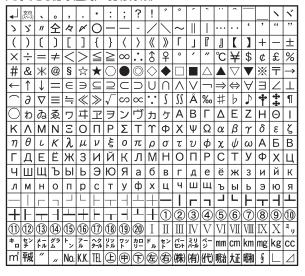

#### 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白(スバース)	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[	¥	]	^	_	`	{		}	~	0	Γ	J	,	•	-	"	۰	┙

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

## ■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)





- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

## ■ デコレーション絵文字一覧


お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧





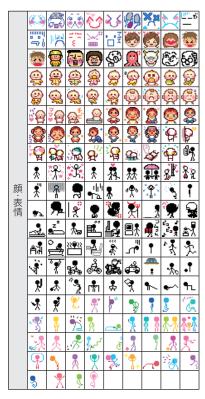



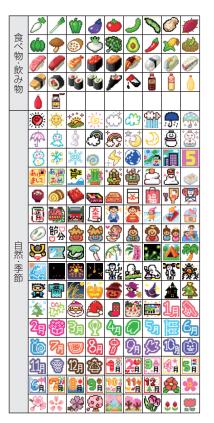












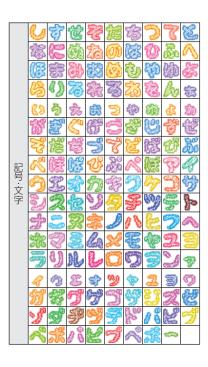





- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」 フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が2,503 種類用意されています。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。

  ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も

一覧に表示されます。

# ■顏文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^O^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	o(^-^)o		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´ÿ
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^3^)-☆Chu‼
	$(\geq \nabla \leq)$		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧^≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		<u> </u>		ε = ε = <b>-</b> ( •_•) <b>-</b>
	(^~^)		(¬3¬)		\(+ x +)/		<b>♪~</b> θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)\/		(?_?)		
	(>_<)		(^�^)J		(@_@)		
	(;_;)		('o')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(.0.)/		(・_・)エッ?		
	(ρ_;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ <b>ム</b> T)		(~~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(·_·;)		
	(→◇→)		!(b^—° )		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= <sub>°-°</sub> )		(J°□°)J		

<sup>※</sup>入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。
●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

## ■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	お客様のK009のメール		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	-	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって!!	رًا ا	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	リジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい		7	変更します。
リット	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
1'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	9	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン!	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫!	重	]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね!	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのK009の電話番号が表示されます。

<sup>●</sup> カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

<sup>●</sup>カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

X	点	ξ=	1-	- ŀ	麦	ξ																1~3桁目		1	2	3	4桁 4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4	i目 5	6	7	8	9
																						137	0	⅌	Ê	<b>6</b>	(株)	(有)	(H)	明治	炡	翢	189	恢	懐	戒	拐	改					
					4桁											4桁						138	÷	=	ſ	∮	Σ	√	$\perp$	7	$\vdash$	Δ	190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	139	.:	Λ	U			_					191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
010		he 1								?	050		ア	~	,	,	ė	Ċ	_	I	_	160		亜	næs	娃	a 阿	哀	愛	挨	姶	逄	192 193	慨馨	概蚌	涯垣	碍	蓋	街	該劃	短曲	骸	浬
010		N.L.VI	:	,	,	:		÷	,	,	050	オ	カ	ゲガ	1 +	ヿギ	ク	グ	ェケ	ナゲ	オコ	161	葵	茜	稚	悪	握	表渥	旭	妖葦	岩	鯵	193	拡	担搜	<b>坦</b>	和	部	猫	遊	100 TAG		角
012	:	`	N.	,,	仝	h	*	0	=	_	052	ゴ	#	ガザ	ナシ	マジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	162	梓	圧	斡	扱	宛	妲	蛇	鲐	絢	綾	195	赫	蛇	郭	閣	riox Risi	定革	学	反点	楽	額
012	`	1	,	~	T .	7	<i>y</i> .		-	,	053	ゴゾ	タ	ダ	チ	チ	^	'n	ייי	テ	デ	163	鮎	或	要	1/X 2∕≏	安	姑	按	暗	察	限開	196	顎	掛	笠	椒	押	坦	新	泡	土	唱
014	"	,,	(	)	ľ	'n	Г	1	{	}	054	,	ド	ナ	_	ヌ	ネ	,	л	バ	パ	164	鞍	杏	*	тц	×	ル	1×	РН	*	IEU	197	恰	括	活	渇	滑	莧	裼	離	日	鰹
015	(	>	ì	ź	Γ	í	ľ	i	ì	í	055	Ŀ	Ë	ŕ	7	ブ	プ	Á	ベ	~	ホ		7.				L	.)					198	D†	椛	樺	勤	株	兜	童	藩	釜	鎌
016	+	_	±	×	÷	=	<i>±</i>	<	>	<u>.</u>	056	ボ	ポ	マ	Ξ	L	Х	Ŧ	ャ	ャ	ュ	164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	199	噛	鴨	栢	茅	曹	,,,	_	7113		
017	≧	∞	<i>:</i> :.	o <sup>71</sup>	우	۰	,	**	$^{\circ}$ C	¥	057	ュ	3	3	5	IJ	ル	レ		9	ワ	165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	200		粥	lk	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
018	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	058	ヰ	ヱ	Ŧ	ン	ヴ	カ	ケ				166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	Ŧ
019	*	0	•	0	$\Diamond$																	167	井	亥	域	育	郁	磯	_	壱	溢	逸	202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
020		•			$\triangle$	$\blacktriangle$	$\nabla$	$\blacksquare$	*	Ŧ	060		Α	В	Γ	Δ	Ε	Ζ	Н	Θ	- 1	168	稲	茨	芋	鰯	允	ΕD	咽	員	因	姻	203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
021	$\rightarrow$	<b>-</b>	1	ļ	=						061		Λ	M	Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	Т	169	31	飲	淫	胤	蔭						204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
022							∈	∋	⊆	⊇	062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω						170		院	陰	隠	韻	吋					205	諌	買	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
	$\subset$	$\supset$	_	Π							063	_			α	β	Υ	δ	ε	ζ	η						-	5					206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
024			Λ	V	7	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	A	3		064	θ	L	K	λ	μ	V	ξ	0	π	ρ	170		_			-	_	右	宇	烏	羽	207	贋	雁	頑	顔	願					
000	,		_	_						_	065	σ	τ	U	Φ	Χ	ψ	ω				171	迂	雨	卯	鵜		<u>#</u>	碓	臼	渦	嘘	007					ŧ	_	J-d-	~		00
026 027	7	×	٠.٠	∂ ſ	ll A	=	=	«	>>	٧	070		٨	_	В	_	п	Е	Ë	Ж	3	172 173	唄云	欝運	蔚雲	豐	姥	厩	浦	瓜	閨	噂	207	基	奇	嬉	寄	岐		伎幾			器机
027	05		Å	у ‰	#	b	Þ	t	#	•	070	и	А Й	БК	В .Л	M	Д	0	П	P	C	1/3	L	浬	云		7	7					209		既	期	村棋	棄	1D	戏	忑	坤	1716
029			^	/00	<del>π</del>	υ	,	'	+	"	072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	ш	Ъ	Ы	173				荏	飷	叡	営	88	影	映	210	ル共	機	帰	部	気	海	28	祈	季	稵
OLO											073	Ь	Э	Ю	Я	٦,		ш	щ	_	Di	174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	題	題	英	211	紀	徽	規	記	告	起	動	輝	飢	騎
031							0	1	2	3	074	_	_		•••						а	175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	212	鬼	魚	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
032	4	5	6	7	8	9					075	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	Й	176	閱	榎	厭	円	東	堰	奄	宴	延	怨	213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
033				Α	В	С	D	Ε	F	G	076	K	Л	М	Н	0	П	р	С	Т	У	177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
034	Н	-1	J	Κ	L	M	Ν	0	Ρ	Q	077	ф	Х	Ц	ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	178	艷	苑	黨	遠	鉛	鴛	塩				215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
035	R	S	Τ	U	٧	W	Χ	Υ	Ζ		078	Ю	Я														đ	5					216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
036						а	b	С	d	е												178								於	汚	甥	217	究	窮	笈	級	糾	給	IB	牛	去	居
037	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	080		_		Γ	$\neg$	_		H	T	-	179	凹		奥	往	応		_				218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
038	р	q	r	S	t	u	٧	W	Х	У	081	_	+	$\overline{}$	!	Г	7	-	-	F	т	180	_	押	旺	横	欧	殴	Ξ	翁		鴬	219	禦	魚	亨	享	京					_
039	Z		_			_	_	_	_		082	+	ㅗ	+	F	$\top$	4	_	+	F	Т	181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	220	con	供	侠	僑	兇	競	共	N H	協	匡
040	+\	あか	あ	いき	いぎ	う	つ	え	えげ	おっ	083	4	_	+								182	紅	۷	俺	卸	恩 #	温	穏	音			221	卿	叫	喬	境	採狂	独	彊	忲	芯	恭興
	おご	かさ	がざ	2	さじ	व	ぐず	けせ	ぜ	こそ	130		(1)	(3)	(3)	( <del>4</del> )	(5)	( <del>6</del> )	(7)	(8)	(9)	182					/.	ינ			ㅈ	化	223	挟薔	教郷	鏡	況響	細	伏磁	烱	凝	脅尭	映暁
	ぞ	た	だ	ち	ぢ	9	9	づ	7	で	131	(10)	11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	183	仮	何	ΉΠ	価	佳	ħΠ	可	嘉	夏	嫁	224	業	帰局	蛇曲	唇板	玉	馬桐	紅	從僅	並	均
043	٤	تع	な	l:	ぬ	ね	ر ص	は	ば	ぱ	132	20	ī	П	Ш	IV.	V	VI	VII	VIII	IX	184	家	寡	科	膃	里	架	歌	加	火	珂	225	市	綿	F	欣	欽	琴	埜	盒	筋	緊
	7)	75	73°	131	ιζί	131	^	~	~	ΙŦ	133	X	-	Ξ.,	+_	せっ	×-	25	١.,	7-	22	185	禍	禾	稼	笛	花	苛	茄	荷	華	菓	226	芹	南	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	गर
	ぼ	ぽ	#	み	đì	め	±,	15	ゃ	ф	134	12	7"	加	۴	セン	/(- tr.h	킲	5-	mm	CM	186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨		,,	124	1/	INK	- C	(	-uL	-/	Jan.	
	ゆ	ょ	ょ	5	b	る	n	Š	ゎ	わ	135	km	mg	kg	CC	mi	E)r	14.30	,		Out	187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	226										九
048	ゐ	ゑ	-	h	-	-		_			136		-	_	平成	*	4	No.	KK.	TEL	Œ		介	会	解		塊	壊	廻	快	怪	悔	227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
																					-				-																		

1~3相 0 228 駒 229 串 230	月日格	,,,,,	3	4	計目 5	0									4桁																					4桁					
228 駒 229 串	月日格	思	-dia			6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9	1~3	il C	1	2	3	4 4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
229 串	植	,,,,,		ne	空	俚	审	温	隅		<b>5</b> 5	采	屋	砂	砦	<u> </u>	吝		菜麦					醤	ATF	貓	鈴	陪	鞱	上	i Oliji	U		_	0	T:		Ü	′	0	U
		前 創	層	屈	_	11-43	1240	A-3	In-si		載	際	剤	在	材	罪	財		坂『					_	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	随	뀾	榕	ŧΤ
200	振		沓	靴	轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲				-	作肖					, ,	浄	状	零	穰		譲	344		舵	格	陀	駄	騨	体	堆	対	村
231 栗			鍬	動	君	董			軍		咋	搾	昨	始	姍	-		7110	錯構					埴	飾	1/\	н	1300	2000	pEX	345		帯	待	怠	態	戴	麸	表	滞	胎
232 郡	-	K >F	SIA	mit	~	me	ויעם	шт	-			笹	匙	m	刷	-	NE	714	FEE 1.	31		x sixt 拭		殖	個	紬	融	色	触	食	346		苔苔	袋	貸	退	逮	RM	<b>公</b>	細	什
202 ap	,			- 1	t					270	W.E.	_	拶	提	1884 Crity	±Ι	殺	薩	維重		_	-		伸	<i>1</i> ≡	/EU	HEX.			審	347		大	410	配	題	FRE	溶	200	占	132
232	ŧ	> 袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	#	271	鯖	捌	结	鮫	丽				性 = 参 L					新	晋	森	按	浸		申	348	_	托	<del>1</del> 0	拓	沢	濯	承	託	全	海
	土工工			径	恵	廖	慧	憩	掲	272	惨	撒		栈	燦					-	_		. 2021	-171	紬	歴	芯			診	349		苴	加.	蛸	八只	准	13/	БL	孪	/到
233 珪			柱	淫	畦	橙	恶系	経経	継								娃残	异	970 <u>1</u>	31					震	人		刃		彭壬	350	西	即	但	珀達	辰	奪	脱	55	野叉	2(1)
235 繋	-		荊	労	計	詣	警	軽	頸	2/3	殸	具	田文	Æ	#//		73%				5 \$					迅		列	烂	_	351	棚	谷	狸	鱈	模	誰	丹	単	332 1185	坦
236 鶏		_	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273					U			仕・	仔 信		J #3	- 120	120	F		d TIL	P#	*/)			352		控探	旦	歎	淡	湛	炭	短短	典	箪
237 傑			潔	穴	結結	新	放訣	月	件		床	刺	同	史	嗣	Д			יו דו di ≩	-	=					9			笥	諏	353		床耽	胆	蛋	涎	鍛	団	痘	加加	声
238 倹	•		兼	ハ 券	和剣	喧	武圏	巨堅	嫌	275	使子	屍		師		_			加 3			i iii	図	厨	逗	吹	垂	帥		水水					事男	談	郵又	M	垣	坤	MI
239 建			邪	分世	则	呾	២	¥	秌ボ	276	施	施旨		止		远氏			12 月						衰	遂	亜	維		加随	354	功友	恒	权	五	⇒ ≠	-				
240 240	= 咫		李	犬	44	ΣП	TEI	絹	県	277	紙	紫	肢	脂					过 1					嵩	数数	枢	超	200		旭杉	354						値	知	地	弛	Βò
240			平腎	軒	献遣	鍵	除	額	験	278	諮	糸資	服	雌	_	., .			迅 声	-					報	11스	A52	夠旺	拪	15	355	<b>4</b> 0	214	痴	稚	置	致	如蜘	遅	助	蜭
241 肩			展厳	幻	弦	減		~~	現現			共	7173	<u></u> 特	加土	迷	<b></b>	1111	H 7	32		沿		_	1石						356		池竹	筑	整	逐	秩	翠	<b>姓</b> 茶	被	栄
242 映		1 原		阳	524	19%	沢	×	玩	280	Ť	マンク		扫治	爾	璽	痔	磁	示市		J	/9	. fei	Л	4	Ħ					357	中	仲	由	忠	拉抽	昼	至柱	注	鬼虫	皮
L40 MA	A 151	4 0	n/s	120	-					281	耳	自	蒔	辞	汐	_			鳴き		2				世	瀬	畝	是	凄	制	358		耐	金	駐	樗	潴	1± 1±	<b></b>	並	11人
243					平	個	古	呼	固	282	軸	宍	幸 2	七					₩ - 室 ₹			} 姓	征	性	成	政	整整	星		棲	359		兆	)EII	喋	15	ин	711	7	В	ж
244 姑	可	1 2	庫	孤	戸		-	湖	狐		湿	漆	疾	哲	実				生 光						生	盛盛	若	聖		製製	360	J	帖	帳	庁	弔	張	彫	246	徴	±Νέ
245 糊	-		胡	菰	虎	誇		紺	雇	284	屡	恋	純	舎					不 4 斜 君					請	逝	醒	青	静	, .	税	361	暢	朝	潮	牒	ET.	朓	聴	RE	爬	世
246 顧			互	伍	午	呉	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	-				一 な		_			惜	戚	斥	普	析		積	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	自	動	捗
247 御		-	檢	瑚	碁	語	-	護	醐	286	R	杓	灼	爵	酌	_			寂り	_			谷	害	赤	別市	赌	碩		拙							缒	陳	Mu	173	12
248 乞			佼	侯	候	倖	光		功	287	惹	<b></b>	ĦΖ	守	丰	., .			<b>珠</b> 和	-	- "			設	窃	飾	###	雪		舌	000	_	, J.C.	// 0	~	_		IN			
249 効				向	100	1-	,,	_	-23	288	腫	趣	酒	首	_				授札					干	占	宣	専	尖		戦	363					_			津	墜	椎
250	E		坑	垢	好	孔.	孝	宏	I		綬	需		収	周	^	->0	~ .		32					泉	浅	洗			煎	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
251 15			広	庚	康	37	恒	慌	抗	290		宗	就	州	修	秋	拾	<b>Ж</b>	秀雨	k 32	9 煩	旋		箭	線				-		365	清	柘	辻	蔦		鍔	椿	浩	坪	<b>*</b>
252 拘			昂	晃	更	杭	校	梗	構	291	終	繍	習	臭	舟	東	衆		## B	it 33	0	繊	羡	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	366	嬬		Л		釣					
253 江			港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	292	輯	週	西	酬	集	醜	什	住	充 -	- 33	1 選	選	銭	銑	閃	鮮	前	善		然						7					
254 紅			細	耕	考	肯	肱	腔	膏		従	戎	柔	汁	渋	獣	縦		銃力						糎						366							亭	低	停	偵
255 航			衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝		粛			出行					-		7					367	剃	貞	呈	堤	定	帝				弟
256 砿	雏	国 閤	降	項	香	高	鴻		劫	295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准 1	i 33	2					噌	塑	岨	措	曾	368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
257 号	1 6	う 壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	<u> </u>	33	3 崔	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租		素	369	艇	訂	諦	蹄	逓					
258 告	Ξ	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	297	醇	順	処	初	所	몸	曙	渚	庶糸	33			訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
259 忽	7. 惊	2 骨	狛	込						298	署	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序 往	33	5 倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝		想	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
260	Ш	上頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	299	恕	鋤	除	傷	償					33			挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
261 昏	Ē	1 根	梱	混	痕	紺	艮	魂		300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	普	₹ 33	7 漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
				-	<u>+</u>					301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	33	B 草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗						ځ	_				
261									些	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭昌	33	9 霜	騒	像	増	憎						373									兎	吐
262 佐	<b>区</b>	2 唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼 魚	34	O	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	莬
263 詐	鎖	美	坐	座	挫	債	催	再	最	304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑 #	£ 34	1 扱	東	測	足	速	俗	属	賊	族	続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	$\pm$	奴
264 哉	差	要	宰	彩	才	採	栽	歳	済	305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	II i	34	2 卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

					4桁	日										4桁	日										4桁	刊										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		_	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
377	宕	島	崲	恒	投	塔	<b>#</b>	桃	梼	植	410		鼻	柊	廸		_	髭	彦	膝	蓼	441	_	•	_	_	•	_	_	•	_	務	469	漣	煉	簾	練	聯	_	_	,	_	
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢				姫	媛	紐		夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	333	470	//	蓮	連	錬	791					
379	答	筒	粒	統	到	ML	_	/11	179	٠,,	412	百	謬	俵	彪		_		-		表		3	///	Ť	,	8		10,	713	724		., 0		~==	~=	30/K	7	5				
380	Г.	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	洮	透	413	評	豹	廟	描						蒜	442						_				冥	470					呂	魯	櫓	炉	胳	路
381	縉	陶	丽	膱	闘	働	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬			瀬	笞		頻	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	415	敏	瓶									444	免	棉	綿	緬	面	麺		-			472	牢	狼	篭	老	襲	蝋	郎	六	麓	禄
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒		-3/4				ıZı							,				ŧ						473		録	論	_	_					1-2-
384	独	読	栃	橡	Д	突	椴	届	鳶	苦	415			不	付	埠	夫	婦	富	富	布	444						_	摸	模	茂	妄						t.	)				
385	寅	酉	瀞	噸	屯		敦	沌		遁	416	府	怖	扶	敷						腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗				黙	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
386	頓	吞	曇	鈍							417	膚	芙	譜	負			阜			撫	446			勿	餅	尤		籾			悶	474	枠	鷲	亙	亘	鳄	詫	藁	蕨	椀	湾
					な						418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	447			匁								475	碗	腕								
386					奈	那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服											†	Þ															
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥	480		#	丐	丕	$\uparrow$	IJÞ	`	丼	J	Х
388	軟	難	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	Ξŧ	于	亞
					(5						422	粉	糞	紛	雰	文	聞					449	鑓										482	可又	_	亢	亰	亳	rein)	Ж	仍	仄	仆
388				=	尼	弐	迩	匂	賑	肉						^											ķ	Ф					483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
389	虹	廿	日	乳	入						422							丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒						484	侚	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認			423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
					ぬ~	·の					424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猶	由	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
390									濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	426	鞭															d	ţ.					488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能						ほ						452										予	489	傀	傚	傅	偃	傲					
393	脳	膿	農	覗	蚤						426		保	舗	鋪	甫	捕	步	甫	補	輔	453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖		庸	490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
					は						427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶		用	491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
393						巴	把	播	覇	杷	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
394	波	派	琶	破			芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	慾	抑	欲			꽾	翼	淀		493	兢	竸	兩	ñ	兮	冀		巳	册	冉
395	拝	排	敗	杯	_		背	肺	輩	配	430		法	泡	烹				-		蓬						Ē	5					494	冏	胄	冓	冕		冤	冦	冢	冩	冪
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦			鳯.		乏	456										羅	495	ン	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	432	Ė	傍	剖	坊	妨			. –		暴				来		頼				落	酪	496	几	處	凩	凭	凰.	Ш	呕	刄		刔
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曪	漠	433	望	某	棒	冒		3,3	-			貿	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	闑	覧			497	刎	刧	MU	刮	刳	刹	剏	뗏	剋	剌
399	爆	縛	莫	駁	麦						434	鉾	防	吠	頬			-	_		朴						ŗ	)					498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
400	١.	囪	箱	硲	箸	肇	筈	橀	幡	肌	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458									利	更	499	劒	剱	劈	劑	辨					
401	畑	畠	Л	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	436	本	翻	凡	盆							459	履	李	梨	理	璃						500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判						ま						460		痢	裏	裡	里	雕	陸	律		立	501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
403	*	反	叛	帆	220	斑	板	氾	汎	版	436						_	~=		_	妹	461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留		粒	502	甸	匍	匐	匏	L		匣	匯	匱	僉
404	犯	班	畔	繁		藩	販	範	釆	煩	437	昧	枚	毎	哩						柾	462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	503		品	卆	Ж	Ш	卉	굔	準	卞	D
405	頒	飯	挽	晩			磐	蕃	蛮		438	鱒	桝	亦	俣		抹	末	沫	迄	侭	463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療		稜	504	卮	夘	卻	卷	Γ	尨	則	厦	歟	斯
					ひ						439	繭	麿	万	慢	満						464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	カ	緑	倫	505	敝	4	*	慕	雙	叟	曼	变	IJ	叨
405		_					_			匪	440		漫	蔓		_						465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	506	D)(	以	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
406	卑	否	妃	庇			扉			斐						J.				ı.m			vcn.	_	_	_	る~	~n	,,	m		-	507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	440		-			未		_	箕		密	466	増	塁	涙	累	類	令	伶	例		励	508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
408	誹	費	避	非	飛	樋	叛	備	尾	微	441	蜜	湊	衰	棯			粍	民	眠		467	韻	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	雕	509	咥	咬	哄	哈	咨		-/-	_	merit.	
409	枇	毘	琵	葿	美											む						468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	510		咫	哂	咤	咾	周	哘	哥	哦	唏

					4桁	目										4桁	目										4桁	]目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛	599	椢	橯	棡	椌	棍						642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犣	犹	犲	狃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
515	嘔	嗷	噴	嗾	嗽	嘛	嗹	曀	뽊	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	559	悁	悍	惧	悃	悚						602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	耀	獵	獻
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
518	嚼	區	囃	囀	囈	囎	囇	囓		化	561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
519	囹	圀	有	吾	圉						562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	648	瑁	瑜	尝	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
520		卷	或		蒷	専	畵	嗇	52	圦	563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	649	壁	瓊	瓏	瓔	珱					
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲	650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	565	慴	慯	慥	傳	慟	慝	慓	慵	憙	憖	608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	651	瓷	甄	甃	甅	畾	甎	甍	甕	甓	甞
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	檣						652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當		疇	畴
525	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	悝	懾	戀	戈	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘗	櫺	欒	654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛						612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	夐	夛	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	657	痼	瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
529	奢	奠	奧	奬	奩						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615		殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	658	瘰	瘻	癎	癥	癆	癜	癘	癡	癢	癨
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤	659	癩	癪	癧	癬	癰					
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617		汞	汕	汢	汪	沂	沍		沁	沛	660		癲	፵	癸	錢	皀	皃	皈		皎
	婀	,	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575		搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏		汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661		皓	晳	皚	皰	皴	皸	皹		盂
533	嫋		媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾						662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	肹
534	/1-4		嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	577		插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620			泛	泯	泙	泪	洟	衍	, ,	洫	663		眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
	孀	-	-	孚	-	拏	孩	孰	孳	孵		攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621		洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
	-	-	21110	$\vdash$		宦	宸	寃	寇	寉		撓	撥	撩	撈	撼						622		浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665		瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
537				實			\$	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧		涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	矇	籆	100	矚	矜	矣	矮	矼
538			將	專		尓	尠	尢	尨	尸	581		擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624		淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
	尹		屆	屎	屓							擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攀	攫	攴		渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶		渟	668		碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540	١.	/100	屏	孱	屬	Ж	乢	岃	屹	岌	583			收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾		敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑		礬
	_		莪	峽	峺	峭	嶌	峪	華	崕		斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无		溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671		祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
543		嵜	崟	崛	崑	雈	崢	崚	崙	崘		无	早	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴		滲	漱	滯	漲	滌						672		禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544		嵒	嵎	峭	嵬	差	嵶	膃	嶄	嶂	587	易	晏	晄	晋	晁	晞	畫	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	1,000	潯	673	100	秧	秬	秡	秣	稈	梢	棋	植	稠
	嶢		嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	量	暎	暉	暄	暘	暝	631		潜	潭	澂	潼	潘	澎	澑	rimin	潦	674		禀	稱	稻	稟	稷	穃	槵	10-1	穑
	顚	巒	巖	<b>///</b>	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	暁	暾	瞥				_		632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675		穩	櫊	穰	穹	穽	窈	窗		窘
	帑	帛	帶	帷	喱	幛	幀	幎	幗	幔	590		曄	瞭	躞	塚	瞬	昿	曦	曩	日	633		濘	濱	濮	濛	瀉	潘	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	鼠	隆	~	寶
	幟	1-4-	幣	幇	ŦŦ	Ħ	幺	麼	广	庠	591	曳	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634		濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	-11-0		竏	竕	竓	-	竚	竝	-	竢
	廁	廂	廈	廐	殷	_	_			-				朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635		灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	,	炳	678		竭	骒	笂		Ħ̈́	岜	笳	笘	笙
550	car	廖	廣	廝	廚	廛	廢	無	解	廩	593		杰	枩	杼	杪	枌		枦	枡	枅	636		烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	笞	笵	笨	笶	筐	44-	20-	e co	data:	***
551	廬	廱	廳	廰	Ž_	~	廾	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝		熙	熈	煦	榮	煌	煖	煬	,,,,		熄	680	44	箧	笄	筍		_	筅	筵	筥	
	彜	t	弑	弖	営	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柯	柆	柧	檜	栞	框	栩		熕	熨	熬	燗	熹	熾	焼	燉	燔	燎	681		筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟		箜
553	粤	弯	彑	家	彗	雬	彡	彭	7	彷	596	栄	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	煗	燬	燧	燵	燼						682	剖	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

44-0

44-0

44-0

					4 <b>f</b>	一日										4桁	扫										4桁	日										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	_	篆	箸	篩	簔	簔	篦	盤	籍	箐	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹		踩	踵	100 miles	踊	蹊							餞	餤	餅	餬	容	餽	餾	盤	饉	饅
684		簓	篳	篷	簗	篡	篶	警	簧	簪	727	曹	蒟	蓙	蓍	荔	蓚	蓐	蓁	蓆	蔥	770		蹇	蹉	蹌		蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813	鏡	饋	饑	饒	饌	警	馗	越	馥	馭
685		簷	簫	簽	96	盤	鋣	籍	籀	籘	728	蒡	蔡	蓿	剪	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	771	蹦	蹕	蹶	蹲		躁	雞	霜	壁	蹭	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	経	眩	駮	駱
686		籍	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤	729	蓼	蕀	蕣	萘	萱	_				-	772	躊	躓	躝	躔	躙	蹦	200	躬	躰	軆	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	雅	騷
687		粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	_	葦	藝	蕋	猫	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	鐮	劃.	軛	夷	軼	軻	軫	816	驅	驂	幕	驃	騦	驑	賺	噩	驗	驟
688		糀	糅	糂	糘	糒	麼	粒	器	繧	731	萘	蔷	基	薛	藪	薇	薜	葙	蕾	薐	774	軾	輊	衉	藝	齫	丰阪	邮	轞	輟	輛	817	臨	鹽	野寮	野	275	騙	件	部	酪	融
689	糲	糴	糶	糺	紆	- IVIO	1.70	1.	PVG	1110	732	藉	薺	藏	夢	藐	藕	藝	華	藜	藹	775	輌	禁	睦	輻	鹌	轅	ஸ	輾	轌	轉	818	髏	觸	暗	體	部	影	鬃	鬡	鬡	## ##
690	14-9	紂	紜	紕	紊	細	絋	紮	紲	紿	733	蘊	茲	藉	藉	繭	蘆	蔀	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	輕	轢	轣	謯	臺		辣	819	藝	髮	鬃	髮	縣	20	ظنا	_		1-3
691	紵		絡	絖	絎	絲	絨	恕	絏	絣	734	虎	乕	虔	號	虧	虱	蚓	松	岩	蚪	777	辭	辯	ì	迚	迥	沼	迪	迯		迴	820	_	星	鬆	55	鬚	靨	髻	额	EΞ	開
692		綉	絛	綏	絽	綛	給	憨	総	綵	735	蚰	蚌	帲	虾	蛄	蛆	蚰	蛤	ᄪ	蚼	778	逅	迹	迺	逑			消		逖		821	鬨	閱	闘	福	鬯	扇	魄	皷	魏	魍
693		緽	縒	細	細	紬	郭系	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	帙	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	淕	達	拼	~	~	~	~	~	822	魎	館	懕	魴	鮏	鲆	銄	鮖	鮗	鮟
694		組	緤	緞	綵	\$80	絽	SHUT	\$22	縣	737	蜀	蜃	蜕	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780	~	遏	遐	遑	渔	酒	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	飿	鱼盔	緇	鲻	舖	鯏	鯑	鯔
695		縒	縱	縟	縉	縋	滕	繆	### ###	糜	738	蜷	蜻	蜥	蜠	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蜴	781	遞	遨	遯	澆	隨	遲	解	遽		邀	824	鯣	鯢	鲲	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鮟	鰕
696		縹	緇	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	弄	蝮	蝙		~,	3			782		邉	邏	邨	Ħß	邱	邵	郢	郤	扈	825	鰄	鯙	鰓	鯔	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
697		繚	纒	繪	緇	繼	繧	繒	緕	縞	740		蝓	蝣	蜴	娜	瑩	螟	螅	螯	蟋	783		鄂	88	器	鲻	鄰	酊			酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鮪	黎	鰚	鰾	鰪
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纏	纖	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	幕	蟆	螻	784	酥	酩	醋	酲	醋	醉	林	醢	ES	醯	827	鱠	鰾	并	鱸	鳧	島	鳰	鴉	鴈	鳫
699	繊	表	繬	缸	缺						742	蟯	靐	蟠	蠏	嫐	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	785	醪	醎	醋	釀	商籍	豐	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	甇	鴣	鴟	鵄	鴕	鴿
700		罅	罌	罍	紐	罐	网	罕	본	罘	743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	32	蠹	盍	蠻	786	釟	釜	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
701	罟	罠	罨	罩	罧	罰	羂	羆	羃	覊	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830		鵝	鷲	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶫
702	翻	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羮	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷀	鶻
703	羮	羶	羸	譱	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						832	鷄	鶺	鷆	鷏	鷂	瀧	鷓	鷸	鷦	鸐
704	前位	翩	50	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鷾	鷽	鸚	鸛	瓢	鹵	鹹	鹽	麁	麈
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	麌	麒	麢	麑	麝	麥	麩	麸	麪
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	퓹	聹	聽	749	褸	襌	褝	襠	襞						792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	鱟	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
708		胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751	竅	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑪	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
709	脛	脩	脣	脯	腋						752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
710		隋	腆	脾	腓	腑	腁	腱	腮	腥	753	訃	詃	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	쀨	閼	閻	839	齲	齶	龕	龜	龠					
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	腿	膤	754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	797	閹	閾	闊	濶	闃	閨	闌	闕	监	闖	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
712		腟	膓	腻	膰	膵	膾	膸	膽	臀	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	798		單	幽	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
713		膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞	_															
714		臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	757	諞	諛	調	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠	800	١.	陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗											
715	_	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758	謳	鞱	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	謪	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸一	隹	雎											
716		艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	759	證	譖	譛	譚	譫						802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
717		艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	760		誤	譬	譁	譴	譽	護	讌	讎	讒		霈	霓	要	霑	罪	霖	霙	靈	霪	霰											
718		苟	苒	苴	茎	苺	莓	范	苻	苹	761	譲	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠											
719	包		苜	茉	苙					-++-	762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	輧	帜	靼	鞁											
720	75	茵		茖	玆	茱	荀	茹	荐	苔	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	胎	貲	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	輜	報	翶	採	鞳											
721			茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖	764	演	貮	貶	買	貞	賤	賣	賚	賽	賺	807	鞴	韃	韆	韈	韋	昭	韭	施	雏	竟											
722		莎	莇	莊	茶	莵	荳萃	荵菘	莠萋	莉	765	膊	贄品	贅	質赧	贇	贏	贈赳	贐	窟	贓	808	韶	韵	頏	頌頭	頸切	嶼	胡	祺	旗	顆											
723				菫	菎	菽				菁	766	賍		NHE Dist	那位 om	赭	赱		趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	軍	細	⊞4	⊞R	面田	田帯											
724			菠	菲萼	萍	范蒄	萠	莽葫	萸蒭	菱葭	767 768	趾	趺	跏踞	肿	跖踉	跌吐	跛皿	跋呢	跪	跫咖	810	西	顱	額飫			如乳。	配合	配	級	飃											
725	本本	叚	<b>7</b> 14	亏	咢	元型	軍	胡	ಶಕ	FX	708	37.11	跣	阳	踈	政党	跿	踝	踞	踐	踟	811	郑弘	飩	EX	餃	門	餒	餔	餘	餡	餝											

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

# 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









# <お客様各位>

このたびは、「KOO9」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書詳細版の記載に変更がございましたので、以下お知らせいたします。

## 【変更箇所】該当ページ: 371 ページ「エリア品質情報送信を設定する (M584)」

※ 2011年 10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

## ■変更前

電話が切断されたときやメールの送受信に失敗したとき、通信エラーが起きたときなどに、au エリアの通信品質情報を au (KDDI) に自動送信するように設定できます。

## ■変更後

au エリアの通信品質情報を au に自動送信するように設定できます。エリア品質(通信品質)情報送信機能とは、通話、データ 通信時に発生した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS 情報)と電波状況を au に自動送信する機能です。

## 【変更箇所】該当ページ: 371 ページ 「エリア品質情報送信を設定する (M584)」手順 1

※ 2011年10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

# ■変更前

手順 1: 待受画面で ■ 5 8 4 → [ON] / [OFF]

#### ■変更後

手順 1:待受画面で ■ [5] [8] [4] [1] →メッセージを確認して ■ → [ON] / [OFF]

## 【変更箇所】該当ページ: 372 ページ [エリア品質情報送信を設定する (M584)] memo

※ 2011年10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

#### ■変更前

- ◎「ON」に設定すると、お使いのauエリアの通信品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、auエリアの通信品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
  - 「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎電波 OFF モード中は、送信できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■変更後

- ◎送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。お客様個人を特定することはございません。 ご協力お願いいたします。
- ◎情報送信に関わる通信料はかかりません。
- ◎ 「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎電波 OFF モード中、または「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は送信できません。
- ◎初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。初回検知時に ON/OFF 設定されますと次回以降、機能設定を促す画面は表示されません。

# <お客様各位>

このたびは、「K009」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書59ページ「Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い」、取扱説明書315ページ「Bluetooth® ご使用上の注意」にて下記の記載誤記がありました。お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

取扱説明書 59 ページ「Bluetooth® 機能をご使用の場合のお願い」

誤:

# ■周波数帯について

au電話のBluetooth<sup>®</sup>機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHz までの周波数を使用します。

2.4FH1

#### Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

2.402GHz~2.480GHzの全帯域を使用し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

正:

# ■周波数帯について

au電話のBluetooth<sup>®</sup>機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHz までの周波数を使用します。

2.4FH1

#### Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

取扱説明書 315 ページ「Bluetooth® ご使用上の注意」

# 誤:

## Bluetooth®機能:2,4FH1



- au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。
- 2.402GHz~2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

正:

#### Bluetooth®機能:2.4FH1

2.4FH1 = =

- au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。
- 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

## お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

【 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

**氏** 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

EZwebからは

EZ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au みんなでつくる、auO&Aサイト

アクセス方法 EZ▶auお客さまサポート▶みんなでO&A 「なるほど! au I

バーコード(ORコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別涂パケット诵信料がかかります。



## LISMO Port のダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフト ウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホーム ページよりダウンロードいただけます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯雷話・PHS事業者は、環境を保護し、 貴 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わずのアークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。



発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

